Panasonic

Srpski

Model br. **KX-TG2511FX/KX-TG2512FX**
KX-TG2513FX/KX-TG2521FX

Brzi vodič

Povezivanje

Bazna jedinica

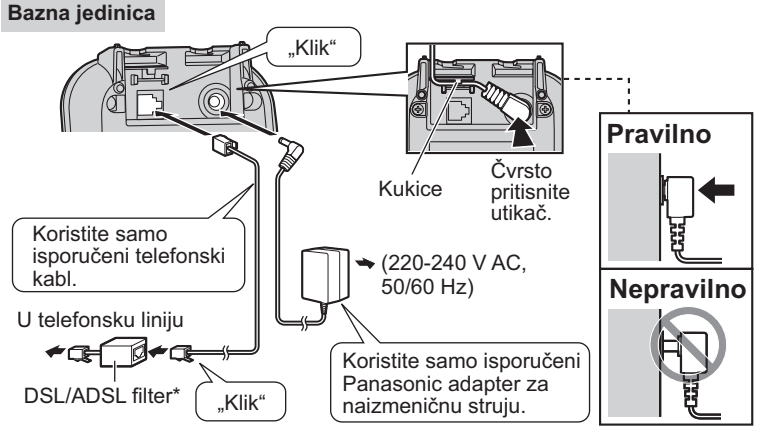

*DSL/ADSL filter (nije isporučen) je potreban ako imate DSL/ADSL uslugu.

Važno:

- Ukoliko koristite telefonski kabl koji nije isporučen uz telefon, moguće je da uređaj ne radi pravilno.

Punjač

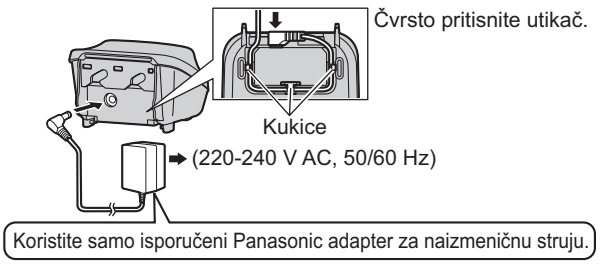

Instalacija baterija/punjenje baterija

Punite oko 7 sati.

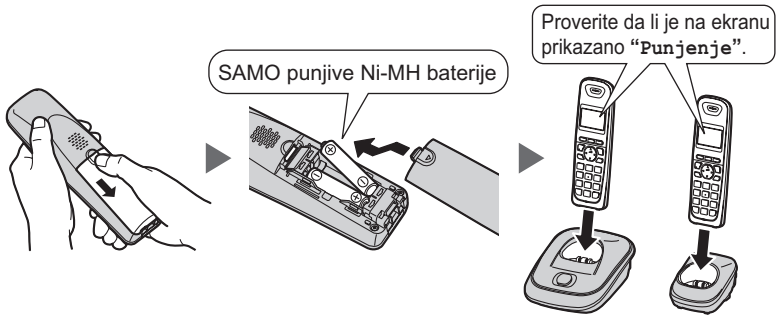

Napomena:

- KORISTITE SAMO Ni-MH baterije veličine AAA (R03).
- NEMOJTE koristiti alkalno-manganske/Ni-Cd baterije.
- Kad se po instalaciji baterija po prvi put prikaže izbor jezika, možete da izaberete željeni jezik.
  【▼】/【▲】: Odaberite željeni jezik. → 【☰/OK】 → 【⏻】

Informacije o rukovanju

Navigacioni taster

- 【▲】, 【▼】, 【◄】, ili 【►】: Listanje kroz različite liste i stavke.
- ◿ (Jačina zvuka: 【▲】 ili 【▼】): Podešavanje jačine zvuka na prijemniku ili mikrofonu tokom razgovora.
- 【◄】 (➔): Lista pozivalaca): Pregled liste pozivalaca.
- 【►】 (○●: Ponovno biranje): Pregled liste brojeva za ponovno biranje.

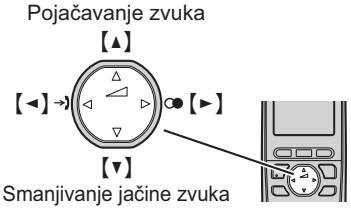

Jezik ekrana (slušalica) (podrazumevani: engleski)

Na raspolaganju je 16 jezika ekrana.

Možete da odaberete **"Deutsch"**, **"English"**, **"Magyar"**, **"POLSKI"**, **"Slovenčina"**, **"Čeština"**, **"Hrvatski"**, **"Slovenscina"**, **"Eesti"**, **"Lietuviškai"**, **"Latviešu"**, **"ROMÂNĂ"**, **"БЪЛГАРСКИ"**, **"Srpski"**, **"МАКЕДОНСКИ"**, ili **"Shqip"**.

- Ako odaberete jezik koji ne možete da čitate:

【↖⏻】 → **【▤/OK】** → **【▲】** 3 puta → **【▤/OK】** → **【▼】** 2 puta → **【▤/OK】** 2 puta → **【▼】/【▲】**: Odaberite željeni jezik. → **【▤/OK】** → **【↖⏻】**

Režim biranja (slušalica) (podrazumevani: tonski)

1 **【▤/OK】**

2 **【▼】/【▲】**: **"Podešavanje baze"** → **【▤/OK】**

3 **【▼】/【▲】**: **"Režim biranja"** → **【▤/OK】**

4 **【▼】/【▲】**: Odaberite željenu postavku. → **【▤/OK】** → **【↖⏻】**

Datum i vreme (slušalica)

1 **【▤/OK】**

2 **【▼】/【▲】**: **"Podeš. slušalice"** → **【▤/OK】**

3 **【▼】/【▲】**: **"Podešav. datuma"** → **【▤/OK】**

4 Unesite trenutni dan, mesec i godinu.

5 Unesite trenutni sat i minut.

6 **【▤/OK】** → **【↖⏻】**

Osnovne operacije

Pozivanje/odgovaranje na poziv (slušalica)	
Pozivanje	Izaberite broj telefona. → 【✆】/【🔊】
Odgovaranje na pozive	【✆】/【🔊】
Prekidanje veze	【⏻】
Podešavanje jačine zvuka prijemnika/mikrofona	Pritisnite 【▲】 ili 【▼】 više puta tokom razgovora.
Pozivanje pomoću liste za ponovno pozivanje	【►】(○●) → 【▼】/【▲】: Odaberite željeni broj telefona. → 【✆】
Privremeno tonsko biranje (za korisnike rotacione/ impulsne usluge)	**1** Pozovite broj. **2** Pritisnite 【✱】 kad bude zatraženo da unesete svoj kod ili PIN, zatim pritisnite odgovarajuće tastere za biranje broja.
Jačina zvona slušalice	**1** 【☰/OK】 **2** 【▼】/【▲】: "Podeš. slušalice" → 【☰/OK】 **3** 【▼】/【▲】: "Podeš. zvona" → 【☰/OK】 **4** 【▼】/【▲】: "Jačina zvona" → 【☰/OK】 **5** 【▼】/【▲】: Odaberite željenu jačinu zvuka. → 【☰/OK】 → 【⏻】
Imenik (slušalica)	
Unošenje novih brojeva	**1** 【📖/C】 → 【☰/OK】 **2** 【▼】/【▲】: "Novi unos" → 【☰/OK】 **3** Unesite ime vlasnika broja (maksimalno 16 znakova). → 【☰/OK】 ● Način unošenja znakova možete da promenite tako što ćete pritisnuti 【⊠/P】. ● Da biste uneli ime, pogledajte tabelu znakova u uputstvu za rukovanje. **4** Unesite broj telefona (maksimalno 24 cifre). → 【☰/OK】 **5** 【▼】/【▲】: "Snimi" → 【☰/OK】 **6** 【⏻】
Pozivanje	**1** 【📖/C】 **2** 【▼】/【▲】: Odaberite željeni unos. ● Unose u imeniku možete da listate tako što ćete pritisnuti i držati pritisnuto 【▼】 ili 【▲】. **3** 【✆】

Osnovne operacije

Sistem za automatski odgovor (slušalica): KX-TG2521	
Uključivanje/isključivanje automatskog odgovora	**1** 【≡/OK】 **2** 【▼】/【▲】: “**Sist.za odgovor**” → 【≡/OK】 **3** 【▼】/【▲】: Odaberite “**Uključi odgovor**” ili “**Isključi odgovor**”. → 【≡/OK】→ 【↷⏻】
Preslušavanje poruka	**1** 【≡/OK】 **2** 【▼】/【▲】: “**Sist.za odgovor**” → 【≡/OK】 **3** 【▼】/【▲】: Odaberite “**Samo nove poruke**” ili “**Sve poruke**”. → 【≡/OK】 **4** Kad završite, pritisnite 【↷⏻】.

Često postavljana pitanja

Pitanje	Uzrok/rešenje
Zbog čega Y treperi?	• Slušalica je predaleko od bazne jedinice. Pridite bliže. • Adapter za naizmeničnu struju bazne jedinice nije pravilno priključen. Ponovo priključite adapter za naizmeničnu struju u baznu jedinicu. • Slušalica nije registrovana u baznoj jedinici. Registrujte je (str. 35). • Aktiviranjem ekonomičnog režima rada na jedan dodir smanjuje se domet bazne jedinice u režimu pripravnosti. Ako je potrebno, isključite režim odjeka.
Zbog čega ne mogu da zovem?	• Moguće je da je režim biranja nepravilno podešen. Promenite postavku (str. 31).
Šta bi trebalo da radim kad se slušalica ne uključuje?	• Proverite da li su baterije pravilno instalirane. • Potpuno napunite baterije. • Očistite kontakte punjača i ponovo napunite baterije.
Koliko je radno vreme baterije?	• Kad koristite potpuno napunjene Ni-MH baterije (isporučene baterije); U neprekidnoj upotrebi: maksimalno 18 sati Van upotrebe (u režimu pripravnosti): maksimalno 170 sati • Normalno je da baterije ne dostignu svoj puni kapacitet pri prvom punjenju. Maksimalni učinak baterija se dostiže posle nekoliko kompletnih ciklusa punjenja/pražnjenja (upotrebe). • Stvarni učinak baterija zavisi od načina korišćenja i okruženja.

Često postavljana pitanja

Pitanje	Uzrok/rešenje
Mogu li da držim slušalicu na baznoj jedinici ili punjaču kad je ne koristim?	• Čak i pošto se potpuno napuni, slušalica se može ostaviti na baznoj jedinici ili punjaču bez ikakvog štetnog uticaja na baterije.
Kada bi trebalo da zamenim baterije?	• Ako su baterije potpuno napunjene dok se ne prikaže {▮▮▮}, ali se {▭} prikazuje već posle nekoliko poziva, zamenite baterije novima.
Šta je PIN?	• PIN je 4-cifreni broj koji je neophodno uneti da bi se menjale određene postavke bazne jedinice. Podrazumevani PIN je "0000".
Šta treba da uradim da bi se prikazivale informacije o pozivaocu?	• Neophodno je da se pretplatite na uslugu identifikacije pozivaoca. Više pojedinosti zatražite od svog dobavljača usluga/telefonske kompanije.
Šta treba da radim kad se čuju smetnje i zvuk se prekida?	• Slušalicu ili baznu jedinicu koristite u zoni sa velikom količinom električnih smetnji. Premestite baznu jedinicu a slušalicu koristite dalje od izvora smetnji. • Priđite bliže baznoj jedinici. • Ako koristite DSL/ADSL uslugu, preporučujemo da povežete DSL/ADSL filter između bazne jedinice i priključnice na telefonskoj liniji. Više pojedinosti zatražite od svog dobavljača DSL/ADSL usluge. • Isključite adapter za naizmeničnu struju bazne jedinice da biste je resetovali i isključite slušalic. Ponovo priključite slušalicu, uključite je i pokušajte ponovo.
Šta da radim kad se čini da je vreme rada kraće čak i pošto potpuno napunim baterije?	• Očistite krajeve baterija (⊕, ⊖) i kontakte za punjenje suvom krpom i ponovo napunite baterije.

Registrovanje slušalice u baznoj jedinici

Isporučena slušalica i bazna jedinica su unapred registrovane. Ako iz nekog razloga slušalica nije registrovana u baznoj jedinici, ponovo je registrujte.

Slušalica

1 【☰/OK】
2 【▼】/【▲】: "Podeš. slušalice" → 【☰/OK】
3 【▼】/【▲】: "Registr. sluš." → 【☰/OK】

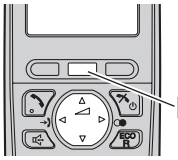

Bazna jedinica

Pritisnite i držite 【•))】 oko 5 sekundi.
(Nema tona registracije)

- Sledeći postupak se mora obaviti u roku od 90 sekundi.

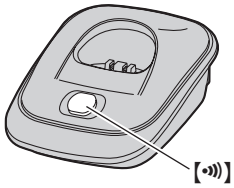

Slušalica

Sačekajte dok se prikaže "Uneti PIN baze". → Unesite PIN bazne jedinice (podrazumevani: "0000"). → 【☰/OK】

- Kad slušalica bude uspešno registrovana, Ⓨ prestaje da treperi.

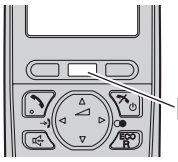

Opciona usluga (Identifikacija pozivaoca)

Ako se pretplatite na uslugu identifikacije pozivaoca,

informacije o pozivaocu će se prikazivati prilikom dolaznog poziva ili prilikom pregledanja propuštenih poziva.