


H3W

Uputstvo za brzu instalaciju


Fanvil Technology Co., Ltd
www.fanvil.com

P/N:CJBA100178A0


Sadržaj pakovanja

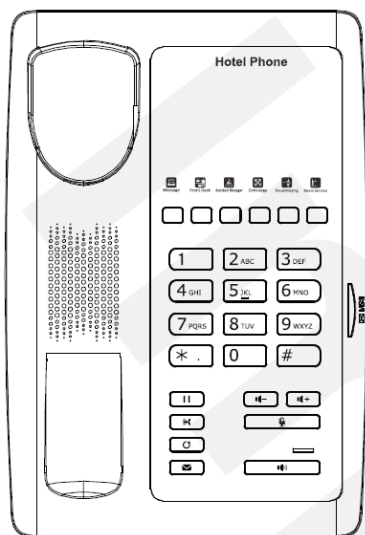


IP telefon

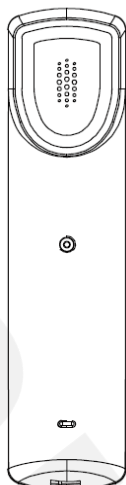


Slušalica

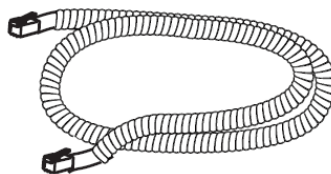


Kabl slušalice



Mrežni kabl

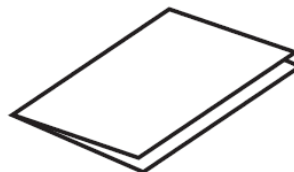

Uputstvo

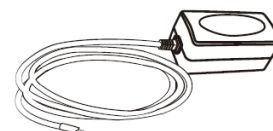

Adapter za napajanje
(Opciono)


Funkcije tastera




„Soft“ tasteri



Indikator poruke na čekanju



„Hold“ taster, Stavljanje na čekanje /nastavljanje razgovora



Taster za prebacivanje poziva



Taster za govornu poruku



„Redial“ taster, ponovno biranje poslednje biranog broja



U slobodnom režimu ili u toku zvonjave: pojačati ili smanjiti jačinu zvuka zvona
U toku razgovora: pojačati ili smanjiti jačinu zvuka slušalice ili spikerfona



U slobodnom režimu: Uključiti/Isključiti tihi režim.

U toku razgovora: uključiti/isključiti mikrofon



Spikerfon taster, Uključiti/Isključiti spikerfon


Instalacija uređaja

Molimo pratite instrukcije prikazane na slici ispod kako biste instalirali uređaj.

Povezivanje sa uređajem

Molimo povežite adapter napajanja, mrežu, PC i slušalicu sa odgovarajućim priključcima

- 1) USB priključak: povezati USB uređaj. (Punjenje)
- 2) PC priključak: povezati PC
- 3) Mrežni priključak: povezivanje na mrežu ili internet
- 4) Priključak za naglavnu slušalicu: povezivanje slušalice. (Rezervisan priključak)
- 5) Priključak za slušalicu: povezivanje slušalice IP telefona.
- 6) Priključak za napajanje: povezivanje adaptera za napajanje.

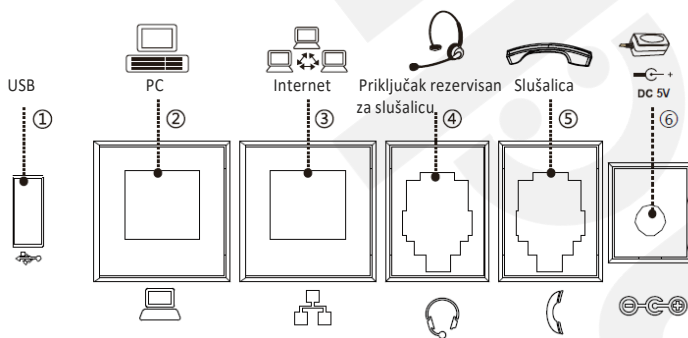

Konfigurisanje

Konfigurisanje preko telefona

1. Provera IP adrese: Pritisnuti „#“ taster i držati duže od 3 sekunde kako bi IP adresa bila emitovana.
2. Prijava: Uneti IP adresu u web pretraživaču. PC i telefon treba da budu u istom IP segmentu (fabričko korisničko ime i šifra su 'admin').
3. Konfigurisanje: Odabrati network/Account, itd. Zatim uneti relevantan sadržaj.
4. Sačuvati konfiguraciju.

Obavljanje poziva

1. **Pred-biranje:** birati broj telefona i podići slušalicu.
2. **Direktno biranje:** podići slušalicu i birati broj telefona.
3. **Spikerfon:** birati broj telefona i pritisnuti ili obrnuto.
4. **Memorijski taster:** pritisnuti memorijski taster.

Prijem poziva

1. **Pomoću slušalice:** podići slušalicu.
2. **Pomoću spikerfona:** pritisnuti .

Ponovno biranje

1. Pritisnuti taster, ponovno biranje poslednjeg broja.

Gašenje mikrofona (Mute)

1. Pritisnuti taster u toku razgovora.
2. Pritisnuti taster ponovo kako bi se uključio mikrofoni.

Stavljanje poziva na čekanje

1. Pritisnuti taster , pozivaoc je stavljen na čekanje.
2. Pritisnuti ponovo taster , poziv se nastavlja.

Prebacivanje poziva

Aktivno prebacivanje poziva:

1. Pritisnuti taster u toku aktivnog razgovora, poziv je stavljen na čekanje.
2. Pozvati drugi broj telefona i pritisnuti „Dial“ ili „#“.
3. Kada se pozivana strana javi na poziv, pritisnuti taster kako bi se operacija završila.

Direktno prebacivanje poziva:

1. Pritisnuti taster u toku aktivnog razgovora, poziv je stavljen na čekanje.
2. Zatim uneti drugi broj telefona i pritisnuti taster.

Evidencija poziva

Provera putem web-a

1. Prijaviti se preko web strane > „call logs“, prikaz liste svih poziva.
2. Korisnik može filtrirati evidenciju poziva po tipu, dolazni, odlazni, propušteni ili svi.

Programabilni tasteri

Konfigurisanje putem web-a

1. Prijaviti se preko web strane > Funkcijski taster, izabrati funkciju i popuniti broj i vrednost po stavkama.

Ne uznemiravaj

Konfigurisanje putem Web-a

1. Prijaviti se preko web stranice > "Phone settings" > "Features" > "DND setting", zatim izabrati opciju DND za telefon ili liniju.
2. Proveriti "Enable DND Timer" > Potvrditi.

Automatska sekretarica

1. Pristup vašem sandučetu govornih poruka, pritisnuti taster, broj poruka će biti naveden od strane servera ili PBX-a.

Povezivanje mreže

Korišćenjem žične mreže

1. Uključiti uređaj i povezati WAN port telefona sa RJ45 priključkom haba/sviča ili rutera (LAN strana rutera) pomoću mrežnog kabla.
2. Fabrički je aktivan DHCP režim.

Korišćenjem Wi-Fi mreže

(konfigurisanje putem web-a)

1. Prijaviti se putem web strane > "Network" > "Wi-Fi settings", proveriti da je Wi-Fi omogućen i popuniti informacije Wi-Fi mreže.