

Panasonic


Model br.

KX-TCD410BX

Digitalni bežični telefon

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe	1
Važne informacije	1
Priprema uredjaja za rad	1
Upotreba telefona	3
Pozivanje	3
Identifikacija poziva (Caller ID)	4
Telefonski imenik (Phonebook)	4
Podešavanje slušalice	5
Podešavanje baze uredjaja	7
Inicijalna postavka uredjaja	8
Upotreba više uredjaja	8
Interkom razgovor	9
Pre zahteva za servisom	10

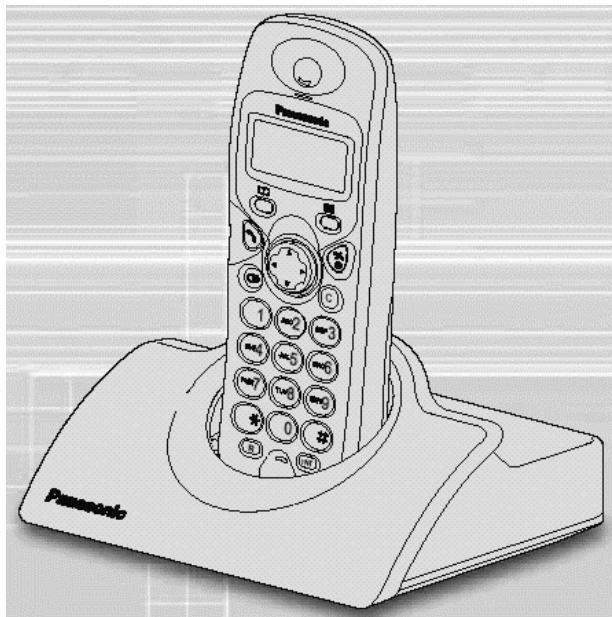

Kompatibilan sa funkcijom identifikacije poziva

**MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE UREDJAJA PROČITATE UPUTSTVO I DA GA SAČUVATE
ZA BUDUĆU UPOTREBU**

Pre upotrebe uredjaja, punite baterije 7 časova.

Pre upotrebe

Hvala vam na kupovini digitalnog Panasonic bežičnog telefona.

- Dragi kupče,
- bežični telefon KX-TCD410BX, proizvod napravljen je u skladu sa evropskim standardima za bežične telefone (DECT). DECT tehnologiju karakteriše visok stepen zaštite od smetnji i visok kvalitet digitalnog prenosa. Ovaj telefon projektovan je za niz različitih primena. Na primer, ovaj telefon se može upotrebiti unutar mreže baznih uredjaja i slušalica, čime se konstituiše telefonski sistem koji:
- koristi do 6 slušalica na jednoj bazi.
 - omogućava interni razgovor između dve sušalice.
 - omogućava rad slušalice na do 4 baze, čime se širi komunikaciona radio oblast.

Funkcija identifikacije poziva, gde je to moguće, je usluga telefonske kompanije. Nakon preplaćivanja na ovu uslugu, ovaj telefon će prikazivati telefonski broj sagovornika.

Oprema

AC adapter (PQLV19CE)
Kabl telefonske linije
Punjive baterije (AAA) (HHR-4EPT/BA2) (P03P)
Poklopac slušalice (PKKK10134Z4)

Dostupna je i dodatna oprema. Kontaktirajte servisni centar za Panasonic opremu u vezi dodatnih informacija.

Važne informacije

Koristite isključivo napajanje koje je deo standardne opreme uredjaja.

Nemojte da priključujete ispravljač na utičnicu koja ne ostvaruje standardan napon od 220-240V.

Uredaj je testiran za upotrebu sa PQLV19CE ispravljačem.

Ovaj uredaj ne može da sprovede poziv za hitne slučajeve u sledećim situacijama:

- Ako prenosiva slušalica zahteva punjenje ili ako je neispravna.;
- Tokom prestanka napajanja;
- Kada je Key Lock opcija postavljena na ON;
- Kada se uredaj nalazi u modu direktnih poziva [Direct Call].

Nemojte da otvarate bazni uredaj ili slušalicu (izuzev radi promene baterija).

Uredaj ne treba koristiti u blizini opreme za medicinsku/intenzivnu negu i od strane osoba sa ugradnjem pejsmajkerom.

Vodite računa o tome da strani objekti ne padnu na uredaj i da ne dodje do prolivanja tečnosti. Nemojte da izlažete ovaj uredaj intenzivnom dimu, prašini, mehaničkim vibracijama ili udarima.

Radno okruženje

Nemojte da koristite uredaj u blizini vode.

Ovaj uredaj treba držati dalje od izvora topotele kao što su radijatori ili štednjaci. Ne treba ga postavljati u prostorijama čija je temperatura ispod 5°C ili iznad 40°C.

Ispravljač (AC adapter) se koristi kao glavni uredaj za prekid napajanja, zbog toga vodite računa da mrežna utičnica bude u blizini uredaja i dostupna.

UPOZORENJE:

KAKO BI SE SPREČILA OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ UREDJAJ KIŠI I DRUGIM OBLCICIMA VLAGE.

Mere opreza u vezi baterije

- Upotrebljavajte isključivo preporučene baterije.
- **Upotrebljavajte isključivo punjive baterije.**
- Nemojte da meštate stare i nove baterije.
- Nemojte da bacate baterije u vatu jer može doći do eksplozije. Proverite lokalne regulative za odlaganje specijalnog otpada.
- Nemojte da otvarate ili rastavljate baterije. Oslobođeni elektrolit može da izazove opekotine ili povrede očiju i kože. Elektrolit može biti otrovan ako ga progutate.
- Prilikom rukovanja baterijama vodite računa o tome da ne dodju u kratak spoj sa provodničkim materijalima kao što je prstenje, narukvice ili ključevi. Baterije i/ili provodnici se mogu zagrejati i izazvati opekotine.
- Punite baterije u skladu sa informacijama datim u ovom uputstvu za upotrebu.

Položaj uredjaja

Kako bi se obezbedio rad uredjaja sa što veće udaljenosti bez šuma, postavite uredaj:

- što dalje od električnih uredjaja kao što su TV, radio, PC i drugi telefoni.
- na prikladnu visoku centralnu lokaciju u prostoriji.

Sigurnosni savet

Zvuk zvona se reproducuje kroz slušalicu. Kako bi se izbeglo oštećenje sluha, prvo primite poziv, a nakon toga prinesite slušalicu uhu.

Priprema uredjaja za rad

Povezivanje uredjaja

Nemojte da priključujete kabl telefonske linije na terminal 4 sve dok se slušalica ne napuni u potpunosti.

Priklučite AC adapter i kabl telefonske linije redosledom 1, 2, 3.


Zakačite kabl ispravljača kako bi sprečili slučajan prekid napajanja.

Ispravljač mora biti priključen neprekidno. (Normalno je da se ispravljač zagreva tokom upotrebe).

Nemojte da instalirate uredaj tokom oluje

Instalacija baterija

Unesite baterije u uredaj na prikazan način. Prvo unesite negativan (-) pol. Zatvorite poklopac na prikazan način.

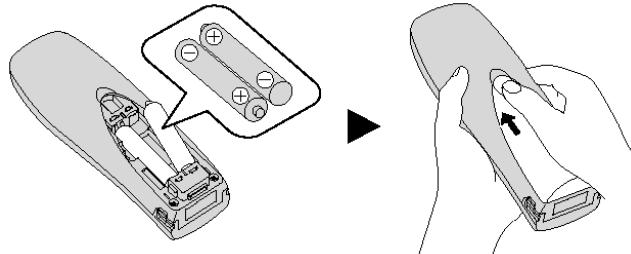


Zamena baterija

Pritisnite zarez na poklopcu i pomerite ga u smeru strelice. Zamenite baterije i zatvorite poklopac; nakon toga punite slušalicu 7 sati.

Punjenje baterija

U vreme isporuke, baterije nisu napunjene. Da napunite baterije, postavite slušalicu na bazu uredjaja. **Punite baterije oko 7 časova pre prve upotrebe.** Tokom punjenja, indikator baterije menja se sledećim redom:

Puna baterija Tokom punjenja



(indikator trepće)

Prikazana ikona	Snaga baterije
	Potpuno puna baterija
	Srednja snaga baterije
	Niska snaga baterije
	Morate da napunite bateriju

Ako je slušalica isključena, nakon postavljanja na bazu se automatski uključuje. Pri normalnoj upotrebi, baza uredjaja treba da bude uključena neprekidno.

Period rada baterija

Period rada baterija zavisi od učestalosti i uslova upotrebe ali je nakon potpunog punjenja Ni-MH baterija (700 mAh) omogućeno oko:

- 10 časova rada u režimu razgovora;
 - oko 120 časova u pripremnom modu.
- Kada koristite Ni-Cd baterije (250 mA/h):
- oko 4 časa u režimu razgovora;
 - oko 40 časova rada u pripremnom modu.
- (Date vrednosti odnose se na baterije sa vrhunskim performansama)
 - Baterije ostvaruju vrhunske performanse nakon nekoliko ciklusa punjenja-pražnjenja.
 - Baterije ne mogu biti prepunjene izuzev ako ih nekoliko puta uzastopno vadite i vraćate u uređaj.
 - Ako se radni period baterija značajno skrati, molimo vas da proverite da li su baterije i terminali za punjenje čisti.
 - Radi maksimalnog veka baterija preporučuje se da ne punite baterije sve dok indikator () ne počne da trepće.

Zamena baterija

Ako indikator trepće nakon nekoliko poziva čak iako su baterije u potpunosti napunjene, to je znak da morate da zamenite baterije.

Punite nove baterije oko 7 časova pre prve upotrebe.

(Kabl telefonske linije ne sme biti priključen na telefonsku utičnicu u ovom trenutku).

Prilikom zamene baterija, vodite računa o tome da upotrebite odgovarajući tip baterija.


Izbor tipa baterija

1. Pritisnite OK taster.
2. Pritisnite Search>Select da odaberete "SETTING HS"
3. Pritisnite Search>Select da odaberete "OTHER OPT".
4. Pritisnite Search>Select da odaberete "BATTERY TYPE".
5. Pritisnite Search>Select da odaberete "NI-CD" ili "NI-MH"
 - Da izadjete iz ove operacije, pritisnite POWER/OFF taster.
 - Kada unesete Ni-Cd baterije i odaberete "NI-MH" opciju u "BATTERY TYPE" meniju, indikator se isključuje i prekida se napajanje čak iako je slušalica u ležištu.
 - Nemojte da koristite baterije koje nisu punjive. Ako unesete obične baterije i pokrenete punjenje, može doći do curenja elektrolita.

Molimo vas da koristite Panasonic P03P (Ni-MH) ili P03H (Ni-Cd) baterije.


Položaj kontrola

Slušalica

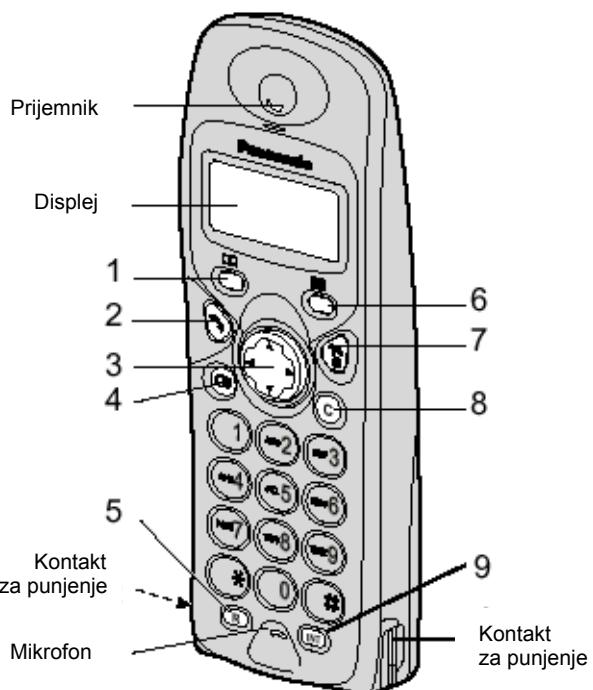

1. PHONEBOOK taster
2. TALK taster
3. Navigacioni taster (SEARCH)
4. REDIAL taster
5. RECALL taster
6. MENU/OK taster
7. POWER/OFF taster
8. CLEAR taster
9. INTERCOM taster

Baza uređaja

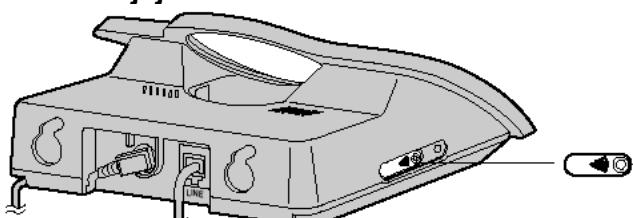

PAGE taster i indikator


Ekran na slušalici

	Dok se slušalica nalazi u dometu baze
	Van dometa. Slušalica nije registrovana.
	Pejdžiranje ili upotreba slušalice
	Prijem ili sprovodjenje poziva
	Poziv broja iz imenika
	Tokom moda postavke uređaja
	Kada je energija baterije niska
	Kada je baterija puna
- D -	Tokom moda zabrane poziva
D	Tokom Direct Call moda
X	Kada je tastatura zaključana
- R -	Kada je zvono privremeno isključeno

Montiranje uređaja na zid

Ovaj uređaj možete da montirate na zid.

- Zavrnete dva zavrtnja u zid na horizontalnom rastojanju od 8 cm.
- Priklučite ispravljač i kabl telefonske linije.
- Postavite kablove na prikazan način i nakon toga instalirajte uređaj na zid.

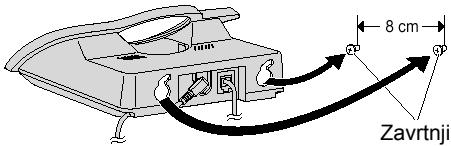

Upotreba telefona

Uključivanje/isključivanje napajanja

Da uključite uređaj, pritisnite i držite **POWER/ON** taster duže od jedan sekund. Kada pustite taster, displej prelazi u pripremni mod.

Da isključite uređaj, pritisnite i držite **POWER/ON** taster duže od dve sekunde. Displej postaje prazan.

Poziv

Možete da pozovete broj na dva načina

1. Pozovite broj i pritisnite **TALK** taster. Ako želite da promenite broj, pritisnite **CLEAR** taster. Cifre se brišu na levu stranu, nakon toga unesite brojeve. (**Pre-dialing**).
2. Pritisnite **TALK** taster i pozovite broj (**Post-dialing**).

Odgovor na pozive

Nakon zvučnog signala, pritisnite taster **TALK**. Uredaj se postepeno oglašava sve glasnijim zvučnim signalom. Na poziv možete da odgovorite pritiskom na neki od sledećih tastera (**INTERCOM**, **#** ili *****).

Da prekinete poziv – Tokom poziva pritisnite taster **OFF**.

Podešavanje sata/datuma

Nakon prekida napajanja, podesite sat ponovo. Vodite računa o tome da ikona ne trepće.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Pritisnite Search>Select i odaberite "SETTING BS". Na ekranu se javlja poruka "INPUT CODE".
3. Pritisnite ***** i unesite vreme u četvorocifrenom formatu (uredaj koristi 24-časovni sistem za prikaz vremena. Da odaberete 7:15, unesite 0715).
4. Pritisnite **OK** taster.
5. Pritisnite **▶** Na ekranu se javlja poruka "INPUT CODE".
6. Pritisnite taster ***** dva puta i unesite dan, mesec i godinu. (Na primer, da pdaberete 16. Februar 2003, unesite 160203.)
7. Pritisnite taster **OK**.

Da izadjete iz operacije podešavanja sata/datuma, u bilo kom trenutku možete da pritisnete taster **POWER/OFF**.

Pozivanje

Ponovni poziv

Poslednjih 10 brojeva se automatski memoriše u listu ponovnih poziva.

Poziv preko liste ponovnih poziva.

1. Pritisnite **REDIAL** taster*.
2. Pritisnite Search>Select i odaberite željeni broj.
3. Pritisnite **TALK**.

Pozivanje poslednjeg broja

1. Pritisnite **TALK** taster.
2. Pritisnite **REDIAL** taster.

Promena broja koji ste pozvali u listi poziva

1. Pritisnite **REDIAL** taster*.
2. Pritisnite Search>Select i odaberite željeni broj.
3. Pritisnite Search>Select i odaberite "EDIT CALL NO".
4. Prva cifra odabranog broja trepće.
5. Pritisnite tastere **◀/▶** da pomerite cursor.
6. Pritisnite taster **CLEAR****. i/ili Promenite broj***.
7. Pritisnite **TALK** ili pritisnite taster **OK** tri puta da memorišete broj. Ako želite da memorišete ime, predjite na **Name** opciju na str. 5 ili pritisnite **OK**.

Brisanje unosa/svih memorisanih brojeva iz liste

1. Pritisnite **REDIAL***.
2. Pritisnite Search>Select da odaberete željeni unos.
3. Pritisnite Search>Select da odaberete "CLEAR" ili "ALL CLEAR".
4. Pritisnite Serach>Select da odaberete "Yes"

- Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite **POWER** taster.

* Ako nema memorisanih unosa, na displeju se prikazuje poruka "NO ITEM".

** Brojevi se brišu levo od cifre koja trepće.

*** Brojevi se dodaju levo od cifre koja trepće. Ako želite da obrišete i/ili dodate jedan ili više brojeva, ponovite korake od tačke 5.

Lista identifikovanih poziva (Caller ID List)

Uredaj memoriše do 50 poziva i uređuje ih prema redosledu poziva, od najnovijeg do najstarijeg. Kada primite 51. poziv, informacije o najstarijem se brišu. Ako primite poziv sa broja koji je memorisan u imeniku pod nekim imenom, na displeju se prikazuje ime sagovornika.

Uzvraćanje poziva

1. Pronadjite željenu stavku (sagovornika) iz liste identifikovanih poziva.*1
2. Pritisnite **TALK** taster.

Promena broja sagovornika u listi poziva

1. Pronadjite/odaberite željenu stavku.*2
2. Pronadjite/odaberite "EDIT CALL NO".
3. Prva cifra željenog broja trepće.
4. Pomenite cursor.
5. Pritisnite **CLEAR**. i/ili Promenite broj*3.
6. Pritisnite **TALK** taster ili Pritisnite **OK** tri puta da memorišete broj. Ako želite da memorišete ime, predjite na odeljak pod naslovom "Ime sagovornika" na str.?? 14 ili pritisnite **OK** taster.

Brisanje unosa/svih memorisanih brojeva iz liste sagovornika

- Pritisnite Search>Select da odaberete željeni unos.*1
- Pritisnite Search>Select da odaberete "CLEAR" ili "ALL CLEAR".
- Pritisnite Search>Select da odaberete "Yes"

Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite POWER/OFF taster.

- *1 Ako u listi nema memorisanih unosa, na displeju se prikazuje indikator "NO ITEM". Indikator "0" u desnom uglu displeja tokom pretraživanja liste sagovornika označava da da je unos već bio prikazan.
- *2 Cifre se brišu levo od broja koji trepće.
- *3 Cifre se dodaju levo od cifre koja trepće. Ako želite da obrišete i/ili dodate vie od jednog broja, ponovite proceduru od koraka br.4.

Automatski odgovor na pozive (Auto Talk)

Ako uključite Auto Talk funkciju, možete da odgovorite na poziv podizanjem slušalice sa baze uredaja.

- Pritisnite MENU taster.
- Pronadjite/odaberite "SETTING HS".
- Pronadjite/odaberite "OTHER OPT".
- Pronadjite/odaberite "AUTO TALK".
- Pronadjite/odaberite "ON" ili "OFF".
- Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite POWER taster.

Privremeno isključivanje zvona

Nakon prijema spoljašnjeg poziva, možete privremeno da isključite zvono. Ova funkcija neće raditi kada se slušalica nalazi na bazi uredjaj ili tokom internog poziva.

Nakon poziva, pritisnite i držite taster ▼ duže od 1 sekund.

Nivo zvuka slušalice

Tokom poziva pritisnite ▲ ili ▾ da promenite nivo zvuka. Dostupna su tri nivoa: (0) - osnovni, (00) – viši nivo, (000) – najviši nivo.

Lokator slušalice/pejdžiranje

Pomoću ove funkcije, možete da pronadjete zaturenu slušalicu.

- Pritisnite na bazi uredjaja.
- Sve registrovane slušalice se oglašavaju tokom 60 sekundi.
- Pritisnite na bazi zredhaha ili pritisnite na slušalici

*1 Možete da odgovorite na poziv pritiskom na INTERCOM # ili * taster.

Identifikacija poziva (Caller ID)

Usluga identifikacije poziva je usluga telefonske kompanije i moguća je tek nakon preplaćivanja. U tom slučaju se tokom poziva na displeju se prikazuju informacije o sagovorniku. Ako je vaš uredaj priključen na PBX ili telefonsku liniju koja ne podržava ovu uslugu, nećete moći da je koristite.

Ova funkcija ne prikazuje informacije kada slušalicu koristite za interkom poziv. Međutim, informacije o sagovorniku biće memorisane u Caller ID listu.

Caller ID prikaz

- Kada primate poziv, na displeju se prikazuje telefonski broj sagovornika.
- Ako memorišete telefonski broj pod nekim imenom u imenik (phonebook), displej prikazuje ime sagovornika kada primite poziv.
- Ako je sagovornik zatražio telefonske kompanije da se njegov broj ne prikazuje, na displeju se prikazuje poruka "PRIVATE".
- Ako je sagovornik zove iz oblasti koja ne podržava Caller ID uslugu, na displeju se prikazuje poruka "OUT OF AREA".
- Kada uredaj primi nove pozive, na displeju se prikazuje broj poziva.

Telefonski imenik (Phonebook)

U imenik možete da memorisete informacije o 20 sagovornika. Ako primite poziv sa broja koji ste memorisali pod nekim imenom, ekran će prikazati ime/naziv sagovornika.

Memorisanje informacija o sagovorniku

- Pritisnite MENU.
- Pritisnite ► i odaberite "NEW PHONE".
- Unesite telefonski broj (maskimalno 24 karaktera)*.
- Pritisnite OK taster.
- Unesite informaciju o imenu/nazivu sagovornika (maksimalno 9 karaktera)*1.
- Pritisnite OK taster*2.

Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite POWER taster.

*1 Ako želite da popravite informaciju, pritisnite ► ILI ◀ da pomerite cursor i nakon toga obrišite karakter pritiskom na taster CLEAR i/ili unesite karakter. Karakteri se brišu levo od karaktera koji trepće. Da unesete karaktere, pogledajte dodatne informacije u nastavku teksta.

*2 Da nastavite unos informacija o sagovorniku, ponovite proceduru od koraka br.3.

Izbor karaktera

Taster	Broj pritisaka na taster							
	1	2	3	4	5	6	7	8
①	#	[]	*	,	-	/	1	
②	A	B	C	2				
③	D	E	F	3				
④	G	H	I	4				
⑤	J	K	L	5				
⑥	M	N	O	6				
⑦	P	Q	R	S	7			
⑧	T	U	V	8				
⑨	W	X	Y	Z	9			
⑩	Prazno	0						

Tabela karaktera

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#	-	/	[]	,								
Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#	-	/	[]	,								

Promena informacija o sagovorniku

- Pritisnite PHONEBOOK taster*1.
- Pronadjite/odaberite opciju.
- Pritisnite ► da odaberete "EDIT".
- Prva cifra odabranog broja trepće.
- Pritisnite ◀/► da pomerite cursor.
- Pritisnite CLEAR*2.
I/ILI
Promenite broj*3.
- Pritisnite OK taster.
- Pritisnite ◀/► da pomerite cursor.
- Pritisnite CLEAR*2.
I/ILI
Promenite ime*4.
- Pritisnite OK taster.

Brisanje informacija o sagovorniku

- Pritisnite PHONEBOOK taster*1.
- Pronadjite/odaberite opciju.
- Pritisnite ► da odaberete "CLEAR".
- Pronadjite/odaberite "YES". *5.

Pozivanje sagovornika iz imenika

1. Pritisnite PHONEBOOK taster.*1.
2. Pritisnite ▲/▼ pronađite željenu opciju.
3. Pritisnite TALK taster.

 - Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite POWER taster.
 - *1 Ako u imeniku ne postoji ni jedan unos, na displeju se prikazuje "NO ITEM" poruka.
 - *2 Sifre se brišu levo od cifre koja trepće.
 - *3 Cifre se dodaju levo od cifre koja trepće. Ako želite da obrišete ili dodate više od jedne cifre, ponovite korak br.5.
 - *4 Cifre se dodaju levo od cifre koja trepće. Ako želite da obrišete ili dodate više od jedne cifre, ponovite korak br.8.
 - *5 Da nastavite sa brisanjem ostalih unosa, ponovite korak br.2.

Memorisanje brojeva u imenik za potrebe Pre-Dialing poziva

1. Unesite broj*1.
2. Pritisnite OK taster da memorišete broj.
3. Pritisnite OK taster dva puta.
4. Unesite ime*2.
5. Pritisnite OK.

 - Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite POWER taster.
 - *1 Ako želite da promenite informacije, pritisnite CLEAR taster. Cifre se brišu sa leve strane, nakon toga unesite brojeve.
 - *2 Da unesete brojeve, pogledajte prethodnu tabelu.

Memorisanje brojeva iz liste ponovnih poziva/liste identifikovanih sagovornika (Redial/Caller List) u imenik

1. Pritisnite REDIAL taster.*1.
Odaberite željeni broj koji ste ranije zvali ili sa koga ste primili poziv.
2. Odaberite "SAVE TEL NO".*2
3. Pritisnite taster OK.
4. Ako želite da unesete ime, predjite na korak br.5 iz procedure "Memorisanje informacija o sagovorniku".
ILI
Pritisnite taster OK.

 - Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite POWER taster.
 - *1 Ako u listi ne postoji ni jedan unos, na displeju se prikazuje "NO ITEM" poruka.
 - *2 Ako želite da promenite informacije, pritisnite ▲/▼ da pomerite cursor i nakon toga obrišite karakter pritiskom na CLEAR taster i/ili unesite karaktere. Karakteri se brišu ili dodaju levo od karaktera koji trepće. Da unesete karaktere, pogledajte prethodnu tabelu.

Tasteri za poziv jednim pritiskom (Hot Key)

Numeričkim tasterima možete da dodelite telefonske brojeve koje možete da pozovete jednim pritiskom na taster. Brojeve možete da odaberete iz imenika.

Registrovanje broja iz imenika

1. Pritisnite PHONEBOOK taster.*1
2. Odaberite željenu opciju.
3. Odaberite "HOT KEY REG".
4. Odaberite željeni broj.*2
5. Odaberite "YES".

Pozivanje preko Hot Key tastera

1. Pritisnite i držite taster na koji ste memorisali željeni broj.
2. Pritisnite taster TALK.

Brisanje broja sa Hot Key tastera

1. Pritisnite i držite taster na koji ste memorisali željeni broj.
2. Pritisnite taster ►.
3. Pritisnite taster ► i odaberite "CLEAR".
4. Odaberite "YES". *3

 - Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite POWER taster.
 - *1 Ako u imeniku ne postoji ni jedan unos, na displeju se prikazuje "NO ITEM" poruka.
 - *2 Broj trepće ako je već memorisan na odabranom tasteru.
 - *3 Registracija broja ostaje u imeniku čak i nakon brisanja broja sa tastera.

Podešavanje slušalice



TIME ALARM funkcija

Pre programiranja ove funkcije, sprovedite korake 1-3.

Morate da podesite sat pre podešavanja alarma.

1. Pritisnite MENU taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "TIME ALARM".

Podešavanje vremena alarma

4. Pritisnite Search>Select i odaberite "SET TIME".
5. Unesite vreme u četvorocifrenom formatu (24-časovni prikaz vremena).
6. Pritisnite OK taster.
7. Odaberite "OFF", "ONCE" ili "REPEAT DAILY" (isključen alarm, jedno oglašavanje, oglašavanje svaki dan.)

Uključivanje/isključivanje TIME ALARM funkcije

4. Odaberite "SET ALARM"
5. Odaberite "OFF", "ONCE" ili "REPEAT DAILY".

- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster.
- Da zastavite alarm:** Uredaj se oglašava oko 3 minuta. Kada se uredaj oglaši, pritisnite bilo koji taster. Alarm se prekida i displej se vraća u pripremni mod. Ako je odabrana "ONCE" opcija, funkcija se isključuje. Kada je uredaj u modu razgovora (TALK) ili interkom modu, alarm se neće oglašiti sve dok se ne završi razgovor.



Opcije zvona (RINGER OPTION)

Pre programiranja sprovedite korake 1-3.

1. Pritisnite MENU taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "RINGER OPT".

Podešavanje nivoa zvona

Možete da odaberete jedan od 6 nivoa zvona.

4. Odaberite "RINGER VOL".
5. Odaberite željeni nivo zvona.

- Ako odaberete "OFF", prikazuje se "- R -" indikator.

Izbor obrasca zvona za spoljašnji poziv/interni poziv/pejdžiranje/alarm

Postoji 20 obrazaca zvona koje možete da upotrebite.

4. Odaberite "EXT RINGER", "INT RINGER", "PAGING" ili "ALARM".
5. Pritisnite Search>Select i odaberite željeni obrazac zvona.*1

 - Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster.
 - Pri prijemu poziva, uredaj se postepeno oglašava sve glasnijim zvučnim signalom.

- *1 Ako odaberete neku melodiju, uredaj će je reprodukovati 10 sekundi i u slučaju da sagovornik prekine vezu. Zbog toga se može desiti da nakon odgovora na poziv čujete zvučni signal prekinute veze.

TONE OPT**Opcije tona (TONE OPTION)**

Možete da uključite ili isključite naredne zvučne signale.

Zvuk pritiska na taster: nakon pritiska na taster čuje se potvrđni zvučni signal ili zvučni signal greške.

Signal poziva na čekanju: ovaj signal se oglašava prilikom prijema spoljašnjeg ili tokom interkom poziva.

Upozorenje na domet uređaja: uređaj se oglašava zvučnim signalom kada pomerite slušalicu van dometa baze.

Upozorenje na praznu bateriju: uređaj se oglašava zvučnim signalom kada treba ponovo napuniti baterije.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "TONE OPT".
4. Odaberite "KEY TONE", "CALL WAITING", "RANGE ALARM" ili "BATTERY LOW".
5. Odaberite "ON" ili "OFF".
- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite **POWER** taster.

DISPLAY OPT**Opcije ekranskog prikaza**

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "DISPLAY OPT".

Izbor pripremnog moda displeja

4. Odaberite "STANDBY MODE".
5. Odaberite "CLOCK" *1, "OFF", "BS NO" (broj baze uređaja) ili "HS NO" (broj slušalice).

Da izadjete iz operacije, pritisnite **POWER** taster.

*1 Vreme će biti prikazano samo ako je sat podešen prethodno. Kada primite novi poziv, na displeju se prikazuje broj poziva.

Pre programiranja, pratite korake 1-3.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "DISPLAY OPT".

Izbor prikaza tokom moda za razgovor (TALK mod)

Kada se odabrani broj ne prikazuje čak iako odaberete "PHONE NO", biće prikazana dužina razgovora.

4. Odaberite "TALK MODE".
5. Odaberite "TALK TIME" (dužina razgovora) ili "PHONE NO" (broj sagovornika).

Izbor jezika ekranskih poruka

4. Odaberite "LANGUAGE".
 5. Odaberite željeni jezik.*1
 - Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite **POWER** taster.
- *1 Možete da odaberete jedan od 10 jezika. Ako odaberete jezik koji ne možete da čitate, vratite postavku slušalice na inicijalne vrednosti.

Pritisnite **MENU** - ▼ - ▶ - ▲ - ▶ - četvorocifreni PIN kod - ▲ - OK. Sve postavke slušalice se nakon toga vraćaju na fabričke vrednosti. Međutim, podaci iz imenika ostaju u memoriji.

CALL OPT**Opcije poziva (CALL OPT)**

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "CALL OPT".

Uključivanje/isključivanje zabrane poziva

Ova funkcija dozvoljava poziv brojeva za hitne slučajeve i interne pozive.

4. Odaberite "CALL BAR".
5. Unesite 4-cifreni PIN kod slušalice.*1
6. Odaberite "ON" ili "OFF". *1
- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.

*1 Ako je odabrana opcija "ON", prikazuje se "- D -" indikator.

Pre programiranja, pratite korake 1-3.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "CALL OPT".

Podešavanje broja za direktni poziv

Nakon memorisanja ovog broja, možete da ga pozovete jednostavnim pritiskom na **TALK** taster. Uredaj prihvata i interne pozive.

4. Odaberite "DIRECT NO".
5. Unesite telefonski broj. Unesite broj za direktni poziv (maksimalno 24 cifre)
6. Pritisnite **OK** taster tri puta.

Uključivanje/isključivanje direktnog poziva

4. Odaberite "SET DIRECT".
 5. Odaberite "ON" ili "OFF". *1
 - Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.
- *1 Ako odaberete opciju "ON", prikazuje se "D" indikator.

OTHER OPT**Podešavanje drugih opcija****Pre programiranja, pratite korake 1-3.**

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "OTHER OPT".

Promena PIN koda slušalice

Fabrički postavljena vrednost PIN koda je 0000. Kada programirate vlastiti PIN kod, ne možete da ga proveravate. Preporučujemo vam da zapišete PIN kod. Ako zaboravite ovaj broj, обратите се најблиžem servisnom centru Panasonic opreme.

4. Odaberite "HSPIN CHANGE".
5. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod slušalice.
6. Unesite novi 4-cifreni PIN kod slušalice.
7. Ponovo unesite novi PIN kod slušalice.
- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.

Zaključavanje/otključavanje tastature

Možete da zaključate tastaturu. U tom slučaju, uređaj prima samo dolazeće pozive. Ova funkcija se otkazuje ako isključite slušalicu. Kada je ova funkcija uključena, preko slušalice ne možete da sprovedete hitne pozive sve dok ne otkažete ovu funkciju.

Zaključavanje tastature

Pritisnite **OK** taster 2 sekunde ili duže.

Otključavanje temperature

Pritisnite **OK** taster 2 sekunde ili duže.

- Ako je prikazan indikator "X", to je znak da je tastatura zaključana.

RECALL funkcija

Ova funkcija se koristi za pristup specijalnim telefonskim uslugama. Kontakirajte PTT u vezi detaljnijih informacija. Kada je uređaj priključen na PBX mrežu, pritiskom na taster **RECALL** možete da pristupite nekim funkcijama PBX centrale kao što je prosledjivanje spoljašnjeg poziva.

Privremeno tonsko biranje (za korisnike kružnog ili pulsног biranja broja)

Možete privremeno da promenite način biranja broja u tonsko biranje.

Pre unosu broja, pritisnite zvezdicu (*).

Kada prekinete vezu, uređaj se vraća na pulsno biranje broja.

Unos pauze u broj (za PBX linije/korisnike long distance usluge)

Pauzu je potrebno uneti kada koristite PBX ili kada pokušavate da pozovete broj van zemlje.

Na primer, broj 9 (taster za pristup izlaznoj liniji) praćen pauzom se koristi za pristup spoljašnjoj liniji kroz PBX.

1. Pritisnite taster (9).
2. Pritisnite taster **REDIAL**. *1
3. Unesite telefonski broj.
4. Pritisnite **TALK** taster.
- Unos pauze sprečava pozivanje pogrešnog broja kada koristite ponovni poziv ili pozivate memorisan broj.
- Pritisak na taster **REDIAL** unosi jednu pauzu. Ako želite da produžite trajanje pauze, pritisnite **REDIAL** taster više puta.

*1 Na ekranu se prikazuje "P" indikator.

Podešavanje baze uredjaja

Pre programiranja, pratite korake 1-4.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING BS".
Na ekranu se prikazuje poruka "INPUT CODE"
3. Pritisnite taster 1.
4. Unesite četvorocifreni PIN kod baze.

Izbor moda zvona;

Izbor "All Handsets" moda (sve slušalice)

- 5- Odaberite "All handsets" mod.
6. Pritisnite OK taster.

Izbor "Selected Handsets" moda (odabrane slušalice)

- 5- Odaberite "Selected handsets" mod.
6. Unesite brojve slušalica*1
7. Pritisnite OK taster.

Izbor "Selected then All Handsets" moda (odabrane pa sve slušalice)

- 5- Odaberite "Selected then all handsets" mod.
6. Unesite brojve slušalica. *1
7. Pritisnite ► taster.
8. Odaberite broj zvučnih signala (do 6 zvučnih signala). *2
9. Pritisnite OK taster.
- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.
- Fabrička postavka je osenčena.

*1 Broj odabrane slušalice trepće.

*2 Pritisnite tastere 1-6 da odaberete broj zvučnih signala.

Pre programiranja, pratite korake 1-2.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING BS".
Na ekranu se prikazuje poruka "INPUT CODE"

Promena PIN koda baze uredjaja

Fabrički postavljena vrednost PIN koda je 0000. Kada programirate vlastiti PIN kod, ne možete da ga proveravate. Preporučujemo vam da zapišete PIN kod. Ako zaboravite ovaj broj, obratite se najbližem servisnom centru Panasonic opreme.

3. Pritisnite taster (5).
4. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze.
5. Unesite novi 4-cifreni PIN kod baze.
6. Ponovo unesite novi PIN kod baze.

Zabрана poziva

Možete da zabranite upotrebu određenih slušalica za pozivanje određenih telefonskih brojeva. Možete da odaberete do 10 telefonskih brojeva (sa 8 cifara). Ako pozovete zabranjeni broj, veza se ne uspostavlja i zabranjeni broj trepće na displeju..

3. Pritisnite taster (6).
4. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze.
5. Odaberite željeni broj slušalice.*1
6. Pritisnite ► taster.
7. Unesite broj koji želite da zabranite (do 8 cifara).
8. Pritisnite ► taster.
9. Pritisnite OFF ili,
Da nastavite sa unosom drugih brojeva koje želite da zabranite, ponovite korake 7 i 8 (do 10 brojeva).

Otkazivanje zabrane

3. Pritisnite taster (6).
4. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze.
5. Odaberite željeni broj slušalice.*2
6. Pritisnite ► taster.
7. Pritisnite OFF taster.
- Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster.

*1 Broj odabrane slušalice trepće.

*2 Odabrana slušalica(e) prestaje sa treptanjem.

Pre programiranja, pratite korake 1-2.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING BS".
Na ekranu se prikazuje poruka "INPUT CODE"

Otkazivanje zabrane poziva broja

3. Pritisnite taster (6).
4. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze.
5. Pritisnite ► taster sve dok se ne prikaže broj koji želite da oslobodite zabrane.
6. Pritisnite CLEAR taster.
7. Pritisnite ► taster.
8. Da nastavite, ponovite korake 5 i 7 ili
Da završite operaciju, pritisnite OFF taster.

Izbor načina pozivanja broja (tonsko/pulsno biranje broja)

Možete da promenite način pozivanja broja u tonsko ili pulsno biranje u zavisnosti od toga koji način odgovara vašoj liniji. Ako posedujete TOUCH TONE uslugu, odaberite tonsko biranje. Ako linija posedujete pulsno ili kružno biranje broja, odaberite pulsno biranje.

3. Pritisnite taster (3).
4. Unesite 4-cifreni PIN kod baze.
5. Pritisnite taster (1).
6. Pritisnite taster (1) da odaberete tonsko ili taster (2) da odaberete pulsno biranje broja.
7. Pritisnite taster **OK**.

Izbor Flash/Earth moda

Moguće je opcionalno instalirati zemaljski relaj u zavisnosti od vaših PBX potreba. Molimo vas da se obratite servisnom centru za Panasonic opremu u vezi instalacije. Nakon instalacije možete da odaberete Flash ili Earth mod koji odgovara PBX-u ili PTT-u.

3. Pritisnite taster (3).
4. Unesite 4-cifreni PIN kod baze.
5. Pritisnite taster (2).
6. Pritisnite taster (1) Flash i pritisnite taster (1) da odaberete 100msec, taster (2) da odaberete 600msec ili taster (3) da odaberete 300msec
ILI
Pritisnite taster (2) da odaberete Earth
7. Pritisnite taster **OK**.
- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.
- Fabrička postavka je osenčena.

Trajanje pauze

- Možete da odaberete dužinu pauze (3 ili 5 sekundi), u zavisnosti od vašeg PBX-a.
3. Pritisnite taster (3).
 4. Unesite 4-cifreni PIN kod baze.
 5. Pritisnite taster (3).
 6. Pritisnite taster (1) da odaberete pauzu u trajanju od 3 sekunde ili taster (5) da odaberete pauzu u trajanju od 5 sekundi.
 7. Pritisnite taster **OK**.
 - Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.
 - Fabrička postavka je osenčena.

Inicijalna postavka uređaja



Resetovanje postavke slušalice

Možete da vratite sve postavke slušalice na fabričke vrednosti.

1. Pritisnite taster **MENU**.
2. Odaberete "SETTING HS".
3. Odaberete "RESET HS".
4. Unesite četvorocifreni PIN kod slušalice.
5. Odaberite "YES" ili "NO".

- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.

Fabrička postavka slušalice

Funkcija	Osnovna postavka
Time Alarm mod	OFF
Alarm Time	-
Handset Ringer Volume	6
Handset External Ringer Pattern	1
Handset Internal Ringer Pattern	1
Handset Paging Tone Pattern	1
Handset Alarm Tone Pattern	1
Key Tone	ON
Call Waiting tone	ON
Range Warning Alarm	OFF
Battery Low Alarm	ON
Standby Mode Display	Sat
Talk Mode Display	Dužina poziva
Display Language	Engleski
Call Prohibition Mode	OFF
Direct Call Mode	OFF
Direct Call Number	-
4-Digit Handset PIN	0000
Auto Talk	OFF
Base Unit Access	Automatski pristup bazi
Redial Memory	Prazno
Handset Receiver Volume	Srednji nivo

Vraćanje baze uređaja na fabričke vrednosti

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING BS" "INPUT CODE"
3. Pritisnite taster (0).
4. Unesite 4-cifreni PIN kod baze.
5. Pritisnite **OK** taster.

- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.

Fabrička postavka baze

Funkcija	Osnovna postavka
Ringer Mode	All Handsets
Number of Rings	3
Flash/Earth	Flsh
Flash Timing	600 msec
Pause Timing	3 sekunde
Call Restricted Handsets	-
Call Restriction Numbers	-
4-Digit Base Unit PIN	0000
Dialing Mode	Tonsko

Upotreba više uređaja

Registrovanje slušalice na bazi uređaja

Registrovanje slušalice

Priložena slušalica je već registrovana. Ako nabavite opcionalnu dodatnu slušalicu, morate da ju registrujete. Opciona **KX-A142EX** slušalica je dostupna na tržištu. Možete da registrujete do 6 slušalica na jednoj bazi. Pomoću dodatne slušalice možete da sprovodite interkom razgovor uz istovremeni spoljašnji poziv.

Slušalica mora biti registrovana tokom 60 sekundi nakon pritiska na taster PAGE. Ako prodje više od 60 sekundi, pritisnite taster POWER i počnite ponovo.

Punite bateriju nove slušalice 7 sati pre prve upotrebe.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "REGISTRATION"
- Na displeju se javlja poruka "REGISTER HS".
4. Pritisnite ►.
5. Pritisnite i držite taster na bazi uređaja (oko 10 sekundi) sve dok zeleni indikator ne počne da trepće.
Ako registrovana slušalica počne da zvoni (pejdžing), pritisnite taster da prekinete pejdžing i nakon toga počnite ponovo.
6. Odaberite broj željene baze na koju želite da registrujete slušalicu.
7. Unesite 4-cifreni PIN broj baze nakon prikazivanje "BS PIN" broja.
8. Pritisnite taster **OK**.
Kada je slušalica uspešno registrovana oglašava se potvrđnim zvučnim signalom i ikona " svetli".

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster.

KX-A142EX slušalica: na telu dodatne slušalice možete da vidite ilustraciju za funkciju "telefonske sekretarice", ali KX-TCD410BX ne poseduje telefonsku sekretaricu. Zbog toga, telefonska sekretarica neće raditi čak iako je KX-A142EX slušalica registrovana na KX-TCD410BX.

Pre programiranja, pratite korake 1-3.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "REGISTRATION".

Odjavljivanje baze uređaja

Možete da otkažete bazu uređaja na koju ste prijavili slušalicu.

4. Odaberite "CANCEL BS"
5. Unesite 4-cifreni PIN kod slušalice.
6. Odaberite broj željene baze uređaja koju želite da odjavite.*1
7. Pritisnite ► taster.
8. Odaberite "YES" ili "NO"

Odjavljivanje slušalice

Svaka slušalica može da odjavi sebe ili drugu slušalicu

1. Pritisnite **MENU**.
2. Odaberite "SETTING BS".
Poruka "INPUT CODE"
3. Pritisnite taster 7.
4. Unesite 4-cifreni PIN kod baze.
5. Odaberite broj željene slušalice.*2
6. Pritisnite OK dok se čuje zvučni signal.

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

*1 Broj odabrane baze trepće.

*2 Broj odabrane slušalice trepće.

Izbor baze uredjaja

Kada odaberete Automatic Base Unit Access opciju, ako se pomerite van dometa aktuelne baze, slušalica automatski traži druge registrovane baze. Kada odaberete određenu bazu, slušalica će pristupiti samo toj bazi. Pozivi (dolazeći i odlazeći) se mogu sprovesti samo preko odabrane baze čak iako se domet baze preklapa sa drugim bazama.

1. Pritisnite MENU taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "SELECT BS"
4. Odaberite "AUTO" ili broj određene baze uredjaja.
 - Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster.

Upotreba opcionih baza: Možete da registrujete i koristite vašu slušalicu na 4 baze. Svaka baza formira jednu radio ćeliju. Ako su pojedinačne baze priključene na istu telefonsku liniju, možete da proširite radni domet sistema, postavljanjem baza tako da se dve radio ćelije preklope. Ako je slušalica postavljena na automatski izbor baze, u slušalica se automatski prebacuje na drugu bazu tokom propremnog moda ako izadjete iz dometa prve baze. Nema potrebe za prosledjivanjem poziva između baza (samo između slušalica na istoj bazi).

Primedba: pozivi se prekidaju kada se slušalica premeti iz jedne u drugu radio ćeliju.

Interkom razgovor

Interkom između slušalica

Možete da upotrebite vaše slušalice za dvosmerni interkom.

Na primer, kada slušalica br.1 poziva slušalicu br.2. Da prekinete vezu pritisnite taster POWER.

1. <Slušalica br.1>
Pritisnite taster INTERCOM
na displeju se prikazuje indikator .
2. Pritisnite taster 2 i pritisnite broj željene slušalice.
<Slušalica br.2>
3. Pritisnite TALK taster.*1
- Interkom poziv se može sprovesti u okviru radio ćelije aktuelne baze, ali ne i sa uredajima u okolnim radio ćelijama.

Prosledjivanje poziva na drugu slušalicu/konferencijski razgovor

Interkom se može upotrebiti tokom razgovora za prosledjivanje spoljašnjeg poziva između slušalica koje su registrovane na istu bazu. Na primer, kada slušalica br.1 prosledjuje poziv slušalici br.2. Da prekinete vezu, pritisnite POWER taster.

<Slušalica br.1> Tokom poziva

1. Pritisnite taster INTERCOM
na displeju se prikazuje indikator .
2. Pritisnite taster 2 i pritisnite broj željene slušalice.*2
<Slušalica br.2>
3. Pritisnite TALK taster.*1
4. Pritisnite taster 3.*3


*1 Možete da pritisnete taster INTECOM, # ili *.

*2 Ako pritisnete taster POWER nakon pritiska na broj željene slušalice, poziv se prosledjuje drugoj slušalici bez razgovora. Ako ne odgovorite na poziv tokom 30 sekundi, prva slušalica se ponovo oglašava.

*3 Kada slušalica br.2 odgovori na prosledjen poziv, pritisnite POWER taster da završite prosledjivanje poziva ili pritisnite taster 3 da uspostavite konferencijski razgovor.

Pre zahteva za servisom

Ako imate probleme pri normalnoj upotrebi uređaja, probajte da isključite telefon sa telefonske utičnice i da priključite telefon za koji znate da radi pravilno. Ako i drugi telefon ima problema u radu, molimo vas da kontaktirate servisno odeljenje telefonske kompanije. Ako drugi telefon radi pravilno, to je znak da je problem u osnovnom uređaju. U tom slučaju, kontaktirajte prodavca Panasonic opreme radi saveta. Telefonska kompanija vam može naplatiti servisiranje telefonskih problema do kojih je došlo usled nestandardnih aparatova.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Nema prikaza na ekranu slušalice	<ul style="list-style-type: none"> Slušalica nije uključena 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite napajanje.
Ne mogu da uključim slušalicu.	<ul style="list-style-type: none"> Baterije nisu unete u slušalicu. Baterije nisu napunjene. 	<ul style="list-style-type: none"> Unesite 2 punjive baterije. Postavite slušalicu na bazu i priključite ispravljač na bazu i mrežnu utičnicu (punite baterije 7 sati pre prve upotrebe).
Simbol baterije se ne menja tokom punjenja.	<ul style="list-style-type: none"> Kontakti za punjenje su prljavi. Baza se ne napaja. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite kontakte za punjenje/baterije i probajte ponovo. Priklučite ispravljač na bazu i mrežnu utičnicu.
Simbol  trepće.	<ul style="list-style-type: none"> Slušalica nije registrovana na bazu. Slušalica je van dometa baze. Baza se ne napaja. 	<ul style="list-style-type: none"> Registrujte slušalicu na bazu. Približite slušalicu bazi.
Kada pritisnete taster  , čuje se zvuk zauzete linije.	<ul style="list-style-type: none"> Slušalica je van dometa baze. Druga slušalica je u upotrebi. 	<ul style="list-style-type: none"> Približite slušalicu bazi. Sačekajte da drugi korisnik završi razgovor.
Nema pozivnog signala.	<ul style="list-style-type: none"> Nije priključen kabl telefonske linije. 	<ul style="list-style-type: none"> Priklučite kabl telefonske linije. Isključite i uključite napajanje.
Ne mogu da sprovedem poziv.	<ul style="list-style-type: none"> Uključen je mod za zabranu poziva. Odabrani broj je zabranjen. Uključen je mod za zaključavanje tastature. 	<ul style="list-style-type: none"> Isključite ovaj mod. Uklonite broj iz liste zabranjenih brojeva. Isključite ovaj mod.
Slušalica ne zvoni.	<ul style="list-style-type: none"> Zvono je isključeno. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite zvono na jedan od 6 nivoa (pogledajte odeljak pod naslovom "Postavka slušalice").
Ne mogu da pozovem poslednji birani broj.	<ul style="list-style-type: none"> Odabrani broj ima više od 24 cifre. 	<ul style="list-style-type: none"> Pozovite broj ručno.
Identifikacija poziva se ne prikazuje	<ul style="list-style-type: none"> Usluga nije omogućena od strane PTT-a. Sagovornik je zabranio prikazivanje informacija. 	<ul style="list-style-type: none"> Ova usluga mora biti omogućena od strane PTT-a.
Simbol  trepće.	<ul style="list-style-type: none"> Baterije su prazne. 	<ul style="list-style-type: none"> Napunite baterije.
Ne mogu da registrujem slušalicu na bazu.	<ul style="list-style-type: none"> Slušalica je registrovana na maksimalan broj baza. Maksimalan broj slušalica je registrovan na bazu. Unet je pogrešan PIN kod (0000 uobičajeno). Električni šum u blizini. 	<ul style="list-style-type: none"> Odjavite baze koje ne koristite. Odjavite slušalice koje ne koristite Ako ste zaboravili PIN kod, obratite se servisnom centru Panasonic opreme. Udaljite bazu/slušalicu od izvora električnog šuma (TV ili radio).

Tehničke informacije

Specifikacija:

Standard:

DECT=(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
GAP = (Generic Access Profile)

Broj kanala:

120 dupleks kanala

Frekventni opseg:

1,88 GHz do 1,9 GHz

Dupleks procedura:

TDMA (Time Division Multiple Access)

Interval kanala:

1728 kHz

Bit rate:

1152 kbit/s

Modulacija:

GFSK

Transmisiona RF snaga:

Oko 250 mW

Kodiranje glasa:

ADPCM 32 kbit/s

Napajanje:

Punjač 220-240 V, AC ~50/60 Hz.

Potrošnja, baza:

5 VA

Radni uslovi:

5° - 40°C, pri 20-80 % relativne vlažnosti vazduha

Dimenzije, baza:

Oko (58 mm x 128 mm x 105 mm) x 170 gr.

Dimenzije, slušalica:

Oko (143 mm x 48 mm x 32 mm) x 120 gr. (bez baterija)

- Specifikacije su podložne promeni.

- Ilustracije korišćene u uputstvu se mogu razlikovati od originalnog uređaja.