

# Panasonic

Model br.

## KX-TCD420

Digitalni bežični uređaj za odgovor na pozive

### Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe .....	1
Važne informacije .....	1
Priprema uređaja za rad.....	1
Upotreba telefona .....	3
Pozivanje .....	3
Identifikacija poziva (Caller ID) .....	3
Odgovor na pozive.....	4
Telefonski imenik (Phonebook).....	4
Podešavanje slušalice .....	5
Podešavanje baze uređaja.....	7
Inicijalna postavka uređaja.....	8
Upotreba više uređaja .....	8
Interkom razgovor .....	9
Sistem za odgovor na pozive.....	9
Upotreba uređaja sa udaljene lokacije .	11
Pre zahteva za servisom.....	12
Tehničke informacije .....	13



Kompatibilan sa funkcijom identifikacije poziva

**MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE UREĐAJA PROČITATE UPUTSTVO I DA GA SAČUVATE ZA BUDUĆU UPOTREBU**

Pre upotrebe uređaja, puniti baterije 7 časova.

## Pre upotrebe

Hvala vam na kupovini digitalnog Panasonic bežičnog telefona.

Dragi kupče,

bežični telefon KX-TCD420, je proizvod napravljen u skladu sa evropskim standardima za bežične telefone (DECT). DECT tehnologiju karakteriše visok stepen zaštite od smetnji i visok kvalitet digitalnog prenosa. Ovaj telefon projektovan je za niz različitih primena. Na primer, ovaj telefon se može upotrebiti unutar mreže baznih uređaja i slušalice, čime se konstituiše telefonski sistem koji:

- koristi do 6 slušalica na jednoj bazi.
- omogućava interni razgovor između dve sušalice.
- omogućava rad slušalice na do 4 baze, čime se širi komunikaciona radio oblast.

**Funkcija identifikacije poziva (Caller ID), gde je to moguće, je usluga telefonske kompanije. Nakon pretplaćivanja na ovu uslugu, ovaj telefon će prikazivati telefonski broj sagovornika.**

### Oprema

AC adapter (PQLV19CE)

Kabl telefonske linije

Punjive baterije (AAA) (HHR-4EPT/BA2) (P03P)

Poklopac odeljka za baterije

**Dostupna je i dodatna oprema. Kontaktirajte servisni centar za Panasonic opremu u vezi dodatnih informacija.**

## Važne informacije

Koristite isključivo napajanje koje je deo standardne opreme uređaja.

Nemojte da priključite ispravljač na utičnicu koja ne ostvaruje standardan napon od 220-240V.

Uređaj je testiran za upotrebu sa PQLV19CE ispravljačem.

Ovaj uređaj ne može da sprovede poziv za hitne slučajeve u sledećim situacijama:

- Ako prenosiva slušalica zahteva punjenje ili ako je neispravna.;
- Tokom prekida napajanja;
- Kada je Key Lock opcija postavljena na ON;
- Kada se uređaj nalazi u modu direktnih poziva [Direct Call].

Nemojte da otvarate bazni uređaj ili slušalicu (izuzev radi promene baterija).

Uređaj ne treba koristiti u blizini opreme za medicinsku/intenzivnu negu i od strane osoba sa ugrađenim pejsmejerom.

Vodite računa o tome da strani objekti ne padnu na uređaj i da ne dodje do prolivanja tečnosti. Nemojte da izlažete ovaj uređaj intenzivnom dimu, prašini, mehaničkim vibracijama ili udarima.

### Radno okruženje

Nemojte da koristite uređaj u blizini vode.

Ovaj uređaj treba držati dalje od izvora toplote kao što su radijatori ili štednjaci. Ne treba ga postavljati u prostorijama čija je temperatura ispod 5°C ili iznad 40°C.

Ispravljač (AC adapter) se koristi kao glavni uređaj za prekid napajanja, zbog toga, vodite računa o tome da mrežna utičnica bude u blizini uređaja i dostupna.

### UPOZORENJE:

**KAKO BI SE SPREČILA OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ UREĐAJ KIŠI I DRUGIM OBLICIMA VLAGE.**

### Mere opreza u vezi baterije

- Upotrebljavajte isključivo preporučene baterije.
- **Upotrebljavajte isključivo punjive baterije.**
- Nemojte da mešate stare i nove baterije.
- Nemojte da bacate baterije u vatru jer može doći do eksplozije. Proverite lokalne regulative za odlaganje specijalnog otpada.
- Nemojte da otvarate ili rastavljate baterije. Oslobodjeni elektrolit može da izazove opekotine ili povrede očiju i kože. Elektrolit može biti otrovan ako ga progutate.
- Prilikom rukovanja baterijama vodite računa o tome da ne dodju u kratak spoj sa provodničkim materijalima kao što je prstenje, narukvice ili ključevi. Baterije i/ili provodnici se mogu zagrejati i izazvati opekotine.
- Punite baterije u skladu sa informacijama datim u ovom uputstvu za upotrebu.

### Položaj uređaja

Kako bi se obezbedio rad uređaja sa što veće udaljenosti bez šuma, postavite uređaj:

- što dalje od električnih uređaja kao što su TV, radio, PC i drugi telefoni.
- na prikladnu, visoku, centralnu lokaciju u prostoriji.

### Sigurnosni savet

Zvuk zvona se reprodukuje kroz slušalicu. Kako bi se izbeglo oštećenje sluha, prvo primite poziv, a nakon toga prinesite slušalicu uhu.

## Priprema uređaja za rad

### Povezivanje uređaja

Priključite AC adapter i kabl telefonske linije redosledom 1, 2, 3, 4. Zakačite kabl ispravljača kako bi sprečili slučajan prekid napajanja.


**Ispravljač mora biti priključen neprekidno. (Normalno je da se ispravljač zagreva tokom upotrebe).**

Nemojte da instalirate uređaj tokom oluje

### Instalacija baterija

Unesite baterije u uređaj na prikazan način. Prvo unesite negativan (-) pol. Zatvorite poklopac na prikazan način.

Kada menjate baterije, prvo izvadite pozitivan (+) pol.

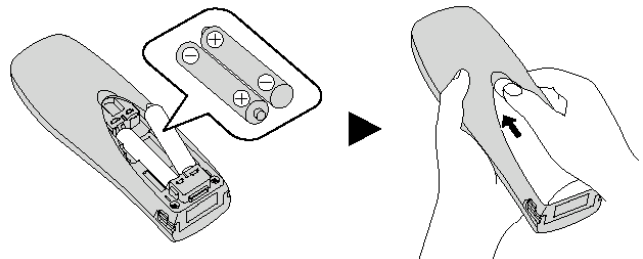

### Zamena baterija

Pritisnite zarez na poklopcu i pomerite ga u smeru strelice. Zamenite baterije i zatvorite poklopac; nakon toga punite slušalicu 7 sati.

### Punjenje baterija

U vreme isporuke, baterije nisu napunjene. Da napunite baterije, postavite slušalicu na bazu uređaja. **Punite baterije oko 7 časova pre prve upotrebe.** Tokom punjenja, indikator baterije menja se sledećim redom:



(indikator trepće)

Prikazana ikona	Snaga baterije
	Potpuno puna baterija
	Srednja snaga baterije
	Niska snaga baterije
	Morate da napunite bateriju

Ako je slušalica isključena, nakon postavljanja na bazu se automatski uključuje. Pri normalnoj upotrebi, baza uređaja treba da bude uključena neprekidno.


## Period rada baterija

Period rada baterija zavisi od učestalosti i uslova upotrebe ali je nakon potpunog punjenja Ni-MH baterija (700 mAh) omogućeno oko:


- 10 časova rada u režimu razgovora;
- oko 120 časova u pripremnom modu.

Kada koristite Ni-Cd baterije (250 mA/h):

- oko 4 časa u režimu razgovora;
- oko 40 časova rada u pripremnom modu.

- (Date vrednosti odnose se na baterije sa vrhunskim performansama)
- Baterije ostvaruju vrhunske performanse nakon nekoliko ciklusa punjenja-praznjenja.
- Baterije ne mogu biti prepunjene izuzev ako ih nekoliko puta uzastopno vadite i vraćate u uređaj.
- Ako se radni period baterija značajno skрати, molimo vas da proverite da li su baterije i terminali za punjenje čisti.
- Radi maksimalnog radnog veka baterija preporučuje se da ne punitte baterije sve dok indikator (  ) ne počne da trepće.

## Zamena baterija

Ako indikator  trepće nakon nekoliko poziva, čak iako su baterije u potpunosti napunjene, to je znak da morate da zamenite baterije.

**Punitte nove baterije oko 7 časova pre prve upotrebe.**

**(Kabl telefonske linije ne sme biti priključen na telefonsku utičnicu u ovom trenutku).**

Prilikom zamene baterija, vodite računa o tome da upotrebite odgovarajući tip baterija.


## Izbor tipa baterija







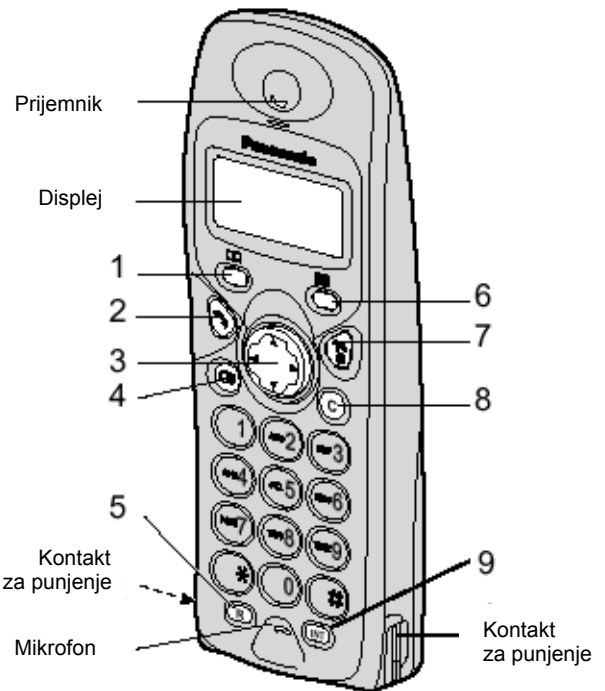


1. Pritisnite MENU taster.
  2. Pritisnite Search/Select da odaberete "SETTING HS"
  3. Pritisnite Search/Select da odaberete "OTHER OPT".
  4. Pritisnite Search/Select da odaberete "BATTERY TYPE".
  5. Pritisnite Search/Select da odaberete "NI-CD" ili "NI-MH"
- Da izađete iz ove operacije, pritisnite **POWER/OFF** taster.
  - Nemojte da koristite baterije koje nisu punjive. Ako unesete obične baterije i pokrenete punjenje, može doći do curenja elektrolita.

**Molimo vas da koristite Panasonic P03P (Ni-MH) ili P03H (Ni-Cd) baterije.**


## Položaj kontrola

### Slušalica






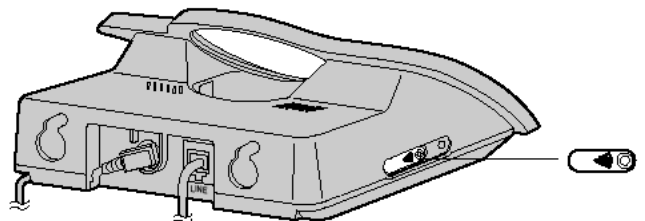





1.  **PHONEBOOK** taster
2.  **TALK** taster
3.  Navigacioni taster (SEARCH/SELECT)
4.  **REDIAL** taster
5.  **RECALL** taster
6.  **MENU/OK** taster
7.  **POWER/OFF** taster
8.  **CLEAR** taster
9.  **INTERCOM** taster

## Baza uređaja



PAGE taster i indikator


## Ekran na slušalici

	Dok se slušalica nalazi u dometu baze
	Van dometa. Slušalica nije registrovana. Nema napajanja
	Pejdziranje ili upotreba slušalice
	Prijem ili sprovođenje poziva
	Poziv broja iz imenika
	Tokom moda postavke uređaja
	Kada je energija baterije niska
	Kada je baterija puna
	Sistem za odgovor na pozive je uključen
- D -	Tokom moda zabrane poziva
D	Tokom Direct Call moda
X	Kada je tastatura zaključana
- R -	Kada je zvono privremeno isključeno

## Montiranje uredjaja na zid

Ovaj uredjaj možete da montirate na zid.

- Zavrnite dva zavrtnja u zid na horizontalnom rastojanju od 8 cm.
- Priključite ispravljač i kabl telefonske linije.
- Postavite kablove na prikazan način i nakon toga instalirajte uredjaj na zid.

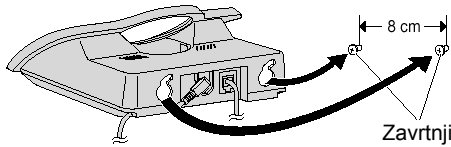

## Upotreba telefona

### Uključivanje/isključivanje napajanja

Da uključite uredjaj, pritisnite i držite **POWER/ON** taster duže od jedan sekund. Kada pustite taster, displej prelazi u pripremni mod.

Da isključite uredjaj, pritisnite i držite **POWER/ON** taster duže od dve sekunde. Displej postaje prazan.

### Poziv

Možete da pozovete broj na dva načina

1. Pozovite broj i pritisnite **TALK** taster. Ako želite da promenite broj, pritisnite **CLEAR** taster. Cifre se brišu sa desne na levu stranu, nakon toga unesite brojeve. (**Pre-dialing**).
2. Pritisnite **TALK** taster i pozovite broj (**Post-dialing**).

### Odgovor na pozive

Nakon zvučnog signala, pritisnite taster **TALK**. Uredjaj se postepeno oglašava sve glasnijim zvučnim signalom. Na poziv možete da odgovorite pritiskom na neki od sledećih tastera (**INTERCOM**, # ili \*).

Da prekinete poziv – Tokom poziva pritisnite taster **OFF**.

### Podešavanje sata/datuma

Nakon prekida napajanja, podesite sat ponovo. Vodite računa o tome da ikona  $\nabla$  ne trepće.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Pritisnite Search/Select i odaberite "SETTING BS"  
Na ekranu se javlja poruka "INPUT CODE"
3. Pritisnite \* i unesite vreme u četvorocifrenom formatu (uredjaj koristi 24-časovni sistem za prikaz vremena. Da odaberete 7:15, unesite 0715).
4. Pritisnite **OK** taster.
5. Pritisnite  $\blacktriangleright$   
Na ekranu se javlja poruka "INPUT CODE".
6. Pritisnite taster \* dva puta i unesite dan, mesec i godinu.  
(Na primer, da odaberete 16. Februar 2003, unesite 160203.)
7. Pritisnite taster **OK**.

Da izadjete iz operacije za podešavanje sata/datuma, u bilo kom trenutku možete da pritisnete taster **POWER/OFF**.

## Pozivanje

### Ponovni poziv

Poslednjih 10 brojeva se automatski memoriše u listu ponovnih poziva.

### Poziv preko liste ponovnih poziva (REDIAL lista).

1. Pritisnite **REDIAL** taster\*.
2. Pritisnite Search/Select i odaberite željeni broj.
3. Pritisnite **TALK**.

### Pozivanje poslednjeg pozvanog broja

1. Pritisnite **TALK** taster.
2. Pritisnite **REDIAL** taster.

### Promena broja koji ste pozvali u REDIAL listi poziva

1. Pritisnite **REDIAL** taster\*.
2. Pritisnite Search/Select i odaberite željeni broj.
3. Pritisnite Search/Select i odaberite "EDIT CALL NO".  
Prva cifra odabranog broja trepće.
4. Pritisnite tastere  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  da pomerite kursor.
5. Pritisnite taster **CLEAR**\*\* i/ili Promenite broj\*\*\*.
6. Pritisnite **TALK** ili pritisnite taster **OK** tri puta da memorišete broj.  
Ako želite da memorišete ime, predjite na **Name** opciju na str. 5 ili pritisnite **OK**.

### Brisanje unosa/svih memorisanih brojeva iz Redial liste

1. Pritisnite **REDIAL**\*.
2. Pritisnite Search/Select da odaberete željeni unos.
3. Pritisnite Search/Select da odaberete "CLEAR" ili "ALL CLEAR".
4. Pritisnite Search/Select da odaberete "Yes"

- Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite **POWER** taster.
- \* Ako nema memorisanih unosa, na displeju se prikazuje poruka "NO ITEM".
- \*\* Brojevi se brišu levo od cifre koja trepće.
- \*\*\* Brojevi se dodaju levo od cifre koja trepće. Ako želite da obrišete i/ili dodate jedan ili više brojeva, ponovite proceduru od koraka 5.

## Identifikacija poziva (Caller ID)

### Usluga identifikacije poziva

Ovo je usluga vaše telefonske kompanije i možete je koristiti tek nakon pretplate. Nakon pretplaćivanja, ovaj uredjaj će prikazati informacije o sagovorniku. Ako je vaš uredjaj priključen na PBX ili telefonsku liniju koja ne podržava ovu uslugu, nećete moći da je koristite. Informacije o sagovorniku se ne prikazuju jada slušalicu koristite za interkom razgovor. Međutim, informacije o sagovorniku će biti memorišane u listu identifikovanih poziva (Caller ID List).

**Poziv na čekanju** (Call Waiting) je usluga telefonske kompanije i možete je koristiti tek nakon pretplate. Nakon pretplate, uredjaj prikazuje telefonski broj drugog sagovornika tokom razgovora i oglašava se signalom poziva na čekanju. Možete da odgovorite na drugi poziv, dok prvi prebacujete na čekanju.

Molimo vas da kontaktirate telefonsku kompaniju radi dodatnih informacija o ovoj usluzi.

### Ekranske poruke tokom Caller ID funkcije

	Kada primite poziv, na displeju se prikazuje broj telefona. Na primer, primili ste poziv sa broja 01234567890.
	Ako memorišete telefonski broj i ime u imenik, na displeju se prikazuje ime kada primite poziv
	Ako je sagovornik zahtevao da se njegov/njen broj ne prikazuje, na displeju se prikazuje poruka "PRIVATE".
	Ako sagovornik zove iz oblasti u kojoj nije obezbedjena ova usluga, na displeju se prikazuje poruka "OUT OF AREA".
	Kada primite novi poziv, na displeju se prikazuje broj poziva. Na primer, primili ste 4 nova poziva.

## Lista identifikovanih poziva (Caller ID List)

Uređaj memoriše do 50 poziva i uređuje ih prema redosledu poziva, od najnovijeg do najstarijeg. Kada primite 51. poziv, informacije o najstarijem se brišu. Ako primite poziv sa broja koji je memorisan u imeniku pod nekim imenom, na displeju se prikazuje ime sagovornika.

### Uzvracanje poziva

1. Pronadjite željenu stavku (sagovornika) iz liste identifikovanih poziva.\*
2. Pritisnite **TALK** taster.

### Promena broja sagovornika u listi poziva

1. Kursorskim tasterima pronadjite/odaberite željenu stavku.\*
2. Pronadjite/odaberite "EDIT CALL NO". Prva cifra željenog broja trepće.
3. Pomerite kursor.
4. Pritisnite **CLEAR\*\***. i/ili Promenite broj\*\*\*.
5. Pritisnite **TALK** taster ili Pritisnite **OK** taster tri puta da memorišete broj. Ako želite da memorišete ime, predjite na odeljak pod naslovom "Memorisanje informacija o sagovorniku" ili pritisnite **OK** taster.

### Brisanje unosa/svih memorisanih brojeva iz liste sagovornika

1. Pritisnite kursorske tastere da odaberete željeni unos\*.
2. Kursorskim tasterima odaberite "CLEAR" ili "ALL CLEAR".
3. Kursorskim tasterima odaberite "Yes"

Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite **POWER/OFF** taster.

\* Ako u listi nema memorisanih unosa, na displeju se prikazuje indikator "NO ITEM". Indikator "0" u desnom uglu displeja tokom pretraživanja liste sagovornika označava da da je unos već bio prikazan.

\*\* Cifre se brišu levo od broja koji trepće.

\*\* Cifre se dodaju levo od cifre koja trepće. Ako želite da obrišete i/ili dodate više od jednog broja, ponovite proceduru od koraka br.3.

## Odgovor na pozive

### Automatski odgovor na pozive (Auto Talk)

Ako uključite Auto Talk funkciju, možete da odgovorite na poziv podizanjem slušalice sa baze uređaja.

1. Pritisnite **MENU** taster.
  2. Pronadjite/odaberite "SETTING HS".
  3. Pronadjite/odaberite "OTHER OPT".
  4. Pronadjite/odaberite "AUTO TALK".
  5. Pronadjite/odaberite "ON" ili "OFF".
- Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite **POWER** taster.

### Privremeno isključivanje zvona

Nakon prijema spoljašnjeg poziva, možete privremeno da isključite zvono. Ova funkcija neće raditi kada se slušalica nalazi na bazi ili tokom internog poziva.


Nakon poziva, pritisnite i držite taster ▼ duže od 1 sekund.

### Nivo zvuka slušalice

Tokom poziva pritisnite ▲ ili ▼ da promenite nivo zvuka. Dostupna su tri nivoa: (0) - osnovni, (00) – viši nivo, (000) – najviši nivo.

### Lokator slušalice/pejdžiranje

Pomoću ove funkcije, možete da pronadjete zaturenu slušalicu.

1. Pritisnite  na bazi uređaja.
2. Sve registrovane slušalice se oglašavaju 60 sekundi.

<Da prekinete pejdžiranje>

3. Pritisnite  na bazi uređaja ili pritisnite \* na slušalici

\* Možete da odgovorite na poziv pritiskom na INTERCOM # ili \* taster.

## Telefonski imenik (Phonebook)

U imenik možete da memorišete informacije o 20 sagovornika. Ako primite poziv sa broja koji ste memorisali pod nekim imenom, ekran će prikazati ime/naziv sagovornika.

### Memorisanje informacija o sagovorniku

1. Pritisnite **MENU**.
2. Pritisnite ► i odaberite "NEW PHONE".
3. Unesite telefonski broj (maksimalno 24 karaktera)\*.
4. Pritisnite **OK** taster.
5. Unesite informaciju o imenu/nazivu sagovornika (maksimalno 9 karaktera)\*.
6. Pritisnite **OK** taster\*\*.

Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite **POWER** taster.

\* Ako želite da popravite informaciju, pritisnite ► ILI ◀ da pomerite kursor i nakon toga obrišite karakter pritiskom na taster **CLEAR** i/ili unesite karater. Karakteri se brišu levo od karaktera koji trepće. Da unesete karaktere, pogledajte dodatne informacije u nastavku teksta.

\* Da nastavite unos informacija o sagovorniku, ponovite proceduru od koraka br.3.

### Izbor karaktera

Taster	Broj pritisa na taster							
	1	2	3	4	5	6	7	8
①	#	[	]	*	,	-	/	1
②	A	B	C	2				
③	D	E	F	3				
④	G	H	I	4				
⑤	J	K	L	5				
⑥	M	N	O	6				
⑦	P	Q	R	S	7			
⑧	T	U	V	8				
⑨	W	X	Y	Z	9			
⑩	Prazno	0						

### Tabela karaktera

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#	-	/	[	]	,							
z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#	-	/	[	]	,							

### Promena informacija o sagovorniku

1. Pritisnite **PHONEBOOK** taster\*.
2. Pronadjite/odaberite opciju.
3. Pritisnite ► da odaberete "EDIT". Prva cifra odabranog broja trepće.
4. Pritisnite ◀/► da pomerite kursor.
5. Pritisnite **CLEAR\*\***. I/ILI Promenite broj\*\*\*.
6. Pritisnite **OK** taster.
7. Pritisnite ◀/► da pomerite kursor.
8. Pritisnite **CLEAR\*\***. I/ILI Promenite ime\*\*\*\*.
9. Pritisnite **OK** taster.

### Brisanje informacija o sagovorniku

1. Pritisnite **PHONEBOOK** taster\*.
2. Pronadjite/odaberite opciju.
3. Pritisnite ► da odaberete "CLEAR".
4. Pronadjite/odaberite "YES". \*\*\*\*\*.

### Pozivanje sagovornika iz imenika

1. Pritisnite **PHONEBOOK** taster\*.
  2. Pritisnite **▲/▼** da pronađite željenu opciju.
  3. Pritisnite **TALK** taster.
- Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite **POWER** taster.
  - \*1 Ako u imeniku ne postoji ni jedan unos, na displeju se prikazuje "NO ITEM" poruka.
  - \*2 Cifre se brišu levo od cifre koja trepće.
  - \*3 Cifre se dodaju levo od cifre koja trepće. Ako želite da obrišete ili dodate više od jedne cifre, ponovite proceduru od koraka br.4.
  - \*4 Karakteri se dodaju levo od karaktera koji trepće. Ako želite da obrišete ili dodate više od jednog karaktera, ponovite proceduru od koraka br.7.
  - \*5 Da nastavite sa brisanjem ostalih unosa, ponovite proceduru od koraka br.2.

### Memorisanje brojeva u imenik za potrebe Pre-Dialing poziva

1. Unesite broj\*.
  2. Pritisnite **OK** taster da memorišete broj.
  3. Pritisnite **OK** taster dva puta.
  4. Unesite ime\*\*.
  5. Pritisnite **OK**.
- Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite **POWER** taster.
  - \*1 Ako želite da promenite informacije, pritisnite **CLEAR** taster. Cifre se brišu sa leve strane, nakon toga unesite brojeve.
  - \*2 Da unesete brojeve, pogledajte prethodnu tabelu.

### Memorisanje brojeva iz liste ponovnih poziva/liste identifikovanih sagovornika (Redial/Caller List) u imenik

1. Pritisnite **REDIAL** taster\*.  
Odaberite željeni broj koji ste ranije zvali ili odaberite broj sa koga ste primili poziv.
  2. Odaberite "SAVE TEL NO".\*\*
  3. Pritisnite taster **OK**.
  4. Ako želite da unesete ime, predjite na korak br.5 iz procedure "Memorisanje informacija o sagovorniku".  
ILI  
Pritisnite taster **OK**.
- Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite **POWER** taster.
  - \*1 Ako u listi ne postoji ni jedan unos, na displeju se prikazuje "NO ITEM" poruka.
  - \*2 Ako želite da promenite informacije, pritisnite **◀/▶** da pomerite kursor i nakon toga obrišite karakter pritiskom na **CLEAR** taster i/ili unesite karaktere. Karakteri se brišu ili dodaju levo od karaktera koji trepće.

### Tasteri za poziv jednim pritiskom (Hot Key)

Numeričkim tasterima možete da dodelite telefonske brojeve koje možete da pozovete jednim pritiskom na taster. Brojeve možete da odaberete iz imenika.

#### Registrowanje broja iz imenika

1. Pritisnite **PHONEBOOK** taster.\*
2. Odaberite željenu opciju.
3. Odaberite "HOT KEY REG".
4. Odaberite željeni broj.\*\*
5. Odaberite "YES".

#### Pozivanje preko Hot Key tastera

1. Pritisnite i držite taster na koji ste memorisali željeni broj.
2. Pritisnite taster **TALK**.

### Brisanje broja sa Hot Key tastera

1. Pritisnite i držite taster na koji ste memorisali željeni broj.
  2. Pritisnite taster **▶**.
  3. Pritisnite taster **▶** i odaberite "CLEAR".
  4. Odaberite "YES". \*3
- Da izadjete iz operacije u bilo kom trenutku, pritisnite **POWER** taster.
  - \*1 Ako u imeniku ne postoji ni jedan unos, na displeju se prikazuje "NO ITEM" poruka.
  - \*2 Broj trepće ako je već memorisan na nekom tasteru.
  - \*3 Registracija broja ostaje u imeniku čak i nakon brisanja broja sa tastera.

## Podešavanje slušalice



### TIME ALARM funkcija

#### Pre programiranja ove funkcije, sprovedite korake 1-3.

Morate da podesite sat pre podešavanja alarma.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "TIME ALARM".

#### Podešavanje vremena alarma

4. Kursorskim tasterima odaberite "SET TIME".
5. Unesite vreme u četvorocifrenom formatu (24-časovni format za prikaz vremena).
6. Pritisnite **OK** taster.
7. Odaberite "OFF", "ONCE" ili "REPEAT DAILY" (isključen alarm, jedno oglašavanje, oglašavanje svaki dan.)

#### Uključivanje/isključivanje TIME ALARM funkcije

4. Odaberite "SET ALARM"
5. Odaberite "OFF", "ONCE" ili "REPEAT DAILY".

- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite **POWER** taster.

**Da zaustavite alarm:** Uredjaj se oglašava oko 3 minuta. Kada se uredjaj oglasi, pritisnite bilo koji taster. Alarm se prekida i displej se vraća u pripremi mod. Ako je odabrana "ONCE" opcija, funkcija se isključuje. Kada je uredjaj u modu razgovora (TALK) ili interkom modu, alarm se neće oglasiti sve dok se ne završi razgovor.



### Opcije zvona (RINGER OPTION)

#### Pre programiranja sprovedite korake 1-3.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "RINGER OPT".

#### Podešavanje nivoa zvona

Možete da odaberete jedan od 6 nivoa zvona.

4. Odaberite "RINGER VOL".
  5. Odaberite željeni nivo zvona.
- Ako odaberete "OFF", prikazuje se "- R -" indikator.

#### Izbor obrasca zvona za spoljašnji / interni poziv/pejdžiranje / alarm

Postoji 20 obrazaca zvona koje možete da upotrebite.

4. Odaberite "EXT RINGER", "INT RINGER", "PAGING" ili "ALARM".
5. Kursorskim tasterima odaberite željeni obrazac zvona.\*

- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite **POWER** taster.
- Pri prijemu poziva, uredjaj se postepeno oglašava sve glasnijim zvučnim signalom.

\*1 Ako odaberete neku melodiju, uredjaj će je reprodukovati 10 sekundi i u slučaju da sagovornik prekine vezu. Zbog toga se može desiti da nakon odgovora na poziv čujete zvučni signal prekinute veze.

**TONE OPT****Opcije tona (TONE OPTION)**

Možete da uključite ili isključite naredne zvučne signale.

**Zvuk pritiska na taster:** nakon pritiska na taster čuje se potvrdni zvučni signal ili zvučni signal greške.

**Signal poziva na čekanju:** ovaj signal se oglašava prilikom prijema spoljašnjeg ili tokom interkom poziva.

**Upozorenje na domet uredjaja:** uredjaj se oglašava zvučnim signalom kada pomerite slušalicu van dometa baze.

**Upozorenje na praznu bateriju:** uredjaj se oglašava zvučnim signalom kada treba ponovo napuniti baterije.

1. Pritisnite **MENU** taster.
  2. Odaberite "SETTING HS".
  3. Odaberite "TONE OPT".
  4. Odaberite "KEY TONE", "CALL WAITING", "RANGE ALARM" ili "BATTERY LOW".
  5. Odaberite "ON" ili "OFF".
- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite **POWER** taster.

**DISPLAY OPT****Opcije ekranskog prikaza****Izbor pripremnog moda displeja**

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "DISPLAY OPT".
4. Odaberite "STANDBY MODE".
5. Odaberite "CLOCK", "OFF", "BS NO" (broj baze uredjaja) ili "HS NO" (broj slušalice).

Da izadjete iz operacije, pritisnite **POWER** taster.

\*1 Vreme će biti prikazano samo ako je prethodno podešen sat. Kada primite novi poziv, na displeju se prikazuje broj novih poziva.

**Pre programiranja, pratite korake 1-3.**

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "DISPLAY OPT".

**Izbor prikaza tokom moda za razgovor (TALK mod)**

Čak i ako odaberete "PHONE NO", telefonski broj druge strane se neće prikazati kada primite poziv ako niste pretplaćeni na Caller ID uslugu.

4. Odaberite "TALK MODE".
5. Odaberite "TALK TIME" (dužina razgovora) ili "PHONE NO" (broj sagovornika).

**Izbor jezika ekranskih poruka**

4. Odaberite "LANGUAGE".
  5. Odaberite željeni jezik.\*
- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite **POWER** taster.
- \*1 Možete da odaberete jedan od 10 jezika. Ako odaberete jezik koji ne možete da čitate, vratite postavku slušalice na inicijalne vrednosti.

Pritisnite **MENU** - ▼ - ► - ▲ - ► - četvorocifreni PIN kod - ▲ - **OK**. Sve postavke slušalice se nakon toga vraćaju na fabričke vrednosti. Medjutim, podaci iz imenika ostaju u memoriji.

**CALL OPT****Opcije poziva (CALL OPT)****Uključivanje/isključivanje zabrane poziva**

Ova funkcija dozvoljava poziv brojeva za hitne slučajeve i interne pozive.

1. Pritisnite **MENU** taster.
  2. Odaberite "SETTING HS".
  3. Odaberite "CALL OPT".
  4. Odaberite "CALL BAR".
  5. Unesite 4-cifreni PIN kod slušalice.\* (fabrička vrednost je 0000)
  6. Odaberite "ON" ili "OFF".\*
- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.
- \*1 Ako je odabrana opcija "ON", prikazuje se "- D -" indikator.

**Pre programiranja, pratite korake 1-3.**

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "CALL OPT".

**Podešavanje broja za direktan poziv**

Nakon memorisanja ovog broja, možete da ga pozovete jednostavnim pritiskom na **TALK** taster. Uredjaj prihvata i interne pozive.

4. Odaberite "DIRECT NO".
5. Unesite telefonski broj. Unesite broj za direktan poziv (maksimalno 24 cifre)
6. Pritisnite **OK** taster tri puta.

**Uključivanje/isključivanje direktnog poziva**

4. Odaberite "SET DIRECT".
  5. Odaberite "ON" ili "OFF".\*
- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.
- \*1 Ako odaberete opciju "ON", prikazuje se "D" indikator.

**OTHER OPT****Podešavanje drugih opcija****Promena PIN koda slušalice**

Fabrička vrednost PIN koda je 0000. Kada programirate vlastiti PIN kod, ne možete da ga proveravate. Preporučujemo vam da zapišete PIN kod. Ako zaboravite ovaj broj, obratite se najbližem servisnom centru Panasonic opreme.

1. Pritisnite **MENU** taster.
  2. Odaberite "SETTING HS".
  3. Odaberite "OTHER OPT".
  4. Odaberite "HSPIN CHANGE".
  5. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod slušalice.
  6. Unesite novi 4-cifreni PIN kod slušalice.
  7. Ponovo unesite novi PIN kod slušalice.
- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.

**Zaključavanje/otključavanje tastature**

Možete da zaključate tastaturu. U tom slučaju, uredjaj prima samo dolazeće pozive. Ova funkcija se otkazuje ako isključite slušalicu. Kada je ova funkcija uključena, preko slušalice ne možete da sprovedete hitne pozive sve dok ne otkazete ovu funkciju.

**Zaključavanje tastature**

Pritisnite **OK** taster 2 sekunde ili duže.

**Otključavanje temperature**

Pritisnite **OK** taster 2 sekunde ili duže.

- Ako je prikazan indikator "X", to je znak da je tastatura zaključana.

**RECALL funkcija**

Ova funkcija se koristi za pristup specijalnim telefonskim uslugama. Kontaktirajte PTT u vezi detaljnijih informacija. Kada je uredjaj priključen na PBX mrežu, pritiskom na taster **RECALL** možete da pristupite nekim funkcijama PBX centrale kao što je prosledjivanje spoljašnjeg poziva.

**Unos pauze u broj (za PBX linije/korisnike long distance usluge)**

Pauzu je potrebno uneti kada koristite PBX ili kada pokušavate da pozovete broj van zemlje.

Na primer, kada pritisnete taster 9 (taster za pristup izlaznoj liniji), praćen pauzom, se koristi za pristup spoljašnjoj liniji kroz PBX.

1. Pritisnite taster (9).
  2. Pritisnite taster **PAUSE**.\*
  3. Unesite telefonski broj.
  4. Pritisnite **TALK** taster.
- Unos pauze sprečava pozivanje pogrešnog broja kada koristite ponovni poziv ili pozivate memorisan broj.
  - Pritisak na taster **PAUSE** unosi jednu pauzu. Ako želite da produžite trajanje pauze, pritisnite **PAUSE** taster više puta.
- \*1 Na ekranu se prikazuje "P" indikator.

## Podešavanje baze uredjaja

### Pre programiranja, pratite korake 1-2.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING BS".  
Na ekranu se prikazuje poruka "INPUT CODE"

### Promena PIN koda baze uredjaja

Fabrički postavljena vrednost PIN koda je 0000. **Kada programirate vlastiti PIN kod, ne možete da ga proveravate. Preporučujemo vam da zapišete PIN kod. Ako zaboravite ovaj broj, obratite se najbližem servisnom centru Panasonic opreme.**

3. Pritisnite taster (5).
4. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze.
5. Unesite novi 4-cifreni PIN kod baze.
6. Ponovo unesite novi PIN kod baze.

### Zabrana poziva

Možete da zabranite upotrebu odredjenih slušalica za pozivanje odredjenih telefonskih brojeva. Možete da odaberete do 10 telefonskih brojeva (sa 8 cifara). Ako pozovete zabranjeni broj, veza se ne uspostavlja i zabranjeni broj trepće na displeju..

3. Pritisnite taster (6).
4. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze. Fabrička vrednost je 0000.
5. Odaberite željeni broj slušalice.\*
6. Pritisnite ► taster.
7. Unesite broj koji želite da zabranite (do 8 cifara).
8. Pritisnite ► taster.
9. Pritisnite taster **OFF** ili,  
Da nastavite sa unosom drugih brojeva koje želite da zabranite, ponovite korake 7 i 8 (do 10 brojeva).

### Otkazivanje zabrane poziva sa odabrane slušalice

3. Pritisnite taster (6).
  4. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze.
  5. Odaberite željeni broj slušalice.\*\*
  6. Pritisnite ► taster.
  7. Pritisnite **OFF** taster.
- Da izadjete iz operacije, pritisnite **POWER** taster.
- \*1 Broj odabrane slušalice trepće.  
\*2 Odabrana slušalica(e) prestaje sa treptanjem.

### Otkazivanje zabrane poziva broja

3. Pritisnite taster (6).
4. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze.
5. Pritisnite ► taster sve dok se ne prikaže broj koji želite da oslobodite zabrane.
6. Pritisnite **CLEAR** taster.
7. Pritisnite ► taster.
8. Da nastavite, ponovite korake 5 i 7 ili  
Da završite operaciju, pritisnite **OFF** taster.

### Izbor Flash/Earth moda

Moguće je opciono instalirati zemaljski relej u zavisnosti od vaših PBX potreba. Molimo vas da se obratite servisnom centru za Panasonic opremu u vezi instalacije. Nakon instalacije možete da odaberete Flash ili Earth mod koji odgovara PBX-u ili PTT-u.

3. Pritisnite taster (3).
4. Unesite 4-cifreni PIN kod baze.
5. Pritisnite taster (2).
6. Pritisnite taster (1) Flash i pritisnite taster (1) da odaberete 80msec ili taster (2) da odaberete **200msec**  
ILI  
Pritisnite taster (2) da odaberete Earth
7. Pritisnite taster **OK**.

### Trajanje pauze

Možete da odaberete dužinu pauze (3 ili 5 sekundi), u zavisnosti od vašeg PBX-a.

3. Pritisnite taster (3).
  4. Unesite 4-cifreni PIN kod baze.
  5. Pritisnite taster (3).
  6. Pritisnite taster (1) da odaberete pauzu u trajanju od **3 sekunde** ili taster (5) da odaberete pauzu u trajanju od 5 sekundi.
  7. Pritisnite taster **OK**.
- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.
  - Fabrička postavka je osenčena.

### Automatski izbor putanje (Automatic Route Selection)

Ovom funkcijom birate jeftiniju putanju poziva prilikom poziva broja na velikoj udaljenosti. Kada kod(ove) oblasti povežete sa kodovima nosača, treba samo da pozovete kod oblasti, uredjaj automatski poziva jeftiniju mrežu (kontaktirajte PTT u vezi dostupnosti ove funkcije).

### Memorisanje kodova oblasti

Memorišite kodove oblasti za koje odabrana mreža naplaćuje manji iznos od originalne mreže. Možete da memorišete do 25 kodova oblasti.

3. Pritisnite taster (9).
4. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze.
5. Pritisnite taster (1).
6. Pritisnite taster (1) i unesite kod prve mreže (maksimalno 7 cifara)  
ILI  
Pritisnite taster (2) i unesite kodove 2-5 mreže  
(3)  
(4)  
(5) (maksimalno 7 cifara)
7. Pritisnite **OK** taster.

### Memorisanje kod(ova) nosača

Pre svega morate da se pretplatite na drugu telefonsku mrežu. Možete da se pretplatite na maksimalno 5 mreža.. Nakon toga, memorišite kod na sledeći način.

3. Pritisnite taster (9).
4. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze.
5. Pritisnite taster (2).
6. Unesite kod oblasti (maksimalno 5 cifara)
7. Pritisnite **OK** taster\*.
8. Pritisnite **OK** taster.

- Da izadjete iz operacije, pritisnite **POWER** taster.
- \* Ako želite da unesete druge kodove oblasti, ponovite proceduru od koraka br.6.

### Povezivanje kodova oblasti sa kodovima nosača (mreže)

Nakon memorisanja kodova oblasti i kodova nosača, morate da povežete memorisane kodove oblasti sa kodom odabrane mreže koja nudi jeftiniju uslugu.

Ovo morate da uradite samo ako ste memorišali više od jednog koda mreže. Ako ste memorišali samo jedan kod mreže, svi kodovi oblasti (do 25) se automatski pozivaju preko tog koda mreže.

3. Pritisnite taster (9).
4. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze.
5. Pritisnite taster (4).
6. Kursorskim tasterima pronadjite/odaberite željeni kod oblasti.
7. Pritisnite taster (1) i odaberite kod mreže  
(2)  
(3)  
(4)  
(5) (maksimalno 7 cifara)
8. Pritisnite **OK** taster\*.
9. Pritisnite **OK** taster.



**Uključivanje/Isključivanje automatskog izbora putanje.**

3. Pritisnite taster (9).
  4. Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze.
  5. Pritisnite taster (1).
  6. Pritisnite taster (1) da uključite ILI  
Pritisnite taster (0) da isključite ovu funkciju.
  7. Pritisnite taster **OK**.
- Da izađete iz operacije, pritisnite **POWER** taster.
  - \* Ako želite da povežete druge kodove oblasti sa kodovima mreže, ponovite proceduru od koraka br.5.

**Inicijalna postavka uredjaja****Resetovanje postavke slušalice**

Možete da vratite sve postavke slušalice na fabričke vrednosti.

1. Pritisnite taster **MENU**.
  2. Odaberite "SETTING HS".
  3. Odaberite "RESET HS".
  4. Unesite četvorocifreni PIN kod slušalice.
  5. Odaberite "YES" ili "NO".
- Da u bilo kom trenutku izađete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.

**Fabrička postavka slušalice**

Funkcija	Osnovna postavka
Time Alarm mod	OFF
Alarm Time	-
Handset Ringer Volume	6
Handset External Ringer Pattern	1
Handset Internal Ringer Pattern	1
Handset Paging Tone Pattern	1
Handset Alarm Tone Pattern	1
Key Tone	ON
Call Waiting tone	ON
Range Warning Alarm	OFF
Battery Low Alarm	ON
Standby Mode Display	Sat
Talk Mode Display	Dužina poziva
Display Language	Nemački
Call BAR	OFF
Direct Call Mode	OFF
Direct Call Number	-
4-Digit Handset PIN	0000
Auto Talk	OFF
Base Unit Access	Automatski pristup bazi
Redial Memory	Prazno
Handset Receiver Volume	Srednji nivo

**Vraćanje baze uredjaja na fabričke vrednosti**

Ako vratite bazu uredjaja na fabričke vrednosti, Caller ID lista se briše.

1. Pritisnite **MENU** taster.
  2. Odaberite "SETTING BS"  
"INPUT CODE"
  3. Pritisnite taster (0).
  4. Unesite 4-cifreni PIN kod baze.
  5. Pritisnite **OK** taster.
- Da u bilo kom trenutku izađete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.

**Fabrička postavka baze**

Funkcija	Osnovna postavka
Ringer Mode	All Handsets
Number of Rings	3
Flash/Earth	Flsh
Flash Timing	600 msec
Pause Timing	3 sekunde
Call Restricted Handsets	-
Call Restriction Numbers	-
4-Digit Base Unit PIN	0000
ARS Setting	OFF
Carrier Code	-
Area Code	-
Relation of Area Code	Svi kodovi oblasti povezani su na kod mreže br.1

**Upotreba više uredjaja****Registrowanje slušalice na bazu uredjaja****Registrowanje slušalice**

Priložena slušalica je već registrovana. Ako nabavite opcionu dodatnu slušalicu, morate da je registrujete. Opciona **KX-A142EX** slušalica je dostupna na tržištu. Možete da registrujete do 6 slušalica na jednoj bazi. Pomoću dodatne slušalice možete da sprovedite interkom razgovor uz istovremeni spoljašnji poziv.

Slušalica mora biti registrovana tokom 60 sekundi nakon pritiska na taster **PAGE**. Ako prodje više od 60 sekundi, pritisnite taster **POWER** i počnite ponovo.

Punite bateriju nove slušalice 7 sati pre prve upotrebe.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "REGISTRATION"  
Na displeju se javlja poruka "REGISTER HS".
4. Pritisnite ►.
5. Pritisnite i držite taster na bazi uredjaja (oko 10 sekundi) sve dok zeleni indikator ne počne da trepće.  
Ako registrovana slušalica počne da zvoni (pejdžing), pritisnite taster da prekinete pejdžing i nakon toga počnite ponovo.
6. Odaberite broj željene baze na koju želite da registrujete slušalicu.
7. Unesite 4-cifreni PIN broj baze nakon prikazivanja "BS PIN" broja.
8. Pritisnite taster **OK**.  
Kada je slušalica uspešno registrovana oglašava se potvrdnim zvučnim signalom i ikona "T" svetli.

Da izađete iz operacije, pritisnite **POWER** taster.

**Odjavljivanje baze uredjaja**

Možete da otkazete bazu uredjaja na koju ste prijavili slušalicu.

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Odaberite "SETTING HS".
3. Odaberite "REGISTRATION".
4. Odaberite "CANCEL BS"
5. Unesite 4-cifreni PIN kod slušalice.
6. Odaberite broj željene baze uredjaja koju želite da odjavite.\*
7. Pritisnite ► taster.
8. Odaberite "YES" ili "NO"

**Odjavljivanje slušalice**

Svaka slušalica može da odjavi sebe ili drugu slušalicu

1. Pritisnite **MENU**.
  2. Odaberite "SETTING BS".  
Poruka "INPUT CODE"
  3. Pritisnite taster 7.
  4. Unesite 4-cifreni PIN kod baze.
  5. Odaberite broj željene slušalice.\*\*
  6. Pritisnite **OK** taster.  
Molimo vas da sačekate da se prikaže "SETTING BS" poruka.
- Da izađete iz operacije, pritisnite **POWER** taster u bilo kom trenutku.

\*1 Broj odabrane baze trepće.

\*2 Broj odabrane slušalice trepće.

**Pre programiranja, pratite korake 1-4.**

1. Pritisnite **MENU** taster.
2. Pronadjite/odaberite "SETTING BS".  
Prikazuje se indikator "INPUT CODE".
3. Pritisnite taster 1.
4. Unesite četvorocifreni PIN kod baze.

**Izbor moda zvona;****Izbor "All Handsets" moda (sve slušalice)**

- 5- Odaberite "All handsets" mod.
6. Pritisnite **OK** taster.

**Izbor "Selected Handsets" moda (odabrane slušalice)**

- 5- Odaberite "Selected handsets" mod.
6. Unesite brojeve slušalica\*
7. Pritisnite **OK** taster.

### Izbor "Selected then All Handsets" moda (odabrane pa sve slušalice)

Odabrana(e) slušalica(e) će zvoniti odabran broj puta. Ako ne odgovorite, sve slušalice će zvoniti.

- 5- Odaberite "Selected then all handsets" mod.
  6. Unesite brojeve slušalica. \*
  7. Pritisnite ► taster.
  8. Odaberite broj zvučnih signala (do 6 zvučnih signala).\*\*
  9. Pritisnite OK taster.
- Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite taster **POWER**.
  - Fabrička postavka je osenčena.
- \*1 Broj odabrane slušalice trepće.  
\*2 Pritisnite tastere 1-6 da odaberete broj zvučnih signala.

### Izbor baze uredjaja

Kada odaberete Automatic Base Unit Access opciju, ako se pomerite van dometa aktuelne baze, slušalica automatski traži druge registrovane baze. Kada odaberete određenu bazu, slušalica će pristupiti samo toj bazi. Pozivi (dolazeći i odlazeći) se mogu sprovesti samo preko odabrane baze čak i ako se domet baze preklapa sa drugim bazama.

1. Pritisnite MENU taster.
  2. Odaberite "SETTING HS".
  3. Odaberite "SELECT BS"
  4. Odaberite "AUTO" ili broj određene baze uredjaja.
- Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster.

**Upotreba opcionih baza:** Možete da registrujete i koristite vašu slušalicu na 4 baze. Svaka baza formira jednu radio ćeliju. Ako su pojedinačne baze priključene na istu telefonsku liniju, možete da proširite radni domet sistema postavljanjem baza tako da se dve radio ćelije preklape. Ako je slušalica postavljena na automatski izbor baze, slušalica se automatski prebacuje na drugu bazu tokom preprenog moda ako izadjete iz dometa prve baze. Nemožete da prosledjujete pozive između baza (samo između slušalica na istoj bazi).


**Primerba: pozivi se prekidaju kada se slušalica premesti iz jedne u drugu radio ćeliju.**

## Interkom razgovor

### Interkom između slušalica


Možete da upotrebite vaše slušalice za dvosmerni interkom.

Na primer, kada slušalica br.1 poziva slušalicu br.2. Da prekinete vezu pritisnite taster POWER.

1. <Slušalica br.1>  
Pritisnite taster INTERCOM  
na displeju se prikazuje indikator .
  2. Pritisnite taster 2 i pritisnite broj željene slušalice.  
<Slušalica br.2>
  3. Pritisnite TALK taster.\*
- Interkom poziv se može sprovesti u okviru radio ćelije aktuelne baze, ali ne i sa uredjajima u okolnim radio ćelijama.

### Prosledjivanje poziva na drugu slušalicu/konferencijski razgovor

Interkom se može upotrebiti tokom razgovora za prosledjivanje spoljašnjeg poziva između slušalica koje su registrovane na istu bazu. Na primer, kada slušalica br.1 prosledjuje poziv slušalici br.2. Da prekinete vezu, pritisnite POWER taster.

- <Slušalica br.1> (tokom poziva)
1. Pritisnite taster INTERCOM  
na displeju se prikazuje indikator .
  2. Pritisnite taster 2 i pritisnite broj željene slušalice.\*\*  
<Slušalica br.2>
  3. Pritisnite TALK taster.\*
  4. Pritisnite taster 3.\*\*\*
- \*1 Možete da pritisnete taster INTERCOM, # ili \*.  
\*2 Ako pritisnete taster POWER nakon pritiska na broj željene slušalice, poziv se prosledjuje drugoj slušalici bez razgovora. Ako ne odgovorite na poziv tokom 30 sekundi, prva slušalica se ponovo oglašava.  
\*3 Kada slušalica br.2 odgovori na prosledjen poziv, pritisnite POWER taster da završite prosledjivanje poziva ili pritisnite taster 3 da uspostavite konferencijski razgovor.

## Sistem za odgovor na pozive

Pre programiranja, pratite korake 1 i 2.

1. Pritisnite taster INTERCOM.
2. Pritisnite taster #.

Pritisnite taster 1	Da ponovite pristiglu/memo poruku tokom reprodukcije.
Pritisnite taster 2	Da preskočite pristiglu/memo poruku tokom reprodukcije.
Pritisnite taster 4	Da reprodukujete novu/memo poruku(e).
Pritisnite taster 5	Da reprodukujete sve pristigle/memo poruke.
Pritisnite taster 6.	Da reprodukujete pozdravnu poruku.
Pritisnite taster 7 i 4.	Da snimate memo poruku.
Pritisnite taster 7 i 6	Da snimate pozdravnu poruku.
Pritisnite taster 8	Da uključite sistem za odgovor na pozive
Pritisnite taster 9.	Da zaustavite rad sistema za odgovor na pozive.
Pritisnite taster 0	Da isključite sistem za odgovor na pozive.
Pritisnite taster * i 4	Da obrišete jednu pristiglu/memo poruku*
Pritisnite taster * i 5	Da obrišete sve pristigle/memo poruke.
Pritisnite taster * i 6	Da obrišete snimljenu pozdravnu poruku**.

\* Ova funkcija je dostupna samo tokom reprodukcije pristigle/memo poruke.

\*\* Ova funkcija je dostupna samo tokom reprodukcije vaše pozdravne poruke.

### Pozdravne poruke

Možete da upotrebite jednu od dve ranije snimljene pozdravne poruke, ili da snimate vlastitu pozdravnu poruku.

Sve poruke (pozdravne, pristigle i memo poruke) se memorišu na "Flash" memorijski čip čak i u slučaju prestanka napajanja.

### Ranije snimljene pozdravne poruke

Možete da odaberete reprodukciju ranije snimljene poruke, čime vam se omogućava da odaberete trajanje poruke sagovornika (1 minut ili "Unlimited" – do 20 minuta).

Kada je vreme poruke postavljeno na "1 minute" ili "unlimited", uredjaj reprodukuje jednu od naredne dve poruke.

- "Hello, we are not available now. Please leave your name, message and phone number after the beep. We will return your call".  
ILI
- "greeting only" (samo pozdrav). Ako odaberete ovu opciju i uključite sistem za odgovor napozive, uredjaj će odgovoriti na poziv pozdravnom porukom i nakon toga prekinuti vezu. **Uredjaj neće snimiti poruku sagovornika.**

Kada je interval snimanja poruke postavljen na "greeting only".

- "Hello, no one is available to take your call. Please call back later".

### Da reprodukujete vašu pozdravnu poruku

1. Pritisnite INTERCOM taster.
2. Pritisnite # taster.
3. Pritisnite taster 6.  
Uredjaj reprodukuje pozdravnu poruku.

### Snimanje vaše pozdravne poruke

Ukupno vreme za snimanje je oko 20 minuta. Pozdravna poruka je ograničena na 2 minuta i 30 sekundi.

Preporučujemo vam da snimate kratku pozdravnu poruku kako bi ostalo više mesta za snimanje novih poruka (poruke sagovornika/memo poruke).

1. Pritisnite INTERCOM taster.
2. Pritisnite # taster.
3. Pritisnite taster 7.
4. Pritisnite taster 6.
5. Govorite razgovetno u mikrofon\*.
6. Pritisnite taster 9\*.

\* Displej prikazuje dužinu snimljene poruke.


\* Pozdravna poruka koju ste odabrali se reprodukuje.

### Brisanje pozdravne poruke

1. Pritisnite INTERCOM taster.
2. Pritisnite # taster.
3. Pritisnite taster 6.
4. Pritisnite taster \*.
5. Pritisnite taster 6.

### Poruke sagovornika / memo poruke

Poruke sagovornika i memo poruke se memorišu hronološkim redom. Nove poruke se ne mogu snimati ako čujete "Memory full" poruku uredjaja. Proporučujemo vam da obrišete nepotrebne poruke odmah nakon reprodukcije kako bi ostalo više prostora za snimanje novih poruka.

Ako uredjaj snimi novu poruku(e), indikator  trepće na displeju slušalice. Kada je memorija puna, indikator trepće brže.

Ako podesite sat i aktuelno vreme i nakon toga uključite sistem za odgovor na pozive, uredjaj emituje sintetičkim glasom datum i vreme snimanja poruke sagovornika (memo poruke) nakon reprodukcije poruke.

### Snimanje memo poruke

1. Pritisnite INTERCOM taster.
2. Pritisnite # taster.
3. Pritisnite taster 7.
4. Pritisnite taster 4.
5. Govorite razgovetno u mikrofon\*.
6. Pritisnite taster 9\*.

### Reprodukcija nove/svih poruka

1. Pritisnite INTERCOM taster.
2. Pritisnite # taster.
3. Pritisnite taster 4 – uredjaj reprodukuje nove poruke ILI  
Pritisnite taster 3 – uredjaj reprodukuje sve poruke.  
(Tokom reprodukcije poruke)
4. Pritisnite taster 1 – ponavljanje poruke\*\*  
Pritisnite taster 2 – preskakanje poruke\*\*\*  
Pritisnite taster 9 – zaustavljanje reprodukcije  
Pritisnite taster \* - Pritisnite taster 4 – brisanje jedne poruke\*\*\*\*

\* Displej prikazuje dužinu snimljene poruke.

\*\* Ako pritisnete taster tokom 5 sekundi nakon početka reprodukcije poruke, uredjaj reprodukuje prethodnu poruku. Ako pritisnete taster nakon 5 sekundi reprodukcije poruke, uredjaj reprodukuje aktuelnu poruku ponovo.

\*\*\* Uredjaj reprodukuje narednu poruku, ako je snimljena.

\*\*\*\* Ako obrišete poruku kada u memoriji postoji više od jedne poruke, uredjaj počinje reprodukciju naredne poruke.

### Brisanje svih poruka

1. Pritisnite INTERCOM taster.
2. Pritisnite # taster.
3. Pritisnite taster \*.
4. Pritisnite taster 5.

### Izbor dužine poruke sagovornika

Možete da odaberete "1 minute", "unlimited" ili "greeting only" ya dužinu poruke sagovornika (1 minut, neograničeno ili samo pozdravna poruka).

1. Pritisnite MENU taster.
2. Odaberite "SETTING BS"  
"INPUT CODE"
3. Pritisnite # taster.
4. Pritisnite taster 3.
5. Pritisnite taster 1 – 1 minut  
Pritisnite taster 2 – **neograničeno**  
Pritisnite taster 3 – samo pozdravna poruka\*.
6. Pritisnite taster OK.

Fabrička postavka je osenčena.

\* Prikazan je indikator "...".

### Snimanje telefonskog razgovora


Kada snimate dvosmerni telefonski razgovor, informišite drugu stranu o tome da se razgovor snima.

Tokom razgovora

1. Pritisnite MENU taster.
2. Pritisnite # taster.  
Prikazan je indikator "RECORDING"
3. Pritisnite OK taster.
4. Pritisnite # taster.

### Uključivanje/isključivanje sistema za odgovor na pozive

Kada uključite sistem za odgovor na pozive, sagovornik može da ostavi poruku.

1. Pritisnite INTERCOM taster.
2. Pritisnite # taster.
3. Pritisnite taster 8 – sistem je uključen, prikazan je  indikator.  
Pritisnite taster 0 – sistem za odgovor na pozive je isključen.

### Pre programiranja, pratite korake 1 i 2

1. Pritisnite MENU taster.
2. Odaberite "SETTING BS"  
"INPUT CODE"

### Kvalitet snimka

Možete da odaberete viši ili normalan kvalitet snimka poruka. U zavisnosti od odabrane opcije, dostupno je sledeće vreme za snimanje poruka:

Kvalitet poruke	Vreme snimanja
Normal	oko 20 minuta
High	oko 10 minuta

3. Pritisnite # taster.
4. Pritisnite taster 8.
5. Pritisnite taster 1 – odabrana je opcija "high"  
Pritisnite taster 2 – odabrana je opcija "normal"
6. Pritisnite taster OK.

### Izbor broja zvona

Možete da odaberete broj zvučnih signala kojima se uredjaj oglašava pre nego što sistem odgovori na poziv (od 2 do 7 ili Auto – za "Toll Saver funkciju").

### Toll Saver funkcija

Kada pozovete uredjaj sa telefona koji poseduje tastaturu:

Ako uredjaj odgovori na poziv posle drugog zvona, to je znak da je snimljena najmanje jedna nova poruka.

Ako uredjaj odgovori na poziv posle petog zvona, to je znak da nema novih poruka.

Prekinite vezu ako čujete treće zvono. Na ovaj način se izbegava naplata poziva.

3. Pritisnite # taster.
4. Pritisnite taster 2.
5. Pritisnite taster 0 – **AUTO**  
ILI  
Pritisnite taster 2 -7 – uredjaj će odgovoriti na poziv nakon odabranog broja zvona.
6. Pritisnite taster OK.

Fabrička postavka je osenčena.

**Pre programiranja, pratite korake 1 i 2**

1. Pritisnite MENU taster.
2. Odaberite "SETTING BS"  
"INPUT CODE"

**Uključivanje/isključivanje funkcije monitora**

Kada se vaša pozdravna poruka reprodukuje sagovorniku, možete da slušate tokom snimanja poruke sagovornika preko slušalice.

3. Pritisnite # taster.
4. Pritisnite taster 4.
5. Pritisnite taster 1 – funkcija je isključena  
Pritisnite taster 2 – funkcija je uključena
6. Pritisnite taster OK.

**Izbor koda za daljinski pristup funkcijama sistema**

Trocifreni kod za daljinski pristup sprečava neovlašćeno preslušavanje vaših poruka.

3. Pritisnite # taster.
4. Pritisnite taster 1.
5. Unesite trocifreni kod za daljinski pristup da uključite ovu funkciju  
ILI  
Pritisnite taster \* da isključite ovu funkciju.
6. Pritisnite taster OK.

**Upotreba uređaja sa udaljene lokacije preko telefona sa tastaturom**

Možete da upotrebite sistem za odgovor na pozive sa bilo kog telefona koji poseduje tastaturu.

Pre toga morate da memorišete trocifreni kod za daljinski pristup pomoću slušalice u blizini baze uređaja.

Trocifreni kod sprečava neovlašćeno preslušavanje vaših poruka.

**Uključivanje sistema za odgovor na pozive sa udaljene lokacije**

1. Pozovite vaš uređaj sa telefona koji poseduje tastaturu i sačekajte da se oglasi 10 puta.
2. Unesite kod za daljinski pristup tokom 10 sekundi nakon što čujete dugačak zvučni signal.
3. Uređaj odgovara na poziv i reprodukuje se pozdravna poruka.
4. Unesite kod za daljinski pristup da pristupite glasovnom meniju.
5. Sintetički glasovni meni vodi vas kroz opcije sistema za odgovor na pozive.
6. Pratite opcije menija i unesite komande.
7. Da završite sa upotrebom, prekinite vezu.

Ako niste memorisali kod za daljinski pristup, ne možete da uključite sistem za odgovor na pozive sa udaljene lokacije.

**Direktne komande**

Nakon unosa koda za daljinski pristup, možete upotrebite sistem za odgovor na pozive preko direktnih komandi iz naredne tabele i na taj način izbegnete preslušavanje glasovnog menija. Prekinite vezu u bilo kom trenutku kada želite da završite sa daljinskom upotrebom.

1	ponavljanje poruke (tokom reprodukcije)*	9	prekid upotrebe
2	preskakanje poruke (tokom reprodukcije)	0	isključivanje sistema za odgovor na pozive
4	reprodukcija nove poruke	* + 4	brisanje određene poruke (tokom reprodukcije)
5	reprodukcija svih poruka	* + 5	brisanje svih poruka
6	reprodukcija pozdravne poruke	* + 6	brisanje pozdravnih poruka (tokom reprodukcije)
7 +	snimanje pozdravne poruke	* + #	prekid veze

\* Ako pritisnete taster tokom 5 sekundi nakon početka reprodukcije poruke, uređaj reprodukuje prethodnu poruku. Ako pritisnete taster nakon 5 sekundi reprodukcije poruke, uređaj reprodukuje aktuelnu poruku ponovo.

## Upotreba uređaja sa udaljene lokacije

### Glasovni meni

Tekst pod navodnicama je tekst koji uređaj reprodukuje.





	Pritisnite taster 1.	
Pritisnite taster 2	"Press 1 to playback all messages. Press 2 for other functions."	"All message playback." Nakon poslednje poruke, "End of final message" i objavljuje se preostalo vreme snimanja.
Pritisnite taster 2	"Press 1 to playback new messages. Press 2 for other functions."	"New message playback".
Pritisnite taster 2	"Press 1 to record your messages. Press 2 for other functions."	"Please leave your message". Govorite nakon što čujete ovu poruku. Prekinite vezu
Pritisnite taster 2	"Press 1 to erase all messages. Press 2 for other functions."	"No messages."
Pritisnite taster 2	"Press 1 to record your greeting. Press 2 for other functions."	"Record greeting after the beep." Govorite nakon dužeg zvučnog signala. Pritisnite taster 9

Nakon reprodukcije, glasovni meni se ponavlja.

Ako čujete "Memory full" poruku nakon reprodukcije, obrišite neke ili sve poruke.

## Pre zahteva za servisom

Ako imate probleme pri normalnoj upotrebi uređaja, probajte da isključite telefon sa telefonske utičnice i da priključite telefon za koji znate da radi pravilno. Ako i drugi telefon ima problema u radu, molimo vas da kontaktirate servisno odeljenje telefonske kompanije. Ako drugi telefon radi pravilno, to je znak da je problem u osnovnom uređaju. U tom slučaju, kontaktirajte prodavca Panasonic opreme radi saveta. Telefonska kompanija vam može naplatiti servisiranje telefonskih problema do kojih je došlo usled nestandardnih aparata. Isključite i ponovo uključite napajanje (slušalice) / Isključite i ponovo priključite napajanje baze (ispravljač napona).

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Nema prikaza na ekranu slušalice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slušalica nije uključena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključite napajanje.</li> </ul>
Ne mogu da uključim slušalicu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baterije nisu unete u slušalicu.</li> <li>Baterije nisu napunjene.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unesite 2 punjive baterije.</li> <li>Postavite slušalicu na bazu i priključite ispravljač na bazu i mrežnu utičnicu (punite baterije 7 sati pre prve upotrebe).</li> </ul>
Simbol baterije se ne menja tokom punjenja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontakti za punjenje su prljavi.</li> <li>Baza se ne napaja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite kontakte za punjenje/baterije i probajte ponovo.</li> <li>Priključite ispravljač na bazu i mrežnu utičnicu.</li> </ul>
Simbol  trepće.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slušalica nije registrovana na bazu.</li> <li>Slušalica je van dometa baze.</li> <li>Baza se ne napaja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registrujte slušalicu na bazu.</li> <li>Približite slušalicu bazi.</li> <li>Priključite ispravljač napona na bazu uređaj i mrežnu utičnicu.</li> </ul>
Kada pritisnete taster  , čuje se zvuk zauzete linije.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slušalica je van dometa baze.</li> <li>Druga slušalica je u upotrebi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Približite slušalicu bazi.</li> <li>Sačekajte da drugi korisnik završi razgovor.</li> </ul>
Nema pozivnog signala.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nije priključen kabl telefonske linije.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priključite kabl telefonske linije.</li> <li>Isključite i uključite napajanje.</li> </ul>
Ne mogu da sprovedem poziv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključen je mod za zabranu poziva.</li> <li>Odabrani broj je zabranjen.</li> <li>Uključen je mod za zaključavanje tastature.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite ovaj mod.</li> <li>Uklonite broj iz liste zabranjenih brojeva.</li> <li>Isključite ovaj mod.</li> </ul>
Slušalica ne zvoni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvono je isključeno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Postavite zvono na jedan od 6 nivoa (pogledajte odeljak pod naslovom "Postavka slušalice").</li> </ul>
Ne mogu da pozovem poslednji birani broj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odabrani broj ima više od 24 cifre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pozovite broj ručno.</li> </ul>
Identifikacija poziva se ne prikazuje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usluga nije omogućena od strane PTT-a.</li> <li>Sagovornik je zabranio prikazivanje informacija.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ova usluga mora biti omogućena od strane PTT-a.</li> </ul>
Simbol  trepće.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baterije su prazne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napunite baterije.</li> </ul>
Simbol  je isključen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odabrana je baterija pogrešnog tipa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napunite baterije.</li> </ul>
Ne mogu da registrujem slušalicu na bazu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Slušalica je registrovana na maksimalan broj baza.</li> <li>Maksimalan broj slušalica je registrovan na bazu.</li> <li>Unet je pogrešan PIN kod (0000 uobičajeno).</li> <li>Električni šum u blizini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odjavite baze koje ne koristite.</li> <li>Odjavite slušalice koje ne koristite</li> <li>Ako ste zaboravili PIN kod, obratite se servisnom centru Panasonic opreme.</li> <li>Udaljite bazu/slušalicu od izvora električnog šuma (TV ili radio).</li> </ul>

### Sistem za odgovor na pozive

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Sistem za odgovor na pozive je uključen ali se dolazeće poruke ne snimaju.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vreme snimanja poruke postavljeno je na "greeting only".</li> <li>Memorija je puna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite "1 minute" ili "unlimited" (pogledajte odeljak pod naslovom "Sistem za odgovor na pozive").</li> <li>Obrišite neke ili sve poruke.</li> </ul>
Ne možete da upotrebite sistem za odgovor na pozive sa telefona koji poseduje tastaturu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unet je nepravilan kod za daljinski pristup.</li> <li>Signal je suviše kratak za aktiviranje uređaja</li> <li>Sistem za odgovor na pozive je isključen..</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unesite pravilan kod za daljinski pristup.</li> <li>Pritisnite pažljivo svaki taster.</li> <li>Uključite sistem za odgovor na pozive.</li> </ul>
Ne možete da upotrebite sistem za odgovor na pozive sa slušalice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neko koristi sistem za odgovor na pozive.</li> <li>Suviše ste udaljeni od baze uređaja.</li> <li>Uređaj snima poruku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokušajte ponovo kada korisnik završi sa upotrebom.</li> <li>Približite se bazi uređaja.</li> <li>Da odgovorite na poziv, pritisnite <b>TALK</b> taster.</li> </ul>
Dok snimate pozdravnu poruku, uređaj počinje da zvoni i snimanje se prekida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uređaj prima poziv.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da odgovorite na poziv, pritisnite <b>TALK</b> taster. Snimanje se prekida. Počnite ponovo od početka nakon prekida veze.</li> </ul>
Tokom reprodukcije, uređaj počinje da zvoni i reprodukcija se prekida	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uređaj prima poziv.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Da odgovorite na poziv, pritisnite <b>TALK</b> taster.</li> </ul>

## **Tehničke informacije**

---

### **Specifikacija:**

Standard:	DECT=(Digital Enhanced Cordless Telecommunications) GAP = (Generic Access Profile)
Broj kanala:	120 dupleks kanala
Frekventni opseg:	1,88 GHz do 1,9 GHz
Dupleks procedura:	TDMA (Time Division Multiple Access)
Interval kanala:	1728 kHz
Bit rate:	1152 kbit/s
Modulacija:	GFSK
Transmisiona RF snaga:	Oko 250 mW
Kodiranje glasa:	ADPCM 32 kbit/s
Napajanje:	ispravljač napona: 220-240 V, AC ~50/60 Hz.
Potrošnja, baza:	5 VA
Radni uslovi:	5° - 40°C, pri 20-80 % relativne vlažnosti vazduha
Dimenzije, baza:	Oko (58 mm x 128 mm x 105 mm) x 170 gr.
Dimenzije, slušalica:	Oko (143 mm x 48 mm x 32 mm) x 120 gr. (bez baterija)

- Specifikacije su podložne promeni.
- Ilustracije korišćene u uputstvu se mogu razlikovati od originalnog uređaja.