

Panasonic

Digitalni bežični telefon

Uputstvo za upotrebu

Model br. KX-TCD530BX



Molimo vas da pre upotrebe pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za buduće informisanje.

Punite baterije oko 7 sati pre prve upotrebe.

Kompatibilan sa funkcijom identifikacije poziva

Pre prve upotrebe

❖ Funkcije i karakteristike uređaja

Polifono zvono bežične slušalice

Slušalica može da reprodukuje niz visoko kvalitetnih tonova kao signal zvona.

Možete da birate između 9 melodija i 6 zvona.

Spikerfon za razgovor bez pridržavanja slušalice

Možete da razgovarate bez držanja slušalice.

Praktično kada istovremeno radite nešto drugo.

Ova funkcija je dostupna i na baznom uređaju.

Priklučak za komplet za telefonski razgovor

Priklučite opcionalni komplet za telefonski razgovor kako bi razgovarali bez pridržavanja slušalice i uz veću slobodu.

Osvetljena tastatura

Tastatura svetli tokom dolazećeg poziva ili kada pritisnete taster za pristup jednostavnim operacijama.

Imenik za 200+20 unosa

Memorišite do 200 (za slušalicu) plus 20 (za bazni uređaj) imena i brojeva u interni imenik radi lakšeg pristupa.

Više bežičnih slušalica

Možete da registrujete do 6 bežičnih slušalica na jednom baznom uređaju radi dodatnih pogodnosti. (Opciona bežična slušalica/punjač prodaje se odvojeno).

LCD sa pozadinskim svetlom

Ekran svetli tokom dolazećeg poziva ili kada pritisnete taster za pristup jednostavnim operacijama.

❖ Sadržaj

Položaj kontrola	2
Ikone iznad SOFT tastera.....	3
Ekranski prikaz	3
Upotreba telefona	6
Usluga identifikacije poziva (Caller ID)	8
Lista menija.....	8
Upotreba imenika.....	9
Kopiranje imenika	11
Sistem menija	12
Postavka slušalice	12
Postavka baze	14
Operacije koje sprovodite preko baze uređaja	15
Upotreba više uređaja.....	16
<i>Walkie-Talkie</i> funkcija	18
Upotreba štipaljke za pojasa.....	19
Opcioni komplet za razgovor	19
Stona upotreba	19
Monitiranje na zid.....	19
Tabela karaktera.....	20
Tehničke informacije.....	20
Pre zahteva za servisiranjem.....	21

Važno



U ovom uputstvu, indikatori i su korišćeni za označavanje uređaja na kome možete da sprovedete operaciju.

: Sprovedite operaciju preko slušalice.

: Sprovedite operaciju preko baznog uređaja.

: Sprovedite operaciju preko slušalice ili baznog uređaja.

: Sprovedite operaciju preko slušalice i baznog uređaja istovremeno.

Hvala vam na kupovini novog Panasonic digitalnog bežičnog telefona.

Dragi kupče,

Nabavili ste KX-TCD530BX, uređaj proizveden u skladu sa Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) tehnologijom. Ovu tehnologiju karakteriše visok stepen zaštite signala i kvalitetan digitalni prenos. Ovaj telefon je dizajniran za niz primena.

Na primer, ovaj telefon možete da upotrebite u mreži baznih uređaja i bežičnih slušalica i napravite telefonski sistem koji:

- koristi do 6 bežičnih slušalica na jednoj bazi.
- omogućava interkom razgovor između dve registrovane jedinice.
- omogućva upotrebu bežične slušalice na do 4 bazna uređaja, čime se proširuje komunikaciona radio oblast.

Caller ID usluga (usluga identifikacije poziva, identifikacija), gde je to moguće je usluga telefonske kompanije. Nakon preplaćivanja na ovu uslugu, telefon će prikazivati broj sagovornika..

Oprema (karakteristična za ovaj proizvod)

Ispravljač napona (za bazni uređaj) PQLV19CE

Kabl telefonske linije

Slušalica

Kabl slušalice

Štipaljka za pojase

Poklopac baterije

Punjive baterije (AAA) HHR-4EPT/BA2 (P03P)

Punjač

Ispravljač napona (za punjač) PQLV200CE

Uputstvo za upotrebu

Vodič za brz početak upotrebe

Dodata oprema je dostupna. Kontaktirajte Panasonic servisni centar u vezi dodatnih informacija.

Važne informacije

Koristite isključivo napajanje koje je deo standardne opreme uređaja.

Nemojte da priključujete ispravljač na utičnicu koja ne ostvaruje standardan napon od 220-240V.

(Za bazu uređaja)

Uredaj je testiran za upotrebu sa PQLV19CE ispravljačem.

(Za punjač)

Ovaj uređaj je testiran za upotrebu sa PQLV200CE punjačem

Ovaj uređaj ne može da sproveđe poziv za hitne slučajevе u sledećim situacijama:

- Ako prenosiva slušalica zahteva punjenje ili ako je neispravna.;
- Tokom prekida napajanja;
- Kada je Key Lock opcija postavljena na ON;
- Kada se uređaj nalazi u modu direktnih poziva [Direct Call].

Nemojte da otvarate bazni uređaj ili slušalicu (izuzev radi promene baterija).

Uredaj ne treba koristiti u blizini opreme za medicinsku/intenzivnu negu i od strane osoba sa ugradnjem pejsmajkerom.

Vodite računa o tome da strani objekti ne padnu na uređaj i da ne dodje do prolivanja tečnosti po uređaju. Nemojte da izlažete ovaj uređaj intenzivnom dimu, prašini, mehaničkim vibracijama ili udarima.

Radno okruženje

Nemojte da koristite uređaj u blizini vode.

Ovaj uređaj treba držati dalje od izvora toploste kao što su radijatori ili štednjaci. Ne treba ga postavljati u prostorijama čija je temperatura ispod 5°C ili iznad 40°C.

Ispravljač (AC adapter) se koristi kao glavni uređaj za prekid napajanja, zbog toga, vodite računa o tome da mrežna utičnica bude u blizini uređaja i dostupna.

UPOZORENJE:

KAKO BI SE SPREČILA OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ UREDJAJ KIŠI I DRUGIM OBILICIMA VLAGE.

Mere opreza u vezi baterije

- Upotrebljavajte isključivo preporučene baterije.
- **Upotrebljavajte isključivo punjive baterije.**
- Nemojte da mešate stare i nove baterije.
- Nemojte da bacate baterije u vatu jer može doći do eksplozije. Proverite lokalne regulative za odlaganje specijalnog otpada.
- Nemojte da otvarate ili rastavljate baterije. Oslobođeni elektrolit može da izazove opekotine ili povrede očiju i kože. Elektrolit može biti otrovan ako ga progušate.
- Prilikom rukovanja baterijama vodite računa o tome da ne dodujete kratak spoj sa provodničkim materijalima kao što je prstenje, narukvice ili ključevi. Baterije i/ili provodnici se mogu zagrejati i izazvati opekotine.
- Punite baterije u skladu sa informacijama datim u ovom uputstvu za upotrebu.


Položaj uredjaja

Kako bi se obezbedio rad uredjaja sa što veće udaljenosti bez šuma, postavite uredjaj:

- što dalje od električnih uredjaja kao što su TV, radio, PC i drugi telefoni.
- na prikladnu, visoku, centralnu lokaciju u prostoriji.

Položaj kontrola

❖ Bežična slušalica

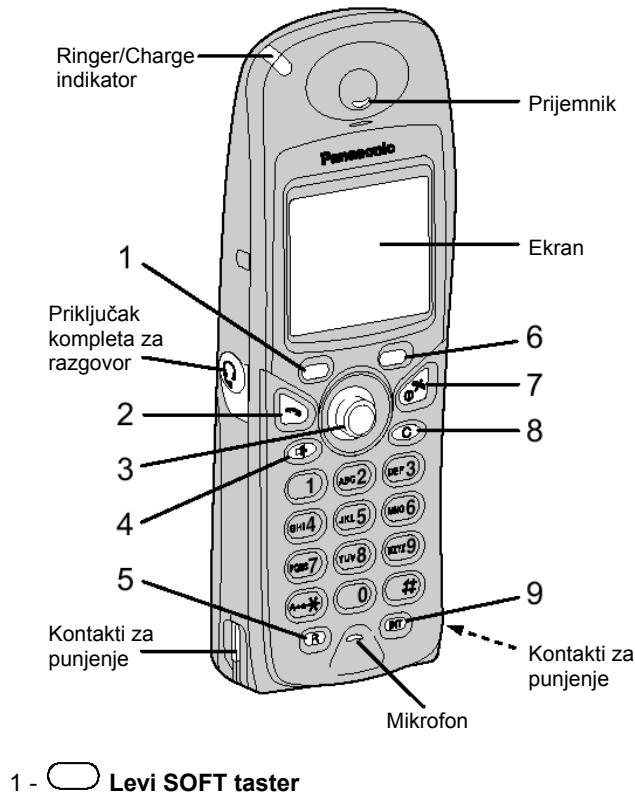

1 - Levi SOFT taster

2 - TALK taster

3 - Džoystik

4 - SPEAKERPHONE taster

5 - RECALL taster

6 - Desni SOFT taster

7 - POWER/TALK OFF taster

8 - CLEAR taster

9 - INTERCOM taster

Upotreba Soft tastera na slušalici

3 soft tastera se koriste za izbor funkcije prikazane ikonom iznad samog tastera.

Prikazane funkcije se menjaju u zavisnosti od statusa uredjaja. Na primer, iznad soft tastera se u pripremnom modu prikazuju sledeće ikone: "BOOK", "CALENDAR" i "INTERCOM".

Primer: Prikaz tokom pripremnog moda


Da upotrebite "BOOK" (Imenik), pritisnite levi SOFT taster.

Da upotrebite "CALENDAR" (Meni), pritisnite centralni deo džoystika (srednji SOFT taster).


Da upotrebite "INTERCOM" (Redial), pritisnite desni SOFT taster.

Ako je iznad Soft tastera prikazana ikona "■■■■■", to je znak da taster nema funkciju.

- "INTERCOM" (Meni) možete da odaberete u pripremnom modu, pomeranjem džoystika gore, dole, levo ili desno.

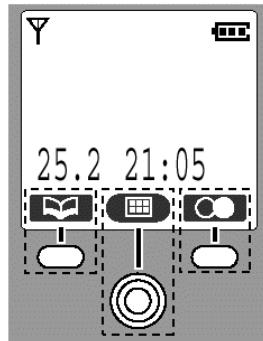

❖ Bazni uredaj

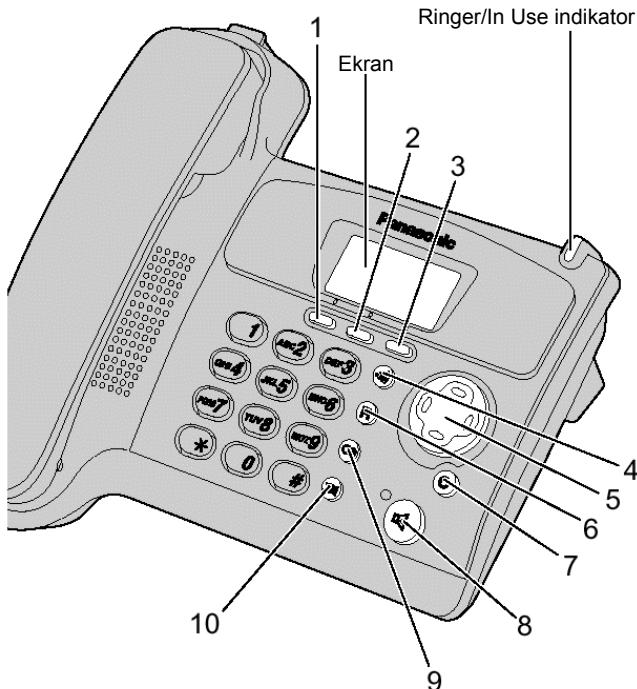

1 - Levi SOFT taster

2 - Srednji SOFT taster

3 - Desni SOFT taster

4 - PAGE/INTERCOM taster

5 - NAVIGATOR taster

6 - RECALL taster

7 - CLEAR taster

8 - SPEAKERPHONE taster

9 - REDIAL taster

10 - MUTE taster

Upotreba Soft tastera na bazi uredjaja

3 soft tastera se koriste za izbor funkcija prikazanih iznad samih tastera.

Prikazane funkcije se menjaju u zavisnosti od statusa uredjaja. Na primer, iznad soft tastera se u pripremnom modu prikazuju sledeće ikone: "BOOK", "CALENDAR" i "INTERCOM".


Primer: Prikaz tokom pripremnog moda

Da upotrebite "  " (Imenik), pritisnite **Levi SOFT taster**.


Da upotrebite "  " (Meni), pritisnite centralni deo džojstika (**Srednji SOFT taster**).

Da upotrebite "  " (Caller ID List), pritisnite **Desni SOFT taster**.

Ako je iznad Soft tastera prikazana ikona "  ", to je znak da taster nema funkciju.

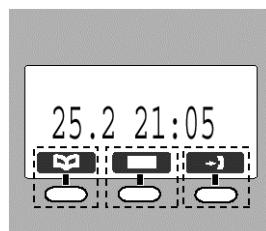
**Upotreba Navigator tastera**

Ovaj taster poseduje četiri aktivne zone.

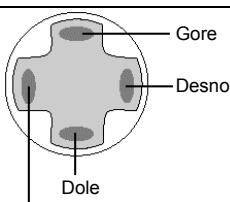Gore	<ul style="list-style-type: none"> Skrolovanje kroz meni, listu poziva i imenik baze uređaja. Podizanje nivoa zvuka. 	
Dole	<ul style="list-style-type: none"> Skrolovanje kroz meni, listu poziva i imenik baze uređaja. Smanjivanje nivoa zvuka. 	
Desno	Izbor opcije iz menija.	
Levo	Vraćanje na prethodni prikaz.	

❖ Punjač


Kontakti za punjenje

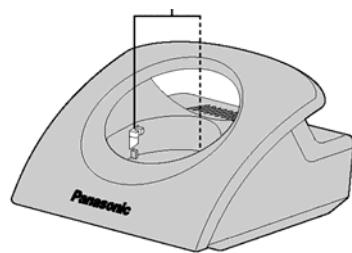**Ikone iznad SOFT tastera****❖ Ikone iznad Soft tastera slušalice**

Ikona	Funkcija	Ikona	Funkcija
	Go Back		Alphabet
	Menu		Numeric
	Sub-Menu		Greek
	OK		Extended 1
	Redial		Extended 2
	Phonebook		Russian
	New Phonebook		Select
	Search		Pause
	Key Lock		Mute
	12/24 Hour Clock		Delete
	No Function		

❖ Ikone iznad Soft tastera baze

Ikona	Funkcija	Ikona	Funkcija
	Go Back		Delete
	Menu		Pause
	OK		Intercom/Paging
	Phonebook		Caller ID list
	No Function		

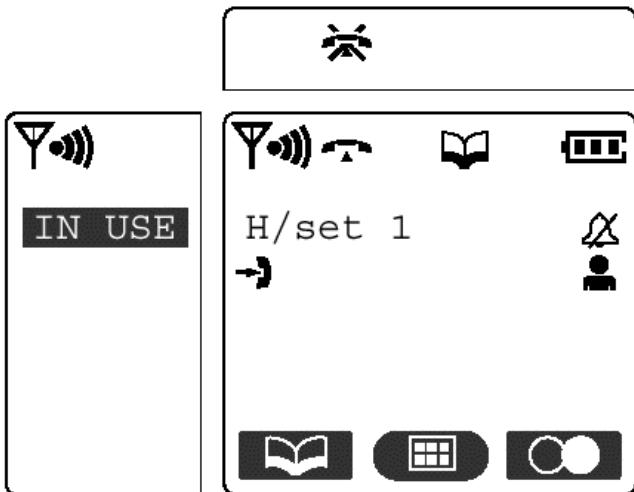Ekranski prikaz**❖ Ikone na slušalici**

Ikona	Objašnjenje
	U dometu baze.
	Van dometa/slušalica nije registrovana/baza se ne napaja
	Interkom/Pejdžing/Tokom povezivanja sa bazom
	Pozivanje ili odgovor na poziv/Answering calls
	Uključena je funkcija za zabranu poziva
	Mod imenika
	Snaga baterije
	Uključen je mod za direktni poziv
	Zvono je isključeno
	Nov poziv (samo za identifikaciju poziva)
	Naziv slušalice (npr. Cordless Handset 1)
	Drugi uređaj koristi liniju.

Prikaz glavnog menija

Da predjete u glavni meni, pritisnite centralni deo džojstika (ili pomerite Navigator) dok je uređaj je uređaj u pripremnom modu. Odabrana ikona se okreće i prikazuje se njen naslov.

Primer: "Caller ID" ikona je odabрана

- "Caller ID"
- "Ringer Option"
- "Display Option"
- "Setting Handset"
- "Setting Base"
- "Walkie-Talkie"



❖ Ikone na ekranu baze





Ikona	Objašnjenje
	Interkom/Pejdžing
	Pozivanje ili odgovor na poziv
	Uključena je funkcija za zabranu poziva
	Mod imenika
	Zvono je isključeno
	Nov poziv (samo za identifikaciju poziva)
---IN USE---	Drugi uređaj koristi liniju
H/set 1	Interkom mod Naziv slušalice (npr. CordlessHandset 1)

❖ Povezivanje uređaja

(Za bazni uređaj)

Priklučite ispravljač napona i kabl telefonske linije redosledom 1, 2, 3, 4. Kablove možete da sakrijete od pogleda kada bazu uređaja koristite na radnoj površini, podvlačenjem ispod adaptera za instalaciju na zid.


Zakačite kabl ispravljača kako bi sprečili slučajan prekid napajanja.

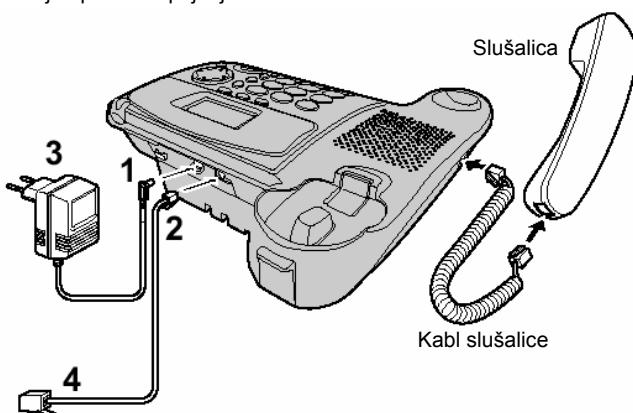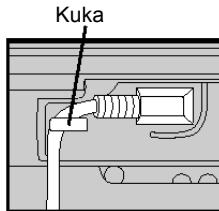

- Ispravljač napona mora biti neprekidno priključen. (Normalno je da se ispravljač zagreva tokom upotrebe).
- Nemojte da instalirate uređaj tokom oluje.
- Upotrebjavajte isključivo Panasonic AC adapter PQLV19CE.


(Za punjač)

Baterije morate da napunite u potpunosti pre prve upotrebe bežične slušalice.

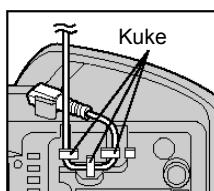

Zakačite kabl za napajanje kako bi sprečili njegovo isključivanje.


- Ispravljač napona mora biti priključen neprekidno. (Normalno je da se ispravljač zagreva tokom upotrebe).
- Upotrebjavajte isključivo Panasonic AC adapter PQLV200CE.

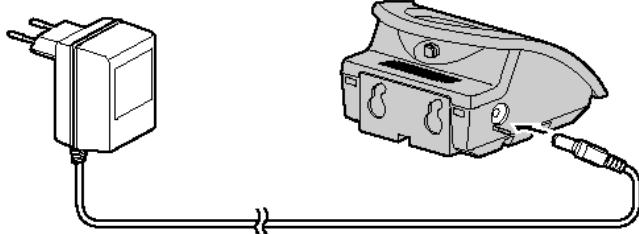

❖ Instalacija baterija

Unesite baterije u uređaj na prikazan način. Prvo unesite negativan (-) pol. Zatvorite poklopac na prikazan način.

- Kada menjate baterije, prvo izvadite pozitivan (+) pol.

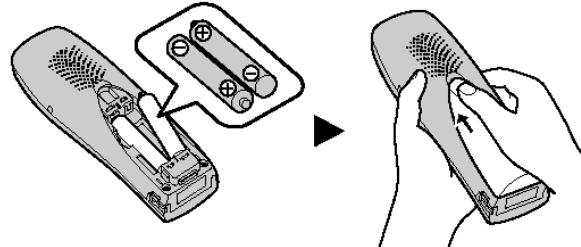

❖ Punjenje baterija

U vreme isporuke, baterije nisu napunjene.

Da napunite baterije, postavite slušalicu na bazu uređaja. **Punite baterije oko 7 časova pre prve upotrebe.**

Tokom punjenja, indikator baterije menja se sledećim redom:



Prikazana ikona	Snaga baterije
	Potpuno puna baterija
	Srednja snaga baterije
	Niska snaga baterije
	Morate da napunite bateriju

Slušalica koje je isključena, automatski se uključuje kada je postavite na punjač.

Bežična slušalica neće raditi dok je na punjaču.

Ako ikona trepće kada je slušalica podignuta sa punjača, molimo vas da punite baterije slušalice najmanje 15 minuta.

❖ Informacije o bateriji

Nakon punjenja Panasonic baterije

Ni-MH baterije (uobičajeno 700 mAh)

Radno vreme baterije

Tokom upotrebe (TALK): oko 10 sati.
Kada nije u upotrebi (pripremni mod): oko 120 sati.

Ni-Cd baterije (uobičajeno 250 mAh)

Radno vreme baterije

Tokom upotrebe (TALK): oko 4 sata.
Kada nije u upotrebi (pripremni mod): oko 40 sati.

- (Date vrednosti odnose se na baterije sa vrhunskim performansama)
- Radno vreme baterije može biti kraće u zavisnosti od uslova upotrebe i temperature ambijenta.
- **Jednom mesečno čistite kontakte za punjenje na bežičnoj slušalici i punjaču pomoću meke, suve tkanine. Čistite kontakte češće ako je uređaj izložen masnoći, prašini i visokoj vlažnosti.** U suprotnom, baterija se možda neće napuniti pravilno.
- Baterije ne mogu biti prepunjene izuzev ako ih nekoliko puta uzastopno vadite i vraćate u uređaj.
- Radi maksimalnog radnog veka baterija preporučuje se da ne punite baterije sve dok indikator () ne počne da trepce.

❖ Zamena baterija

Ako indikator  trepce nakon nekoliko poziva, čak iako su baterije u potpunosti napunjene, to je znak da morate da zamenite baterije.

- Punite nove baterije **oko 7 časova pre prve upotrebe.**
- Kada menjate baterije, obavezno odaberite tip baterije ako instalirate isti tip baterija da inicijalizujete preostalu energiju baterija slušalice (pogledajte odeljak "Podešavanje tipa baterije".)
- Nemojte da koristite baterije koje nisu punjive. Ako unesete obične baterije i pokrenete punjenje, može doći do curenja elektrolita.
- Otvorite poklopac odeljka za baterije pomeranjem u smeru strelice.

Zamenite obe baterije i zatvorite poklopac. Punite slušalicu oko 7 sati.

Molimo vas da koristite Panasonic P03P (Ni-MH) ili P03H (Ni-Cd) baterije.

❖ Uključivanje/isključivanje napajanja

Uključivanje napajanja

Pritisnite i držite POWER taster.

Kada pustite POWER taster, displej se prabacuje u pripremni mod.

Isključivanje napajanja

Pritisnite i držite POWER taster.

Displej se isključuje.

❖ Izbor jezika

Možete da odaberete jedan od 20 jezika za prikaz informacija na bežičnoj slušalici i bazi. Fabrička postavka je English.

Izbor jezika za slušalicu

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- 1 Pritisnite **DŽOJSTIK** (ili pomerite).
- 2 Odaberite "Display Option" i pritisnite OK.
- 3 Odaberite "Select Language" i pritisnite OK.

4 Odaberite željeni jezik.

- Ako odaberete jezik koji ne možete da čitate, ponište postavku jezika na sledeći način.
Pritisnite POWER, pritisnite OK, pomerite džoystik ka dole i pritisnite OK, pomerite cursor ka dole 4x, pritisnite OK, pomerite cursor ka dole 2x, pritisnite OK, odaberite željeni jezik, pritisnite OK.

Izbor jezika za bazu uredjaja

Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite [C] taster.

- 1 Pritisnite **srednji SOFT taster.**

- 2 Džoystikom odaberite "Select Language" i pritisnite OK.

- 3 Džoystikom odaberite željeni jezik i pritisnite OK.

- Ako odaberete jezik koji ne možete da čitate, ponište postavku jezika na sledeći način.

Pritisnite srednji SOFT taster, pritisnite džoystik 2x, pritisnite OK, odaberite željeni jezik, pritisnite OK.

❖ Podešavanje datuma i vremena

Nakon prekida napajanja, sat morate da podesite ponovo.. Vodite računa o tome da ikona  ne trepce. Nakon podešavanja datuma i vremena, baza prikazuje te informacije. Ova funkcija se može podešavati samo preko slušalice.

Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite [POWER] taster.

- 1 Pritisnite **DŽOJSTIK** (ili pomerite).

- 2 Odaberite "Setting Handset" i pritisnite OK.

- 3 Odaberite "Set Date/Time" i pritisnite OK.

- 4 Unesite datum (pogledajte nastavak).

- 5 Unesite vreme (pogledajte nastavak).

- 6 Pritisnite **DŽOJSTIK.**

Primer: Da odaberete 16 Februar, 2003, 7:15 pm.

Datum			Vreme		
Dan	Mesec	Godina	Sati	Minuti	12/24
[1][6]	[0][2]	[0][3]	[0][7]	[1][5]	12/24 12/24

Izbor 12/24-časovnog prikaza

Pritisnite **desni SOFT taster** i odaberite željeni način prikaza:

24-časovni prikaz

12-časovni prikaz (AM – pre podne)

12-časovni prikaz (PM - popodne)

Upotreba telefona

❖ Pozivanje

Poziv preko slušalice

Pred poziv (Pre-Dialling)	Post poziv (Post-Dialling)
1 Unesite telefonski broj.	1 Pritisnite TALK.
2 Pritisnite TALK taster.	2 Unesite telefonski broj.

- Ako želite da sprovedete ispravku dok unosite telefonski broj tokom Pre-Dialing operacije, pritisnite taster [C]. Briše se cifra levo od kursora, nakon toga možete da unesete nove cifre. Sve cifre se brišu ako pritisnete i držite taster [C].
- Možete da pritisnete i "留守电话" taster da sprovedete poziv.

Poziv preko baze

Pred poziv (Pre-Dialling)	Post poziv (Post-Dialling)
1 Unesite telefonski broj.	1 Podignite slušalicu.
2 Podignite slušalicu.	2 Unesite telefonski broj.

- Ako želite da sprovedete ispravku dok unosite telefonski broj tokom Pre-Dialing operacije, pritisnite taster [C]. Briše se cifra levo od kursora, nakon toga možete da unesete nove cifre. Sve cifre se brišu ako pritisnete i držite taster [C].
- Možete da pritisnete i "留守电话" taster da sprovedete poziv.

❖ Odgovor na poziv

Odgovor preko slušalice

Odgovor na poziv	Prekid poziva
1 Uredaj zvoni.	1 (tokom poziva).
2 Pritisnite TALK taster.	2 Pritisnite TALK OFF.

- Možete da odgovorite na poziv pritiskom na [0]-[9], [*], [#] ili [INT].

Odgovor preko baze

Odgovor na poziv	Prekid poziva
1 Uredaj zvoni.	1 (tokom poziva).
2 Podignite slušalicu ili pritisnite [留守电话] taster.	2 Postavite slušalicu na bazu ili pritisnite [留守电话].

- Možete da odgovorite na poziv pritiskom [挂机].

❖ Auto Talk funkcija

Ako postavite **Auto Talk** na ON, možete da odgovorite na poziv podizanjem slušalice sa punjača. (Pogledajte odeljak pod naslovom "Uključivanje/isključivanje Auto Talk funkcije")

❖ Nivo zvuka

Nivo zvuka na slušalici

Možete da odaberete jedan od tri nivoa zvuka koji se emituje (6 nivoa za funkciju spikerfona).

(Tokom poziva)

Pomerite džojstik gore da povećate nivo zvuka.

Pomerite džojstik ka dole da smanjite nivo zvuka.

- Fabrička postavka je: medium (nivo prijemnika) i nivo 3 (nivo zvučnika).

Nivo zvuka na bazi

Možete da odaberete jedan od tri nivoa zvuka za prijemnik i 8 nivoa slušalice.

(Tokom poziva)

Pritisnite NAVIGATOR ▲ taster, da povećate nivo zvuka.

Pritisnite NAVIGATOR ▼ taster, da smanjite nivo zvuka.

- Fabrička postavka je: medium (nivo prijemnika) i nivo 3 (nivo zvučnika).

❖ Razgovor bez pridržavanja slušalice rukom (upotreba spikerfona)

Upotreba spikerfona preko slušalice

Spikerfon omogućava razgovor sa sagovornikom bez pridržavanja bežične slušalice, uz mogućnost da osobe u prostoriji čuju razgovor.

Tokom poziva, pritisnite SPEAKERPHONE.

Vraćanje na normalan razgovor

Pritisnite TALK taster.

- Radi najboljih performansi, imajte na umu sledeće:

- Govorite naizmenično, u tihoj prostoriji.

- Ako slabo čujete sagovornika, pomerite džojstik ka dole ili gore da promenite nivo zvuka. Možete da odaberete jedan od 6 nivoa zvuka slušalice.

Upotreba spikerfona na bazi uredjaja

Spikerfon vam omogućava da razgovarate sa sagovornikom bez pridržavanja slušalice uz mogućnost da osobe u prostoriji čuju razgovor.

U trenutku prijema poziva, pritisnite SPEAKERPHONE.

- Radi najboljih performansi, imajte na umu sledeće:

- Govorite naizmenično, u tihoj prostoriji.

- Ako sagovornik ne može da vas čuje, pritisnite NAVIGATOR ▼/▲ da promenite nivo zvuka. Možete da odaberete jedan od 8 nivoa zvuka baze.

❖ Isključivanje zvuka tokom razgovora

Tokom poziva, možete da isključite zvuk koji druga strana čuje. Kada isključite zvu, i dalje možete da čujete drugu stranu..

Isključivanje zvuka preko slušalice

Tokom poziva, pritisnite levi SOFT taster, nakon toga ikona trepće.

Vraćanje na razgovor

Pritisnite levi SOFT taster ponovo.

Isključivanje zvuka preko baze

Tokom poziva, pritisnite MUTE taster

Vraćanje na razgovor

Pritisnite MUTE taster ponovo.

❖ Key Lock funkcija

Možete da zaključate tastere na slušalici. Dok su tasteri zaključani, ne možete da ih koristite i na taj način ne možete da sprovedete poziv. Na dolazeće pozive možete da odgovorite kada je ova funkcija aktivna. Kada je funkcija aktivna, ikona menija "锁" menja se u "解除".

Kada je ova funkcija uključena, ne možete da sprovedete pozive za hitne slučajevе..

Uključivanje Key Lock funkcije

Tokom pripremnog moda, pritisnite i držite džojstik duže od 2 sekunde.

Isključivanje Key Lock funkcije

Pritisnite i držite džojstik duže od dve sekunde.

❖ Ponovni poziv (Redial)

Poslednjih 10 pozvanih brojeva na slušalici i bazi uredjaja se automatski memorisu u liste ponovnih poziva.

Poziv preko liste ponovnih poziva (Redial List) slušalice

1 Pritisnite desni SOFT taster.

2 Pronadjte željeni unos iz liste.

3 Pritisnite TALK.

- Ako u listi ponovnih poziva nema unosa kada pritisnete ☎ taster, na displeju se prikazuje poruka "Memory Empty".
- Akko skrolujete do kraja liste kada tražite željeni unos, na kraju liste uredaj se oglašava zvučnim signalom..
- Poziv možete da sprovedete pritiskom na taster ☎.
- Da memorišete brojeve iz liste ponovnih poziva u imenik slušalice ili da ga promenite/obrišete iz memorije, pogledajte odeljak pod naslovom "Meni liste ponovnih poziva".

Pozivanje poslednjeg pozvanog broja

1 Pritisnite taster TALK.

2 Pritisnite desni SOFT taster.

Automatski ponovni poziv (Auto Redial)

Ako pritisnete ☎ i desni SOFT taster da ponovo pozovete broj, a pozvani broj je zauzet, uredaj će automatski pozivati odabrani broj na svakih 40 sekundi do 12 puta. Kada koristite ovu funkciju, pritisnite ☎ nakon pritiska na desni SOFT taster, ako je zvuk isključen.

Poziv preko liste ponovnih poziva baze

1 Pritisnite REDIAL taster.

2 Pronadjte željeni unos iz liste.

3 Podignite slušalicu.

- Ako u listi ponovnih poziva nema unosa kada pritisnete ☎ taster, na displeju se prikazuje poruka "Memory Empty".
- Akko skrolujete do kraja liste kada tražite željeni unos, na kraju liste uredaj se oglašava zvučnim signalom..
- Poziv možete da sprovedete pritiskom na taster ☎.
- Da promenite/obrišete broj iz memorije, pogledajte odeljak pod naslovom "Operacije koje možete da sprovedete preko baze uredaja".

Pozivanje poslednjeg pozvanog broja

1 Podignite slušalicu.

2 Pritisnite taster REDIAL.

Automatski ponovni poziv (Auto Redial)

Ako pritisnete ☎ i zatim ☎ taster da ponovo pozovete broj, a pozvani broj je zauzet, uredaj će automatski pozivati odabrani broj na svakih 40 sekundi do 12 puta. Kada koristite ovu funkciju, pritisnite ☎ nakon pritiska na ☎ taster, ako je zvuk isključen.

❖ Recall funkcija

RECALL (R) (na slušalici) ili (R) (na bazi uredjaja) se koristi za pristup specijalnim uslugama telefonske kompanije. Kontaktirajte telefonsku kompaniju u vezi detaljnijih informacija. Ako je vaš uredaj priključen na PBX, pritiskom na ove tastere možete da pristupite nekim funkcijama vašeg PBX-a, kao što je prosledjivanje poziva na lokal.

❖ Privremeno tonsko biranje

Uredaj se prebacuje u mod za tonsko biranje. Možete da unesete brojeve koji zahtevaju tonski izbor, na primer za elektronsku bankovnu uslugu.

Na slušalici, pre unosa pristupnih brojeva, pritisnite [A-a *]. Na bazi uredjaja, pre unosa pristupnih brojeva, pritisnite [*].

- Kada prekinete vezu, uredaj se vraća u mod za pulsno biranje broja.

❖ Unos pauze (za korisnike PBX linije/long distance usluge)

Pauzu možete da unesete u slučajevima kada je pauza potrebna za PBX ili pristup Long Distance usluzi.

Na primer, ako koristite PBX, broj za pristup liniji (0, na primer) mora biti unet pre telefonskog broja.

Unos pauze preko slušalice

1 Pritisnite [0].

2 Pritisnite desni SOFT taster.

3 Unesite telefonski broj.

4 Pritisnite taster TALK.

Unos pauze preko baze

1 Pritisnite [0].

2 Pritisnite desni SOFT taster.

3 Unesite telefonski broj.

4 Podignite slušalicu.

- Možete da pritisnete i ☎ taster (na bazi ili slušalici) da sprovedete poziv.
- Unosom pauze možete da sprečite poziv pogrešnog broja kada zovete prethodno pozvani ili memorisani broj.
- Pritiskom na desni SOFT taster više od jednom, povećavate dužinu pauze između brojeva.
- Da promenite trajanje pauze, pogledajte odeljak pod naslovom "Podešavanje trajanja pauze".

❖ Poziv na čekanju

Ovo je usluga vaše telefonske kompanije i radiće tek nakon preplate. Ako se preplatite na ovu uslugu, zvučni signal vas upozorava na drugog sagovornika tokom aktuelnog razgovora. Možete da odgovorite na drugi poziv, uz zadržavanje prve veze.

Odgovor na drugi poziv preko slušalice

Kada se tokom poziva oglasi signal drugog poziva, pritisnite RECALL taster. Prvi poziv se prebacuje na članje i odgovarate na drugi poziv.

Da se vratite na prvog sagovornika, pritisnite RECALL taster ponovo.

Odgovor na drugi poziv preko baze

Kada se tokom poziva oglasi signal drugog poziva, pritisnite RECALL taster. Prvi poziv se prebacuje na članje i odgovarate na drugi poziv.

Da se vratite na prvog sagovornika, pritisnite RECALL taster ponovo.

- Ako se preplatite na Caller ID i Call Waiting usluge, uredaji će prikazivati broj drugog sagovornika kada čujete signal drugog poziva. Ako je broj drugog sagovornika memorisan u imeniku, pored broja prikazuje se i ime sagovornika.
- Ako je broj memorisan u imeniku baze pod nekim imenom, prikazuje se i ime.
- Molimo vas kontaktirajte predstavnika telefonske kompanije u vezi informacija o ovoj usluzi.

Usluga identifikacije poziva (Caller ID)

❖ Usluga identifikacije poziva

Caller ID je usluga vaše telefonske kompanije i možete da je koristite nakon preplate.

Nakon preplate na ovu uslugu, ovaj telefon će prikazivati broj sagovornika kada primite poziv, ako je telefonski broj sagovornika memorisan u imeniku pod nekim imenom, prikazuje se i ime sagovornika.

Poslednjih 50 brojeva sagovornika se memoriše prema redosledu poziva. Kada primete 51. poziv, najstariji unos se briše. Ako je broj sagovornika memorisan uz ime (pogledajte "Memorisanje informacija o sagovorniku u imenik" ili "Memorisanje informacija o sagovorniku u bazu uređaja"), ime sagovornika se takodje prikazuje, ime sagovornika.

Ako je vaš uredaj priključen na PBX ili telefonsku liniju koja ne podržava ovu uslugu, nećete moći da je koristite.

Pri prijemu novog poziva, displej prikazuje broj sa koga se zove. U narednom primeru, uredaj je primio 10 novih poziva.

Molimo vas da pogledate odeljak pod naslovom "Caller ID lista" u vezi informacija o upotrebi baze uređaja.

Pripremni mod slušalice	Pripremni mod baze
H/set 1 → 10 Calls 17.8 14:59	→ 10 Calls 17.8 14:59


❖ Poziv iz Caller ID liste

Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster.

1 Pritisnite **DŽOJSTIK** (ili pomerite).

2 Odaberite "Caller ID" i pritisnite OK.

3 Prikazuju se najnovije informacije o sagovorniku.
Vreme prijema:

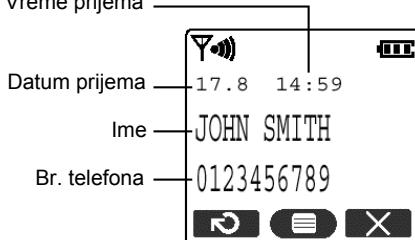

4 Pronadjite željeni unos.

5 Pritisnite taster **TALK**.

- Možete da pritisnete i taster da sprovedete poziv.
- Indikator "✓" označava da ste već pogledali informaciju o ovom sagovorniku ili odgovorili na poziv. Indikator označava i da je drugi registrovana jedinica pregledala podatke o sagovorniku ili odgovorila na poziv.
- Ako je sagovornik zatražio da se negove/njene informacije ne prikazuju, na ekranu se prikazuje poruka "Private Caller".
- Ako sagovornik zove iz oblasti koja ne pruža ovu uslugu, na displeju se prikazuje poruka "Out of Area".
- Ako skrolujete do kraja liste kada pretražujete unosa, uredaj se oglašava zvučnim signalom.

Lista menija

❖ Lista menija Caller ID funkcije

Možete da snimite brojeve iz Caller ID liste u imenik slušalice i možete da promenite (ili pozovete) ili obrišete unos(e) iz ove liste.

Da u bilo kom trenutku izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster.

1 Pritisnite **DŽOJSTIK** (ili pomerite).

2 Odaberite "Caller ID" i pritisnite OK

3 Odaberite željeni unos. Predjite na korak br.**4**.

- Ako skrolujete do kraja liste tokom traganja za unosom, uredaj se oglašava zvučnim signalom.
- Ako u listi nema unosa kada odaberete "Caller ID", na displeju slušalice se prikazuje poruka "Memory Empty".

Memorisanje broja u imenik slušalice

Pratite korake **1** do **3** i nakon toga:

4 Odaberite "Save Phonebook" i pritisnite OK

5 Unesite ime, i pritisnite OK. (maks. 16 karaktera).
Ako je to potrebno, promenite telefonski broj (maks.24)

6 Pritisnite **DŽOJSTIK**.

7 Odaberite željenu kategoriju ili "Off".

8 Odaberite "Save" i zatim se prikazuje poruka "Saved".

Promena broja za potrebe pozivanja

Pratite korake **1** do **3** i nakon toga:

4 Odaberite "Edit for Call".

5 Promenite broj za poziv. (maks. 24 cifre)

6 Pritisnite **TALK** ili **DŽOJSTIK** da pozovete broj.

- Poziv možete da sprovedete pritiskom na .

Brisanje jednog/svih unosa iz Caller ID liste

Pratite korake 1 do 3 i nakon toga:

4 Odaberite "Delete" ili "Delete All".

5 Odaberite "Yes" i zatim se prikazuje poruka "Deleted".

❖ Meni liste ponovnih poziva (Redial List Menu)

Možete da snimite brojeve iz liste ponovnih poziva u imenik slušalice, možete da ih promenite (za potrebe poziva) ili obrišete iz liste.

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

1 Pritisnite **desni SOFT taster**.

2 Odaberite željeni unos. Predjite na korak **3**.

- Ako u listi ponovnih poziva nema novih unosa nakon pritiska na taster , na ekranu slušalice se prikazuje poruka "Memory Empty".

Memorisanje broja u imenik slušalice

Pratite korake 1 i 2 i nakon toga:

- 3** Odaberite "Save Phonebook".
- 4** Unesite ime. (maks. 16 karaktera)
- 5** Pritisnite **džojstik** dva puta.
- 6** Odaberite željenu kategoriju ili "Off".
- 7** Odaberite "Save" i nakon toga se prikazuje poruka "Saved".

Promena pozvanog broja

Pratite korake 1 i 2 i nakon toga:

- 3** Odaberite "Edit for Call".
- 4** Promenite telefonski broj (maks. 24 cifre)
- 5** Pritisnite **TALK** ili pritisnite **džojstik** da sprovedete poziv.
- Možete da pritisnete i " taster da sprovedete poziv.

Brisanje jednog/svih unosa iz Redial liste

Pratite korake 1 i 2 i nakon toga:

- 3** Odaberite "Delete" ili "Delete All".
- 4** Odaberite "Yes" i nakon toga se prikazuje poruka "Deleted".

Upotreba imenika

Uslušalicu možete da memorisete informacije o do 200 sagovornika, a u imenik baze još 20 unosa. Ako ste preplaćeni na Caller ID uslugu i primite poziv broja koji ste memorisali u imenike, na ekranu se prikazuje ime sagovornika.

Kada isti broj registrirate u imenik slušalice i baze pod različitim imenima, na svakom ekranu se prikazuje ime pod kojim je broj registrovan.

❖ Funkcija privatne kategorije

Možete da kategorizujete informacije o sagovorcima u imeniku slušalice. Postoji 9 dostupnih kategorija. Na primer, kategoriju br. 1 možete da upotrebite za memorisanje telefonskih brojeva prijatelja. Imena u svakoj kategoriji možete da menjate (maks. 10 karaktera: pogledajte "Promena naziva kategorije"), možete da odaberete boju indikatora zvona (pogledajte "Podešavanje Private Colour funkcije") i jedan od 15 tipova zvona (pogledajte "Opcije zvona").

Ova funkcija je dostupna nakon preplate na **Caller ID** uslugu.

Molimo vas da kontaktirate vašu telefonsku kompaniju u vezi dodatnih informacija.

Primer

Br.privatne kategorije	Boja indikatora zvona			Tip privatnog zvona	Naziv kategorije
	Zeleno	Žuto	Crveno		
1		✓		3	Friends
3			✓	2	Customers

* Fabrička postavke indikatora je zelena boja.

- Uredaj će označiti dolazeći poziv zelenim indikatorom i zvonom koj je dodeljeno spoljašnjim pozivima (Pogledajte odjeljak pod naslovom "Izbor zvona za spoljašnji/interne pozive/pejdžing") sve do prijema informacije o sagovorniku.

❖ Memorisanje informacija o sagovorniku u imenik slušalice

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- 1** Pritisnite **levi SOFT taster**.
- 2** Pritisnite **džojstik**.
- 3** Odaberite "H/set Phonebook".
- 4** Unesite ime. (maks. 16 karaktera)
- 5** Pritisnite **džojstik**.
- 6** Unesite telefonski broj. (maks. 24 cifre)
- 7** Pritisnite **džojstik**.
- 8** Odaberite željenu kategoriju ili "Off".
- 9** Odaberite "Save" i nakon toga se prikazuje poruka "Saved"..
 - Ako se prikaže poruka "Memory Full" kada odaberete "H/set Phonebook", to je znak da je imenik slušalice pun. Da memorišete broj, obrišite neki od memorisanih unosa iz imenika slušalice.
 - Da nastavite sa memorisanjem drugih brojeva, ponovite proceduru od koraka br. 4.

❖ Memorisanje informacija o sagovorniku u imenik baze

Ovu funkciju možete da upotrebite samo preko bežične slušalice. Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- 1** Pritisnite **levi SOFT taster**.
- 2** Pritisnite **džojstik**.
- 3** Odaberite "Base Phonebook".
- 4** Unesite ime. (maks. 16 karaktera)
- 5** Pritisnite **džojstik**.
- 6** Unesite telefonski broj. (maks. 24 cifre)
- 7** Pritisnite **džojstik**.
- 8** Odaberite "Save" i nakon toga se prikazuje poruka "Saved"..
 - Ako se prikaže poruka "Memory Full" pri izboru "Base Phonebook", to je znak da je imenik baze pun. Da memorišete broj, obrišite neki od unosa iz imenika slušalice.
 - Da nastavite sa memorisanjem drugih brojeva, ponovite proceduru od koraka br. 4.

❖ Unos imena/karaktera

Taster	Operacija
Džojstik	Pomerite džojstik gore, dole, levo ili desno da pomerite kurSOR (cifra koja trepće).
[0] – [9]	Pritisnite da unesete slova/brojeve. (Karakteri se dodaju levo od kurSora. Ako se kurSOR nalazi na početku linije,, karakter se dodaje na početak.)
[C]	Pritisnite da obrišete karaktere. (Karakter na mestu kurSora se briše. Da obrišete sve karaktere, pritisnite i držite [C] taster.)
[A-a *]	Pritisnite taster da odaberete velika ili mala slova.
[0]	Pritisnite taster da unesete prazno slovno mesto (izuzev u modu za unos brojeva).
[1]	Pritisnite taster da unesete simbol (*, #, /, itd.) (izuzev u modu za unos brojeva).

Izbor moda za unos

Možete da odaberete jedan od 6 modova za unos karaktera pritiskom na **desni SOFT taster** dok unosite ime. Ikona iznad tastera prikazuje aktuelni ulazni mod. Fabrička postavka je "Alphabet Mode".

Za ceo spisak karaktera, pogledajte odeljak pod naslovom "Tabela karaktera".

Da promenite mod za unos karaktera, pritisnite **desni SOFT taster**.

Dostupne su sledeće opcije

Alphabet Numeric Greek Extended1 Extended2 Rusian

ABC **0-9** **ΑΒΓ** **AAA** **SSS** **АБВ**

Primer (Alphabet mod)

Unesite ime pomoću slova na tastaturi. Na primer, ako želite da unesete "Anne" u Alphabet modu:

Pritisnite [2], zatim taster na desno, [:][6][6], taster na desno, [6][6], [3][3]

❖ Pronalaženje imena u imeniku baze/slušalice

Svi unosi u imenik se memorišu sledećim redom. Abecedna slova/simboli/telefonski brojevi (kada ne unesete ime).

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

(Za imenik slušalice)

1 Pritisnite **levi SOFT taster**.

2 Pomerite **džojsifik** gore ili dole da pronadjete željeni unos.

(Za imenik baze)

Molimo vas da pogledate odeljak pod naslovom "Operacije koje se sprovode na bazi uređaja".

1 Pritisnite **levi SOFT taster** dva puta.

2 Pomerite **džojsifik** gore ili dole da pronadjete željeni unos.

Pretraživanje imenika prema inicijalu

Primer: Da pronadjete ime "Felix"

(Za imenik slušalice)	(Za imenik baze)
1 Pritisnite levi SOFT taster .	1 Pritisnite levi SOFT taster dva puta.
2 Pritisnite taster 3 sve dok se ne prikaže prvi unos sa početnim slovom "F".	3 Pomerite džojsifik dole sve dok se ne prikaže ime "Felix".

Pretraživanje privatne kategorije (samo za imenik slušalice)

1 Pritisnite **levi SOFT taster**.

2 Pritisnite **desni SOFT taster**.

3 Odaberite "Category".

4 Odaberite željenu kategoriju.

5 Odaberite unos koji želite da prikažete.

Pretraživanje prema indeksu

Primer: Da pronadjete ime "ΣΟΦΙΑ" (SOPHIA).

(Za imenik slušalice)

1 Pritisnite **levi SOFT taster**.

2 Pritisnite **desni SOFT taster**.

3 Odaberite "Index Search".

4 Pritisnite **desni SOFT taster** više puta sve dok se ne prikaže mod za unos grčkih slova (Greek).

5 Odaberite željeni inicijal "Σ".

6 Pomerite **džojsifik** dole sve dok se ne prikaže ime "ΣΟΦΙΑ".

(Za imenik baze)

1 Pritisnite **levi SOFT taster** dva puta.

2 Pritisnite **desni SOFT taster**.

3 Pritisnite **desni SOFT taster** sve dok se ne prikaže mod za unos grčkih slova.

4 Odaberite željeni inicijal "Σ".

5 Pomerite **džojsifik** dole sve dok se ne prikaže ime "ΣΟΦΙΑ".

❖ Pozivanje broja iz imenika slušalice/baze

(Za imenik slušalice)

1 Pritisnite **levi SOFT taster**.

2 Odaberite željeni unos (pogledajte prethodne odeljke).

3 Pritisnite taster **TALK** ili **SPEAKERPHONE**.

(Za imenik baze)

Molimo vas da pogledate odeljak pod naslovom "Operacije koje se sprovode na bazi uređaja".

1 Pritisnite **levi SOFT taster** dva puta.

2 Odaberite željeni unos (pogledajte prethodne odeljke).

3 Pritisnite taster **TALK** ili **SPEAKERPHONE**.

❖ Promena informacija o sagovorniku u imeniku baze/slušalice

Ovu funkciju možete da upotrebite samo preko bežične slušalice. Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

(Za imenik slušalice)

1 Pritisnite **levi SOFT taster**.

2 Odaberite željeni unos.

3 Odaberite "Edit".

4 Promenite ime. (maks. 16 karaktera)

5 Pritisnite **džojsifik**.

6 Promenite broj telefona. (mask. 24 cifara)

7 Pritisnite **džojsifik**.

8 Odaberite željenu kategoriju ili "Off".

9 Odaberite "Save" i zatim se prikazuje "Saved".

(Za imenik baze)

- 1** Pritisnite levi **SOFT taster**.
- 2** Odaberite željeni unos.
- 3** Odaberite "Edit".
- 4** Promenite ime. (maks. 16 karaktera)
- 5** Pritisnite **džoystik**.
- 6** Promenite broj telefona. (mask. 24 cifara)
- 7** Pritisnite **džoystik**.
- 8** Odaberite "Save" i zatim se prikazuje "Saved".
 - Da nastavite da menjate druga imena, ponovite procedu od koraka br.2.

❖ Brisanje informacija o sagovorniku iz imenika baze/slušalice 

Ovu funkciju možete da upotrebite samo preko bežične slušalice. Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

(Za imenik slušalice)

- 1** Pritisnite levi **SOFT taster**.
- 2** Odaberite željeni unos.
- 3** Odaberite "Delete".
- 4** Odaberite "Yes" i zatim se prikazuje poruka "Deleted".

(Za imenik baze)

- 1** Pritisnite levi **SOFT taster** dva puta.
- 2** Odaberite željeni unos.
- 3** Odaberite "Delete".
- 4** Odaberite "Yes" i zatim se prikazuje poruka "Deleted".
 - Da nastavite da menjate druga imena, ponovite procedu od koraka br.2.
 - Ako u imeniku baze/slušalice nema unosa, na ekranu se prikazuje poruka "Memory Empty".

❖ Tasteri za brz poziv (Hot Keys) 

Možete da dodelite tasterima funkciju brzog poziva. Možete da odaberete 9 telefonskih brojeva iz imenika slušalice. Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

Registrovanje a telefonskog broja na Hot Key

- 1** Pritisnite levi **SOFT taster**.
- 2** Odaberite željeni unos.
- 3** Odaberite "**Reg. to Hot Key**".
- 4** Odaberite željeni broj tastera za poziv.
- 5** Odaberite "Save" i zatim se prikazuje poruka "Saved".
 - Ako u imeniku nema memorisanih unosa, na ekranu slušalice se prikazuje poruka "Memory Empty".
 - Ako je unos već dodeljen hot key tasteru , levo od broja tastera prikazuje se indikator "✓". Ako odaberete hot key broj sa oznakom "✓", pritisnite OK taster da odaberete "Overwrite".

Pozivanje Hot Key broja

- 1** Pritisnite i držite taster na koji ste registrovali broj sve dok se na ekranu ne prikaže broj telefona..
- 2** Pritisnite **TALK ili SPEAKERPHONE**.

Brisanje registrovanog Hot Key broja

- 1** Pritisnite i držite taster na koji ste registrovali broj sve dok se na ekranu ne prikaže broj telefona..
- 2** Pritisnite **džoystik**.
- 3** Odaberite "Delete".
- 4** Odaberite "Yes" i zatim se prikazuje poruka "Deleted".
 - Registracija imenika slušalice se ne briše kada obrišete registrovani telefon.

Kopiranje imenika**❖ Kopiranje imenika** 

Možete da kopirate informacije iz imenika slušalice izmedju slušalica koje su registrovane na istu bazu. Kopiranje imenika morate da sprovedete u interkom modu (pogledajte odeljak pod naslovom "Interkom izmedju registrovanih uređaja"). Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

Primer: kopiranje unosa iz imenika na drugu slušalicu

	Slušalica br.1: prijemnik (Tokom interkom poziva)	Slušalica br.2: predajnik (Tokom interkom poziva)
1	Pritisnite džoystik	
2	Odaberite "Recv Phonebook". Prikazuje se "Start Copying" poruka.	
3		Pritisnite džoystik
4		Odaberite "Send Phonebook"
5		Odaberite unos koji želite da kopirate.
6		Odaberite "Copy One Item" i zatim se prikazuje "Start Copying" poruka.

Primer: Kopiranje svih unosa u imenik druge slušalice

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

Pratite korake 1 -4 i nakon toga:		
	Slušalica br.1: prijemnik	Slušalica br.2: predajnik
5		Pritisnite džoystik.
6		Odaberite "Copy All Items" i zatim se prikazuje poruka "Start Copying"

- Nakon kopiranja, uređaj se oglašava zvučnim signalom i prikazuje se poruka "Copy Complete". Nakon nekoliko sekundi, ekran se vraća na interkom poziv. Poruka "Copy Incomplete" se prikazuje na ekranu slušalice predajnika ako je memorija slušalice puna. Ako se poruka "Copy Failure" prikaže na slušalici predajniku, prijemnik nije spremjan za kopiranje.
- Ako pomerite **džoystik** gore ili dole pre pritiska na **džoystik** u koraku br.**5**, svi unosi neće biti kopirani. Kopiraju se samo inosi od aktuelnog do poslednjeg.

Primer: Kopiranje unosa iz imenika slušalice u imenik baze

- 1** Pritisnite **INTERCOM**.
- 2** Pritisnite **DŽOJSTIK**.
- 3** Odaberite "Copy to Base".
- 4** Odaberite željeni unos.
 - Ako se prikaže "Memory Full" poruka kada odaberete "Copy to Base", imenik baze je pun.
 - Možete da kopirate jedan po jedan unos iz imenika slušalice.

Sistem menija

❖ Pregled stavki u meniju slušalice

Prvi meni	Drugi meni	Treći meni
Setting Handset	Set/Date/Time	
	Memo Alarm	
	Ringer Option	Ringer Volume EXT Ringer Type INT Ringer Type Paging Tone Private Ring
	Tone Option	Key Tone
	Display Option	Standby Display Talk Display Select Language Private Colour Category Name
	Call Option	Call Bar Direct Call No. Direct On/Off
	Registration	Register H/SET Cancel Base
	Select Base	Auto Base 1 ... Base 4
	Other Option	Change H/S PIN Change H/S Name Auto Talk Battery Type Reset Handset

❖ Pregled stavki u meniju baze

Prvi meni	Drugi meni	Treći meni
Setting Base	Call Option	Dial Mode Recall Pause Time Emergency Call Call Restricted
	Cancel Handset	
	Other Option	Change Base PIN Reset Base

Postavka slušalice

Sve postavke morate da sprovedete preko bežične slušalice.

❖ Memo Alarm

Podesite datum i vreme pre podešavanja memo alarma. Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- 1** Pritisnite **džojskik** (ili pomerite).
- 2** Odaberite "Setting Handset".
- 3** Odaberite "Memo Alarm".
- 4** Odaberite željeni broj alarma (1-3). Predjite na korak br. **5**.

Izbor moda alarma "Once" ili "Daily"

Pratite korake br. **1** do **4** i nakon toga:

- 5** Odaberite "Once" ili "Daily".
- 6** "Once": unesite datum i vreme. "Daily": unesite vreme.
- 7** Pritisnite **džojskik**.
- 8** Unesite poruku (maks. 32 karaktera), zatim pritisnite **džojskik**.
- 9** Odaberite željeni obrazac zvona.

10 Odaberite "Save" i zatim se prikazuje poruka "Saved".

- Kada podešavate vreme, zapamtite da odaberete 12-časovni ili 24-časovni prikaz vremena.
- Nivo zvuka Memo alarma zavisi od nivoa zvona slušalice. Čak iako isključite zvono, Memo Alarm se i dalje oglašava.
- Tokom moda za razgovor ili interkom moda, alarm se ne oglašava dok ne završite razgovor.
- Fabrička postavka je 1.

Isključivanje alarma - "Off"

Pratite korake **1** to **4** i nakon toga:

- 5** Odaberite "Off".
- 6** Odaberite "Save" i zatim se prikazuje poruka "Saved".
- Fabrička postavka je "Off".
- Da obrišete prikazanu poruku, pritisnite i odaberite "Yes" u koraku br. **4** na prethodnoj strani.

Zaustavljanje alarma

(Alarm se oglašava: maks. 3 minute): Pritisnite POWER taster.

- Alarm možete da zaustavite pritiskom na    
- Ako odaberete "Once", postavka se isključuje.

❖ Opcije zvona

Postoji 15 obrazaca dostupnih za svako zvono. "Ringer 1" do "Ringer 6" su obrasci zvona. "Ringer 7" do "Ringer 15" su memorisane melodije.

Muzički podaci u ovom proizvodu pripadaju M-ZoNE Co., Ltd. Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- Ako odaberete neku od melodija, telefon se oglašava 10 sekundi čak iako sagovornik prekine vezu. Zbog toga, možete da čujete zvuk slobodne linije ili na vezi neće biti nikoga nakon odgovora na poziv.

Podešavanje nivoa zvona

Možete da odaberete jedan od 6 nivoa ili da isključite zvono. Ako postavite nivo zvona na OFF, prikazuje se "" indikator, međutim nivo zvona pri pejdžingu i interkom operacijama je i dalje 1.

- 1** Pritisnite **džojskik** (ili pomerite).
- 2** Odaberite "Ringer Option".
- 3** Odaberite "Ringer Volume".
- 4** Pomerite džojskik gore/dole, da povećate/smanjite nivo zvona.
- 5** Pritisnite **džojskik**.
 - Fabrička postavka je nivo 6.

Izbor zvona za spoljašnji/interni poziv/pejdžing

Pratite korake **1** i **2** i nakon toga:

- 3** Odaberite "EXT Ringer Type", "INT Ringer Type" ili "Paging Tone".
- 4** Odaberite željeni obrazac zvona.
- Fabrička postavka nivoa svakog zvona je 1.

Izbor zvona za privatne pozive

Pratite korake **1** i **2** i nakon toga:

- 3** Odaberite "Private Ring".
- 4** Odaberite željenu kategoriju.
- 5** Odaberite željeni obrazac zvona.
- Fabrička postavka nivoa svakog zvona je 1.

❖ Uključivanje/isključivanje zvučnog signala pri pritisku na taster

Možete da uključite/isključite zvučni signal pritiska na tastere. Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- 1** Pritisnite **džojstik** (ili pomerite).
- 2** Odaberite "Setting Handset".
- 3** Odaberite "Tone Option".
- 4** Pritisnite **džojstik** da odaberete "Key Tone".
- 5** Odaberite "On" ili "Off".
- Fabrička postavka je "On".

❖ Opcije prikaza

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- 1** Pritisnite **džojstik** (ili pomerite).
- 2** Odaberite "Display Option". Predjite na korak br. **3**.

Izbor prikaza tokom pripremnog moda

Pratite korake **1** do **2** i zatim:

- 3** Odaberite "Standby Display".
- 4** Odaberite "Base Number", "Handset Name" ili "Off".
- Fabrička postavka je "Handset Name".
- 3** Odaberite "Talk Display".
- 4** Odaberite "Talk Time" ili "Phone Number".
- Čak iako odaberete "Phone Number", na ekranu se tokom poziva prikazuje dužina razgovora.
- Fabrička postavka je "Talk Time".

Podešavanje Private Colour funkcije

Pratite korake **1** i **2** i zatim:

- 3** Odaberite "Private Colour".
- 4** Odaberite željenu kategoriju.
- 5** Odaberite Private Colour "Green", "Red" ili "Orange" za svaku kategoriju.
- Fabrička postavka je "Green" (zeleno).
- Kada odaberete privatnu boju u koraku br.5, Ringer indikator svetli odabranom bojom.

Promena naziva kategorije

Pratite korake **1** do **2** i zatim:

- 3** Odaberite "Category Name".
- 4** Odaberite željenu kategoriju.
- 5** Promenite naziv kategorije. (maks. 10 karaktera)
- 6** Pritisnite **džojstik**.

❖ Opcije poziva

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- 1** Pritisnite **džojstik** (ili pomerite).
- 2** Odaberite "Setting Handset".
- 3** Odaberite "Call Option". Predjite na korak br. **4**.

Uključivanje/isključivanje zabrane poziva

Kada je ova funkcija uključena, sprovođenje spoljašnjih poziva nije moguće. Interkom pozivi i pozivi dodeljenih brojeva za hitne slučajeve se mogu sprovoditi (pogledajte "Podešavanje brojeva za hitne slučajeve").

Pratite korake **1** do **3** i zatim:

- 4** Odaberite "Call Bar".
- 5** Unesite 4-cifren PIN kod slušalice. (fabrička vrednost: 0000)
- 6** Odaberite "On" ili "Off".
- Fabrička postavka je "Off".
- Kada je ova funkcija uključena, prikazan je indikator, "█".

Podešavanje broja za direktni poziv

Nakon podešavanja broja za direktni poziv i uključivanja ove funkcije, možete da pozivate samo broj za direktni poziv pritiskom na ili . Kada je ova funkcija uključena, ne možete da sprovodite pozive za hitne slučajeve. Međutim, možete da odgovorite na dolazeće pozive.

Pratite korake **1** do **3** i zatim:

- 4** Odaberite "Direct Call No.".
- 5** Unesite broj za direktni poziv. (maks. 24 cifara)
- 6** Pritisnite **džojstik**.
- 7** Odaberite "Save".
- 8** Odaberite "On".
- Kada je odabran mod za direktni poziv, prikazan je indikator "█".

Uključivanje/isključivanje funkcije direktnog poziva

Pratite korake **1** do **3** i zatim:

- 4** Odaberite "Direct On/Off".
- 5** Odaberite "On" ili "Off".
- Fabrička postavka je "Off".
- Ako je ovaj mod isključen, indikator "█" se isključuje.
- Ako ne podesite broj za direktni poziv, a odaberete "On" u koraku br. **5**, prikazuje se poruka "<Enter Phone No>".
- Unesite broj i pritisnite OK taster dva puta.

❖ Ostale opcije

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- 1** Pritisnite **džojstik** (ili pomerite).
- 2** Odaberite "Setting Handset".
- 3** Odaberite "Other Option". Predjite na korak br. **4**.

Promena PIN koda slušalice (Personal Identification Number)

Fabrički kod je 0000.

Nakon programiranja PIN koda slušalice, ne možete da ga proverite. Preporučujemo vam da zapišete PIN kod slušalice. Ako ga zaboravite, molimo vas da se obratite najbližem Panasonic servisnom centru.

Pratite korake **1** do **3** i zatim:

- 4** Odaberite "Change H/S PIN".
- 5** Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod slušalice.
- 6** Unesite novi 4-cifreni PIN kod slušalice.
- 7** Unesite novi 4-cifreni PIN kod slušalice da potvrdite promenu.

Promena naziva slušalice

Pratite korake **1** do **3** i zatim:

- 4** Odaberite "Change H/S Name".
- 5** Promenite naziv slušalice. (maks. 10 karaktera)
- 6** Pritisnite **džojstik**.

Uključivanje/isključivanje Auto Talk funkcije

Pratite korake **1** do **3** i zatim:

- 4** Odaberite "Auto Talk".
- 5** Odaberite "On" ili "Off".
- Fabrička postavka je "Off".

Izbor tipa baterije

Pratite korake **1** do **3** i zatim:

- 4** Odaberite "Battery Type".
- 5** Odaberite "Ni-Cd" ili "Ni-MH".
- Fabrička postavka je "Ni-MH".
- Nakon izbora tipa baterije, indikator  se prikazuje na ekranu slušalice.

Vraćanje postavke slušalice na fabričke vrednosti

Možete da vratite funkcije slušalice na fabričke vrednosti.

- 1** Pritisnite **džojstik** (ili pomerite).
- 2** Odaberite "Setting Handset".
- 3** Odaberite "Other Option".
- 4** Odaberite "Reset Handset".
- 5** Unesite 4-cifreni PIN kod slušalice. (fabrička vrednost 0000)
- 6** Odaberite "Yes" i zatim se prikazuje poruka "Deleted".

Inicijalna postavka bežične slušalice

Funkcija	Inicijalna postavka
Jezik	Engleski
4-cifreni PIN kod	0000
Imenik	Ostaje
Izbor baze	Automatski izbor baze
Memorija za ponovni poziv	Obrisana
Walkie-Talkie postavka	Group
Private Colour	Ostaje
Category Name	Ostaje
Handset Name	Ostaje
Datum/Vreme	Ostaje

- Sve ostale postavke slušalice se brišu ili vraćaju na fabričke vrednosti kada sprovedete proceduru.

Postavka baze

Opcije poziva i druge opcije na bazi uređaja morate da sprovedete preko bežične slušalice.

❖ Opcije poziva

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- 1** Pritisnite **džojstik** (ili pomerite).
- 2** Odaberite "Setting Base".
- 3** Unesite 4-cifren PIN kod baze. (fabrička vrednost je 0000)
- 4** Odaberite "Call Option". Predjite na korak br.**5**.

Izbor načina biranja brojeva (Tone/Pulse)

Možete da odaberete tonski ili pulsni način biranja broja u zavisnosti od vaše telefonske kompanije. Ako imate registrovanu *touch tone* uslugu, odaberite "Tone". Ako imate pulsno ili kružno biranje, odaberite "Pulse".

Pratite korake **1** do **4** i zatim:

- 5** Odaberite "Dial Mode".
- 6** Odaberite "Tone" ili "Pulse".
- Fabrička postavka je "Tone".

Izbor Flash/Earth moda

U zavisnosti od vaših PBX potreba, možete da instalirate i zemaljski relej.

Molimo vas da se obratite najbližem Panasonic servisnom centru u vezi instalacije. Pri instalaciji, možete da odaberete *flash* ili *earth* mod koji odgovara vašem PBX-u ili telefonskoj kompaniji.

Pratite korake **1** do **4** i zatim:

- 5** Odaberite "Recall".
- 6** Odaberite "Flash" ili "Earth".
- Kada je odabrana "Flash" opcija;
- 7** Odaberite željeni tip (pogledajte niže).
- Fabrička postavka je "Flash".
- "Type 1": 100 ms, "Type 2": 600 ms, "Type 3": 300 ms.
- Fabrička postavka je "Type 2".

Izbor trajanja pauze

Možete da odaberete da li će pauza trajati 3 ili 5 sekundi, u zavisnosti od zahteva vašeg PBX-a.

Pratite korake **1** do **4** i zatim:

- 5** Odaberite "Pause Time".
- 6** Odaberite "Short" (3 sek.) ili "Long" (5 sek.).
- Fabrička postavka je "Short".

Podešavanje brojeva za hitne pozive

Čak i kada je slušalica u modu zabrane poziva, možete da sprovedete hitan poziv (emergency call).

Pratite korake **1** do **4** sa prethodne strane i zatim:

- 5** Odaberite "Emergency Call".
- 6** Odaberite "Emergency Call1" do "Emergency Call5".
- 7** Unesite broj za hitne pozive.
- 8** Pritisnite **džojstik**.

Ograničenje poziva

Možete da ograničite odabranoj slušalici ili bazi uredjaj pozivanje određenih telefonskih brojeva. Možete da dodelite do 6 zabranjenih brojeva (do 8 cifara). Ako pozovete zabranjeni broj, poziv se ne sprovodi i zabranjeni broj trepće.

Pratite korake **1** do **4** i zatim:

- 5** Odaberite "Call Restricted".
- 6** Pronadjite i pritisnite **desni SOFT taster** da dodelite (ili otkažete) "✓" indikator željenoj slušalici ili bazi.
- 7** Pritisnite **džoystik**.
- 8** Odaberite zabranjeni broj (1-6).
- 9** Unesite zabranjeni telefonski broj (do 8 detalja).
- 10** Pritisnite **džoystik**.

Napomena: Kada u koraku br.9 unesete prvu cifru, ona mora da se prepše preko aktuelnih brojeva. Preporučujemo vam da zapišete zabranjene brojeve.

❖ Ostale opcije

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- 1** Pritisnite **džoystik** (ili pomerite).
- 2** Odaberite "Setting Base".
- 3** Unesite 4-cifreni PIN kod baze. (fabrička vrednost 0000)
- 4** Odaberite "Other Option". Predjite na korak br.**5**.

Promena PIN koda baze

Fabrička vrednost je 0000.

Nakon programiranja PIN koda baze, ne možete da ga proverite. Preporučujemo vam da zapišete PIN kod baze. Ako ga zaboravite, molimo vas da se obratite najbližem Panasonic servisnom centru.

Pratite korake **1** do **4** i zatim:

- 5** Odaberite "Change Base PIN".
- 6** Unesite novi 4-cifreni PIN kod baze.
- 7** Unesite novi PIN kod radi provere.

Vraćanje baze na fabričke vrednosti

Možete da vratite sve funkcije baze na fabričke postavke.

Pratite korake **1** do **4** i zatim:

- 5** Odaberite "Reset Base".
- 6** Odaberite "Yes" i zatim se prikazuje poruka "Deleted"

Incijalna postavka baze

- Sve druge postavke baze se brišu ili vraćaju na fabričke vrednosti nakon resetovanja baze.

Funkcija	Inicijalna postavka
4-cifreni PIN baze	0000
Obrazac zvona spoljašnjeg poziva	1
Nivo zvuka baze	Medium
Mod zabrane poziva	OFF
Jezik	Engleski
Memorija za ponovni poziv	Sve se briše
Imenički	Ostaje
Caller ID lista	Sve se briše
Datum/vreme	31-12-03/00:00

❖ Pozivanje iz Caller ID liste

Molimo vas da pogledate odeljak pod naslovom "Usluga identifikacije poziva" radi dodatnih informacija.

Da izadjete iz operacije, pritisnite [C] taster u bilo kom trenutku.

- 1** Pritisnite **desni SOFT taster**.
Prikazuju se informacije o poslednjem sagovorniku.
- 2** Odaberite željeni unos.
- 3** Podignite slušalicu.
 - Poziv možete da sprovedete pritiskom na taster.
 - Indikator "✓" označava da ste već pogledali informacije o ovom sagovorniku ili odgovorili na poziv. Ovaj indikator označava i da je korisnik registrovane slušalice pogledao informacije o sagovorniku ili odgovorio na poziv.
 - Ako sagovornik zatraži da se njegove/njene informacije ne prikazuju, na ekranu se prikazuje poruka "Private Caller".
 - Ako sagovornik pozove iz oblasti koja ne nudi Caller ID uslugu, na ekranu se prikazuje poruka "Out of Area".
 - Ako skrolujete do kraja liste pri pretraživanju unosa, uredjaj se oglašava zvučnim signalom.

❖ Meni Caller ID liste

Možete da promenite (za potrebe poziva) ili obrišete unos(e) iz Caller ID liste.

Da izadjete iz operacije, pritisnite [C] taster u bilo kom trenutku.

- Ako skrolujete do kraja liste pri pretraživanju unosa, uredjaj se oglašava zvučnim signalom.
- Ako u listi poziva nema unosa kada pritisnete , na ekranu baze se prikazuje poruka "Memory Empty".

- 1** Pritisnite **desni SOFT taster**.
Prikazuju se informacije o poslednjem sagovorniku.
- 2** Odaberite željeni unos. Predjite na korak br. **3**.

Promena broja za potrebe poziva

Pratite korake **1** do **2** i zatim:

- 3** Odaberite "Edit for Call".
- 4** Promenite telefonski broj. (maks. 24 cifre)
- 5** Podignite slušalicu ili pritisnite **srednji SOFT taster**.
 - Poziv možete da sprovedete pritiskom na taster.
 - Ako pritisnete [0]-[9] ili [*] nakon koraka br.3, unosi se prva cifra telefonskog broja..

Brisanje jednog/svih unosa iz Caller ID liste

Pratite korake **1** do **2** i zatim:

- 3** Odaberite "Delete" ili "Delete All".
- 4** Odaberite "Yes" i nakon toga se prikazuje poruka "Deleted".
- Da obrišete prikazan unos, pritisnite i nakon toga odaberete "Yes" u koraku br. 2 menija Caller ID liste.

❖ Meni liste ponovnih poziva

Možete da promenite (za potrebe poziva) ili obrišete unos(e) u listi ponovnih poziva.

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- 1** Pritisnite **REDIAL**. Prikazuje se poslednji pozvani broj.
- 2** Pronadjite željeni unos. Predjite na korak br. **3**.

Operacije koje sprovodite preko baze uredjaja

Promena broja za potrebe poziva

Pratite korake 1 do 2 i zatim:

3 Odaberite "Edit for Call".

4 Promenite telefonski broj. (maks. 24 cifara)

5 Podignite slušalicu ili pritisnite **srednji SOFT taster**.

Brisanje jednog/svih unosa iz liste ponovnih poziva

Pratite korake 1 do 2 i zatim:

3 Odaberite "Delete" ili "Delete All".

4 Odaberite "Yes" i zatim se prikazuje poruka "Deleted".

- Da obrišete prikazan unos, pritisnite  i nakon toga odaberete "Yes" u koraku br. 2.

❖ Izbor unosa iz imenika baze

Memorisanje/promenu/brisanje unosa iz imenika baze možete da sprovedete preko slušalice..

Da izadjete iz operacije, pritisnite [C] taster u bilo kom trenutku.

1 Pritisnite **levi SOFT taster**. Prikazuje se prvi unos iz imenika baze.

2 Odaberite željeni unos.

❖ Pozivanje iz imenika baze

Da izadjete iz operacije, pritisnite [C] taster u bilo kom trenutku.

1 Pritisnite **levi SOFT taster**. Prikazuje se prvi unos iz imenika baze.

2 Odaberite željeni unos.

3 Podignite slušalicu.

- Poziv možete da sprovedete pritiskom na  taster.

❖ Opcije zvona

Možete da odaberete jedan od 3 nivoa zvona ili da isključite zvono.

Ako postavite nivo zvona na OFF, prikazuje se indikator ".

Da izadjete iz operacije, pritisnite [C] taster u bilo kom trenutku.

Podešavanje nivoa zvona baze

1 Pritisnite **srednji SOFT taster**.

2 Odaberite "Ringer Option".

3 Odaberite "Ringer Volume".

4 Pritisnite **NAVIGATOR ▲/▼ taster** da povećate/smanjite nivo zvona.

5 Pritisnite **srednji SOFT taster**.

- Fabrička postavka je medium.

Podšavanje obrasca zvona baze za spoljašnji poziv

Možete da odaberete jedan od 6 obrazaca zvona za spoljašnji poziv.

1 Pritisnite **srednji SOFT taster**.

2 Odaberite "Ringer Option".

3 Odaberite "EXT Ringer Type".

4 Odaberite željeni obrazac zvona.

- Fabrička postavka je 1.

❖ Uključivanje/Isključivanje zabrane poziva

Kada je ova funkcija uključena, ne možete da sprovedete spoljašnje pozive. Možete da sprovodite samo interkom pozive i pozive dodeljene tasterima za hitan poziv.

Da izadjete iz operacije, pritisnite [C] taster u bilo kom trenutku.

1 Pritisnite **srednji SOFT taster**.

2 Odaberite "Call Bar".

3 Unesite 4-cifreni PIN kod baze. (fabrička vrednost je 0000)

4 Odaberite "On" ili "Off".

- Fabrička postavka je "Off".
- Dok je ova funkcija uključena, prikazan je indikator ".

Upotreba više uredjaja

❖ Upotreba dodatnih slušalica

Možete da nabavite dodatnu **KX-TCA151EX** bežičnu slušalicu.


Možete da registrujete do 6 bežičnih slušalica na jednu bazu.

Pomoći dodatnih slušalica možete da sprovedete interkom razgovor dok istovremeno sprovodite razgovor preko spoljašnje linije.

❖ Upotreba dodatnih baze

Možete da registrujete i koristite bežičnu slušalicu na do 4 baze.

Svaka baza formira jednu radio ćeliju- Ako su pojedinačne baze povezane na istu telefonsku liniju možete da proširite radni domet sistema takvim postavljanjem baza da se dve radio ćelije preklepe. Ako postavite slušalicu na automatski izbor baze, onda se slušalica u pripremnom modu automatski prebacuje na drugu bazu ako se nalazi van dometa prve baze. Ne možete da prosledjujete pozive između baza (samo između slušalica povezanih na istu bazu).

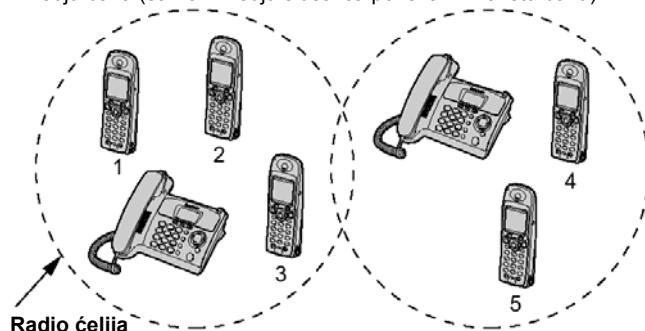

Napomena: Poziv se prekida kada slušalicu pomerite iz jednog u drugu radio ćeliju.

Primer: dodatna slušalica (KX-TCA151EX) je registrovana na 2 baze.

❖ Registracija slušalice u bazu

Priložena slušalica već je registrovana u bazu. Ako nabavite dodatnu slušalicu, morate da je registrujete na sledeći način.

Punite opcionu slušalicu oko 7 pre prve upotrebe. registraciju slušalice morate da sprovedete tokom 60 sekundi nakon pritiska na taster . Ako protekne više od 60 sekundi, pritisnite **POWER tasster** i **počnite ponovo**.

Da izadjete iz operacije, pritisnite **POWER taster** u bilo kom trenutku.

1 Pritisnite **džoystik** (ili pomerite).

2 Odaberite "Setting Handset".

- 3** Odaberite "Registration".
 - 4** Odaberite "Register H/set".
 - 5** Pritisnite i držite taster na bazi uredjaja (oko 3 sekunde) sve dok se ne oglasi zvučni signal.
 - 6** Odaberite željenu bazu.
 - 7** Unesite 4-cifren PIN kod baze. (fabrička postavka je 0000)
 - 8** Pritisnite **džoystik**.
- Nakon uspešnog registrovanja slušalice, uredaj se oglašava potvrdnim zvučnim signalom i prikazuje se indikator "Y".
- Ako unesete pogrešan PIN kod baze, čuje se signal greške. Ponovite proceduru od koraka br. 1.
 - Da registrujete slušalicu na više baza, ponovite proceduru od koraka br.1 na drugim baznim uredajima.
 - Glavni meni slušalice se može promeniti u zavisnosti od baze na koju je slušalica registrovana.

Odjavljivanje slušalice

Svaka slušalica može da odjavi sebe ili drugu slušalicu sa baze. Ova funkcija se obično koristi za otkazivanje veze izmedju slušalice i baze.

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- 1** Pritisnite **džoystik** (ili pomerite).
- 2** Odaberite "Setting Base".
- 3** Unesite 4-cifreni PIN kod baze. (fabrička vrednost je 0000)
- 4** Odaberite "Cancel Handset".
- 5** Pronadjite i pritisnite **desni SOFT taster** da dodelite znak "✓" slušalici koju želite da odjavite.
- 6** Pritisnite **džoystik**.

Odjavljivanje baze uredjaja

Ako je slušalica van dometa i/ili ako je napajanje isključeno kada odjavljujete slušalici, broj prethodne baze ostaje u memoriji slušalice. Zbog toga, morate da otkažete bazu uredjaja registrovanu u odjavljenoj slušalici.

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

Pratite korake **1** do **3** i zatim:

- 4** Odaberite "Cancel Base".
- 5** Unesite -4cifreni PIN kod slušalice. (fabrička vrednost je 0000)
- 6** Pronadjite i pritisnite **desni SOFT taster** da dodelite znak "✓" bazi koju želite da odjavite.
- 7** Pritisnite **džoystik**.
- 8** Odaberite "Yes" i zatim se prikazuje poruka "Deleted".

❖ Izbor baznog uredjaja

Kada odaberete "Auto" opciju (automatski izbor baze), slušalica automatski traži druge registrovane baze ako se pomerite van dometa aktuelne baze.

Kada odaberete odredjenu bazu, slušalica će pristupiti isključivo toj bazi.

Pozivi (dolazeći i odlazeći) se mogu sprovesti isključivo preko odabrane baze, čak iako se radio ćelije preklapaju sa okolnim bazama.

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

1 Pritisnite **džoystik** (ili pomerite).

2 Odaberite "Setting Handset".

3 Odaberite "Select Base".

4 Odaberite "Auto" ili željenu bazu.

- Fabrička postavka je "Auto".

❖ Interkom razgovor izmedju registrovanih uredjaja

Možete da upotrebite slušalicu i baz za dvosmerni interkom razgovor.

Interkom razgovor možete da sprovedete u radio ćeliji aktuelne baze, ali ne i sa okolnim radio ćelijama..

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

Primer: Slušalica br.1 poziva slušalicu br. 2

	Slušalica br.1	Slušalica br.2
1	Pritisnite INTERCOM i zatim pritisnite broj željene slušalice [2]	Slušalica zvoni
2		Pritisnite TALK taster.

- Na poziv možete da odgovorite pritiskom na [INT], [0]-[9], [A-a *], [#] ili taster, umesto pritiska na .

Prekid poziva

	Slušalica br.1 i 2
3	Pritisnite TALK OFF.

Primer: Slušalica br.1 poziva bazu

	Slušalica br.1	Baza
1	Pritisnite INTERCOM i zatim pritisnite broj baze [0]	Baza zvoni.
2		Podignite slušalicu.

- Na poziv možete da odgovorite pritiskom na ili .

Prekid poziva

	Slušalica br.1	Baza
3	Pritisnite TALK OFF ili	Da prekinete vezu, postavite slušalicu na bazu ili pritisnite .

Primer: Baza uredjaja poziva slušalicu br.1

Možete da pozovete sve slušalice sa baze odjednom ako pritisnete [0] u koraku br. 2.

Pomoći ove funkcije, možete lako da pronadjete zaturenu slušalicu. Kada korisnik beže pozove sve slušalice, samo će korisnik slušalice koji se prvi javi moći da razgovara sa bazom.

	Baza uredjaja	Slušalica br.1
1	Pritisnite INTERCOM.	
2	Odaberite broj željene slušalice [1].	
3		Slušalica zvoni.
4		Pritisnite TALK taster.

- Na poziv možete da odgovorite pritiskom na [INT], [0]-[9], [A-a *], [#] ili taster, umesto pritiska na .

Prekid poziva

	Baza uredjaja	Slušalica br.1
5	Da prekinete poziv, postavite slušalicu na bazu ili pritisnite .	Pritisnite TALK OFF taster.

❖ Prosledjivanje poziva na drugu registrovanu jedinicu

Interkom možete da koristite tokom poziva za prosledjivanje spoljašnjeg poziva između registrovanih uređaja. Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

Primer: slušalica br.1 prosledjuje poziv na slušalicu br.2

	Slušalica br.1	Slušalica br.2
	Tokom razgovora	
1	Pritisnite INTERCOM taster i nakon toga pritisnite broj željene slušalice [2].	Slušalica zvoni
2		Pritisnite TALK taster.
	(Razgovor između slušalica br.1 i 2)	
3	Pritisnite TALK OFF.	(Razgovor između spoljašnje linije i slušalice br.2)

- Kada prebacite spoljašnji poziv na čekanje, pritisnite [INT] na slušalici br.1 kako bi se vratili na razgovor između spoljašnjeg poziva i slušalice br.1.
- Na poziv možete da odgovorite pritiskom na [INT], [0]-[9], [A-a *], [#] ili  taster, umesto pritiska na .
- Ako pritisnete  nakon pritiska broja željene slušalice, poziv možete da prosledite na drugu slušalicu bez razgovora. Ako ne odgovorite na prosledjen poziv tokom 60 sekundi, slušalica br.1 zvoni ponovo.
- Kada slušalica br.2 odgovori na prosledjen poziv, pritisnite [3] da uspostavite konferencijski razgovor ili pritisnite  da završite prosledjivanje poziva.

Primer: Slušalica br.1 prosledjuje poziv na bazu

	Slušalica br.1	Baza
	Tokom razgovora	
1	Pritisnite INTERCOM taster i nakon toga pritisnite broj baze [0].	Baza zvoni
2		Podignite slušalicu
	(Razgovor između slušalice br.1 i baze)	
3	Pritisnite TALK OFF.	(Razgovor između spoljašnje linije i baze)

- Kada prebacite spoljašnji poziv na čekanje, pritisnite [INT] na slušalici br.1 kako bi se vratili na razgovor između spoljašnjeg poziva i slušalice br.1.
- Na poziv možete da odgovorite pritiskom na  ili .
- Ako pritisnete  nakon pritiska broja željene slušalice, poziv možete da prosledite na drugu slušalicu bez razgovora. Ako ne odgovorite na prosledjen poziv tokom 60 sekundi, slušalica br.1 zvoni ponovo.
- Kada baza odgovori na prosledjen poziv, pritisnite [3] da uspostavite konferencijski razgovor ili pritisnite  da završite prosledjivanje poziva.

Primer: Baza prosledjuje poziv na slušalicu br.1

	Baza	Slušalica br.1
	Tokom razgovora	
1	Pritisnite INTERCOM taster i nakon toga pritisnite broj slušalice [1].	Slušalica zvoni.
2		Pritisnite Talk.
	(Razgovor između baze i slušalice br.1)	
3	Da prekinete vezu, postavite slušalicu na bazu ili pritisnite  .	(Razgovor između spoljašnje linije i slušalice br.1).

- Kada prebacite spoljašnji poziv na čekanje, pritisnite  na bazi kako bi se vratili na razgovor između spoljašnjeg poziva i baze.
- Na poziv možete da odgovorite pritiskom na [INT], [0]-[9], [A-a *], [#] ili  taster, umesto pritiska na .
- Ako prekinete vezu nakon pritiska na taster željene slušalice, poziv možete da prosledite na bežičnu slušalicu bez razgovora. Ako ne odgovorite na prosledjen poziv tokom 60 sekundi, baza uređaja zvoni ponovo.
- Kada slušalica br.1 odgovori na prosledjen poziv, pritisnite [3] da uspostavite konferencijski razgovor ili pritisnite  da završite prosledjivanje poziva.

Walkie-Talkie funkcija

Ova funkcija omogućava komunikaciju između slušalica van dometa baze. Kada su slušalice u Walkie-Talkie modu, ne možete da primate spoljašnje pozive. Samo **KX-TCA151EX** slušalice sa Walkie-Talkie funkcijom mogu da komuniciraju međusobno. Vreme razgovora je oko 6 sati. Maksimalna dužina upotrebe u pripremnom modu je oko 15 sati. (Zavisi od uslova upotrebe.) Kada koristite slušalicu u Walkie-Talkie modu, preporučujemo vam da isključite slušalicu i uključujete je samo tokom razgovora u Walkie-Talkie modu. Isključivanjem slušalice odmah nakon upotrebe, značajno unapređujete radno vreme baterije.

Radni domet:

Maksimalni radni domet dve slušalice u Walkie-Talkie modu je do 300m na otvorenom prostoru.

❖ Podešavanje Walkie-Talkie moda

Možete da odaberete jedan od Walkie-Talkie modova: Common Base Station i Group. Fabrička postavka je Group mod.

- U Common Base Station modu, komunikacija je moguća između bežičnih slušalica koje su registrovane na zajedničku bazu. Ako je slušalica registrovana na više baza, morate da odaberete istu bazu.

Skrećemo vam pažnju, da funkcija neće raditi ako odaberete automatski izbor baze.

Ako odaberete Common Base Station, a slušalica nije registrovana na bazu, uređaj se oglašava signalom greške.

- U Group modu, komunikacija je moguća između bežičnih slušalica koje su postavljene u Walkie-Talkie mod i poseduju isti Group ID kod.

Ovime se omogućava komunikacija između slušalica u Walkie-Talkie modu nezavisno od baze na koju su slušalice registrovane.

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

- Ako odaberete "Group", unesite kod grupe (trocifren broj po vašem izboru – fabrička vrednost je 000). Zabeležite kod koji ste uneli.

• Fabrička vrednost slušalice je br.1 1.

1 Press **džojstik** (ili pomerite).

2 Odaberite "Walkie-Talkie".

3 Odaberite "Setting".

4 Odaberite "Common" ili "Group".

Kada odaberete "Group":

5 Unesite 3-cifreni kod grupe. (fabrička vrednost je 000)

6 Pritisnite **džojstik**.

7 Unesite broj bežične slušalice. (1-9: fabrička vrednost je 1)

8 Pritisnite **džojstik** dva puta.

VAŽNO: Svaka bežična slušalica mora imati jedinstven broj.

❖ Uključivanje/isključivanje Walkie-Talkie moda

Da upotrebite Walkie-Talkie funkciju, sve slušalice koje želite da učestvuju u razgovoru moraju biti u Walkie-Talkie modu.

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

Uključivanje Walkie-Talkie moda

- 1** Pritisnite **JOYSTICK** (ili pomerite).
- 2** Odaberite "Walkie-Talkie".
- 3** Odaberite "On".
 - Kada je ovaj mod uključen, broj bežične slušalice se prikazuje nakon prikazivanja "Walkie-Talkie" poruke.

Isključivanje Walkie-Talkie moda

- 1** Pritisnite **džojstik**.
- 2** Odaberite "Off".
 - Ova funkcija se isključuje ako uključite i isključite napajanje.

❖ Razgovor u Walkie-Talkie modu

Pre sprovodenja ove funkcije, molimo vas da proverite da li je Walkie-Talkie mod uključen i da li je odabran odgovarajući mod.

Primer: Slušalica br.1 poziva slušalicu br.2

Da izadjete iz operacije, pritisnite POWER taster u bilo kom trenutku.

	Slušalica 1	Slušalica br.2
1	Pritisnite INTERCOM , ili ili i zatim broj željene slušalice.	Slušalica zvoni.
2		Pritisnite TALK .

Upotreba štipaljke za pojas




Možete da zakačite slušalicu na pojas ili džep kada koristite štipaljku.

Opcioni komplet za razgovor

Priklučivanjem opcionog kompletata za razgovor omogućavate razgovor bez pridržavanja slušalice. Molimo vas da upotrebite Panasonic KX-TCA89EX komplet. Dok koristite komplet za razgovor, spikerfon ne radi. Za prelaz na spikerfon, isključite komplet za razgovor.


Priklučivanje kompletata na slušalicu

Otvorite poklopac priključka i priključite komplet na prikazan način.

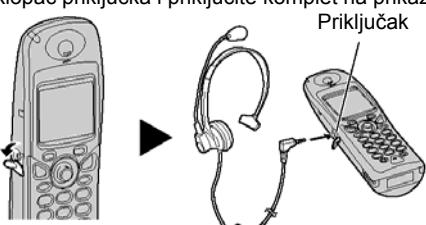


Stona upotreba

- 1** Pritisnite jezičke u smeru strelica (1) i nakon toga uklonite adapter za instalaciju uređaja na zid (2).

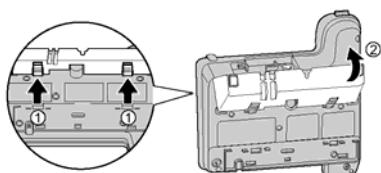


- 2** Priklučite ispravljač napona i kabl telefonske linije.

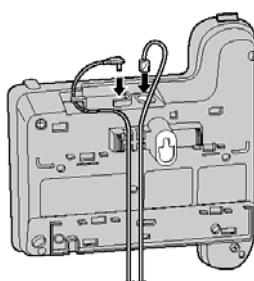


- 3** Vratite adapter za instalaciju uređaja na zid.


- Reč "UP DESK" treba da bude usmerena ka gore.

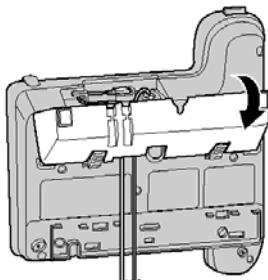

- 4** Pričvrstite kabl za napajanje i kabl telefonske linije na adapter.

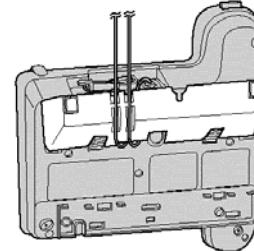

- 5** Postavite uređaj na sto.

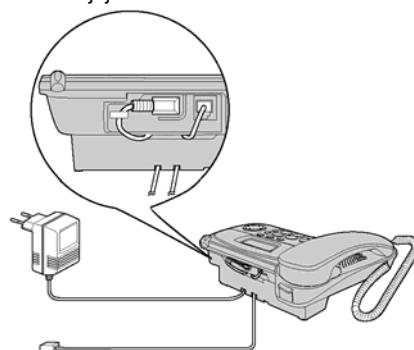

Monitiranje na zid


Baza uređaja

Bazu uređaja možete da montirate na zid.


- 1** Povucite kuku slušalice sve dok se ne zaključa kako bi jezičak pridržavao slušalicu.




- 2** Pritisnite jezičke u smeru strelice (1) i zatim uklonite adapter za montiranje na zid (2).

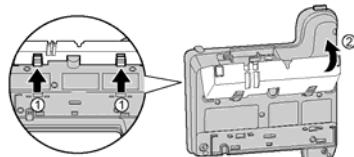


- 3** Priključite kabl ispravljača napona i zatim gurnite adapter u smeru strelica (1) i (2).
• Reč "UP WALL" treba da bude usmerena ka gore.

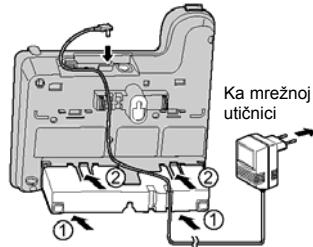

- 4** Priključite kabl telefonske linije. Postavite zavrtnje na vertikalnom rastojanju od 8 cm i nakon toga instalirajte bazu uredjaja.

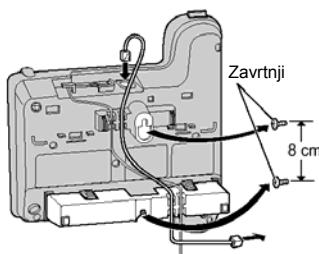


Da privremeno odložite slušalicu tokom razgovora, postavite je na prikazan način.

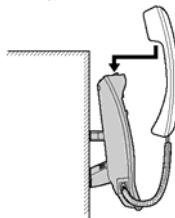

Punjač

Punjač možete da montirate na zid.

- 1** Priklučite ispravljač.

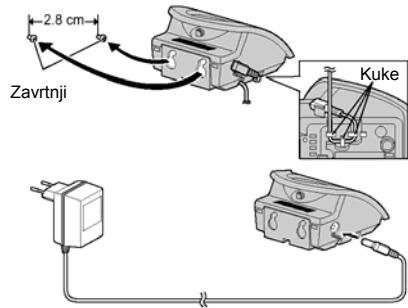

- 2** Instalirajte zavrtnje na horizontalnom rastojanju od 2.8 cm i nakon toga postavite punjač.

Tehničke informacije

❖ Specifikacija

Standard:

DECT=(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

GAP = (Generic Access Profile)

Broj kanala: 120 dupleks kanala

Frekventni opseg: 1,88 GHz do 1,9 GHz

Dupleks procedura: TDMA (Time Division Multiple Access)

Interval kanala: 1728 khz

Bit rate: 1152 kbit/s

Modulacija: GFSK

Transmisiona RF snaga: oko 250 mW

Kodiranje glasa: ADPCM 32 kbit/s

Napajanje: Baza: ispravljač 220-240 V, AC 50 hz.

Punjač: ispravljač 220-240 V, AC 50 hz.

Baza: pripremni mod oko 2.6 W, maksimalno oko 9.2 W

Punjač: pripremni mod oko 2.3, maksimalno oko 6.8 W

Radni uslovi: 5° - 40°C, pri 20-80 % relativne vlažnosti

Dimenzije, baza: oko (53 mm x 205 mm x 197 mm) x 670 g

Dimenzije, slušalica: oko (143 mm x 48 mm x 32 mm) x 125 g

Dimenzije, punjač: oko (60 mm x 86 mm x 84 mm) x 113 g

- specifikacije su podložne promeni.

- ilustracije korišćene u uputstvu se mogu razlikovati od originalnog uredjaja.

Tabela karaktera



1	Space # & '()*,.-./1	1	Space # & '()*,.-./1		
(ABC2)	A B C 2	2	Α Β Γ 2	А А А А А А Α Β Σ Σ Ζ 2	А Б В Г 2
	a b c 2			α α α α α α α β σ ζ 2	
(DEF3)	D E F 3	3	Δ Ε Ζ 3	Δ Ε Ε Ε Ε Ε Φ 3	Д Е Ж З З
	def 3			δ ε ε ε ε ε φ 3	
(GHI4)	G H I 4	4	Η Θ Ι 4	Γ Γ Η Ι Ι Ι Ι Ι Ι 4	И Й К Л 4
	g h i 4			γ γ η ι ι ι ι ι 4	
(JKL5)	J K L 5	5	Κ Λ Μ 5	Κ Λ Κ 5	М Н Ο Π 5
	j k l 5			κ λ κ 5	
(MNO6)	M N O 6	6	Ν Ξ Ο 6	Μ Ν Ν Ο Ο Ο Ο Ο Ο 6	Р С Т У 6
	m n o 6			μ ν ν ο ο ο ο ο ο 6	
(PQRS7)	P Q R S 7	7	Π Ρ Σ 7	Π Ρ Ρ Σ Σ Β 7	Ф Х Ц Ч 7
	p q r s 7			π ρ ρ Σ Σ β 7	
(TUV8)	T U V 8	8	Τ Υ Φ 8	Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ 8	Ш Щ Ъ Ы 8
	t u v 8			τ τ τ τ τ τ τ τ 8	
(WXYZ9)	W X Y Z 9	9	Χ Ψ Ω Ζ 9	W W X Y Ζ 9	Ь Э Ю Я 9
	w x y z 9			w w x y ζ 9	
0	Space 0	0	Space 0		

Pre zahteva za servisiranjem

Ako imate pribljeva pri normalnoj upotrebi uređaja, isključite ga sa telefonske linije i na nju priključite telefon za koji ste sigurni da je ispravan. Ako i drugi telefon ima, kontaktirajte telefonsku kompaniju.

Ako drugi telefon radi pravilno, problem je verovatno u ovom uređaju. U tom slučaju, kontaktirajte prodavca u vezi saveta. Telefonska kompanija može da naplati servisni poziv u slučaju da se radi o uređaju koji nije odobren.

Isključite i ponovo uključite napajanje (slušalice)/Isključite i priključite ispravljač napona (baze uređaja).

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uredaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Baterije nisu instalirane pravilno. Ispravljač napona nije pravilno priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Instalirajte baterije pravilno. Isključite i ponovo priključite ispravljač napona.
Nema prikaza na ekranu slušalice	<ul style="list-style-type: none"> Slušalica nije uključena 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite napajanje.
Ne mogu da uključim slušalicu.	<ul style="list-style-type: none"> Baterije nisu unete u slušalicu. Baterije nisu napunjene. 	<ul style="list-style-type: none"> Unesite 2 punjive baterije. Postavite slušalicu na punjač i priključite ispravljač napona na punjač i mrežnu utičnicu (punate baterije 7 sati pre prve upotrebe).
Simbol baterije se ne menja tokom punjenja.	<ul style="list-style-type: none"> Kontakti za punjenje su prljavi. Punjač se ne napaja. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite kontakte za punjenje/baterije i probajte ponovo. Priklučite ispravljač na punjač i mrežnu utičnicu.
Simbol  trepće.	<ul style="list-style-type: none"> Slušalica nije registrovana na bazu. Slušalica je van dometa baze. Baza se ne napaja. 	<ul style="list-style-type: none"> Registrujte slušalicu na bazu. Približite slušalicu bazi. Priklučite ispravljač napona na bazu uređaj i mrežnu utičnicu.
Kada pritisnete taster  , čuje se zvuk zauzete linije.	<ul style="list-style-type: none"> Slušalica je van dometa baze. Druga slušalica je u upotrebi. 	<ul style="list-style-type: none"> Približite slušalicu bazi. Sačekajte da drugi korisnik završi razgovor.
Nema pozivnog signala.	<ul style="list-style-type: none"> Nije priključen kabl telefonske linije. 	<ul style="list-style-type: none"> Priklučite kabl telefonske linije. Isključite i uključite napajanje.
Ne mogu da sprovedem poziv.	<ul style="list-style-type: none"> Upostavka moda za poziv je možda pogrešna. Uključen je mod za zabranu poziva. Odabrani broj je zabranjen. Uključen je mod za zaključavanje tastature. 	<ul style="list-style-type: none"> Proverite da li je odabran odgovarajući mod za poziv. Isključite ovaj mod. Uklonite broj iz liste zabranjenih brojeva. Isključite ovaj mod.
Slušalica ne zvoni.	<ul style="list-style-type: none"> Zvono je isključeno. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite zvono na jedan od 6 nivoa.
Ne mogu da pozovem poslednji birani broj.	<ul style="list-style-type: none"> Odabrani broj ima više od 24 cifre. 	<ul style="list-style-type: none"> Pozovite broj ručno.
Identifikacija poziva se ne prikazuje	<ul style="list-style-type: none"> Usluga nije omogućena od strane PTT-a. Sagovornik je zabranio prikazivanje informacija. 	<ul style="list-style-type: none"> Ova usluga mora biti omogućena od strane PTT-a.
Simbol  trepće.	<ul style="list-style-type: none"> Baterije su prazne. 	<ul style="list-style-type: none"> Napunite baterije.
Ne mogu da registrujem slušalicu na bazu.	<ul style="list-style-type: none"> Slušalica je registrovana na maksimalan broj baza. Maksimalan broj slušalica je registrovan na bazu. Unet je pogrešan PIN kod (0000 uobičajeno). Električni šum u blizini. 	<ul style="list-style-type: none"> Odjavite baze koje ne koristite. Odjavite slušalice koje ne koristite Ako ste zaboravili PIN kod, obratite se servisnom centru Panasonic opreme. Udaljite bazu/slušalicu od izvora električnog šuma (TV ili radio).
Ekran je prazan iako je uređaj napunjen.	<ul style="list-style-type: none"> Baterija je prazna. 	<ul style="list-style-type: none"> Punate baterije duže od 15 minuta
Indikatori datuma i vremena su isključeni.	<ul style="list-style-type: none"> Prekida napajanja baze. 	<ul style="list-style-type: none"> Podesite datum i vreme.
Čuje se zvučni signal kada na bazi pritisnete tastere :  ili 	<ul style="list-style-type: none"> Druga jedinica je u upotrebi. 	<ul style="list-style-type: none"> Sačekajte da drugi korisnik završi razgovor.
Zvučni signal pri ulasku u listu sagovornika ili imenik baze.	<ul style="list-style-type: none"> Druga jedinica je u upotrebi 	<ul style="list-style-type: none"> Sačekajte da drugi korisnik završi razgovor.