


## X6U

### Uputstvo za brzu instalaciju

Fanvil Technology Co., Ltd  
[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

P/N:CJBA100054A0


## Sadržaj pakovanja

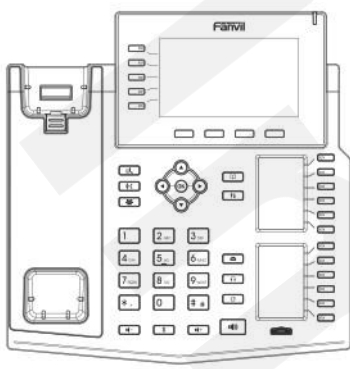

IP telefon




Slušalica

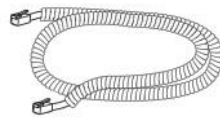


Kabl slušalice



Ethernet kabl




Uputstvo za brzu instalaciju



Postolje



Adapter napajanja  
(opciono)

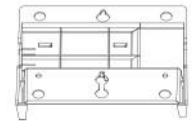

Držač za zid  
(Kupuje se odvojeno)

## Ikone ekrana



Režim slobodnih ruku



Režim slušalica



Režim slušalice



Isključen mikrofon



Isključeno zvono



Poziv je na čekanju



Aktiviran auto odgovor



Aktivirano prosleđivanje poziva



Isključen režim  
Ne uznemiravaj (plavo)



Aktiviran režim  
Ne uznemiravaj (crveno)



Aktiviran SIP Hotspot



Aktiviran VLAN



Aktiviran VPN



Ostvarena veza sa Bluetooth uređajem



Novi SMS



Nova VM poruka



Nivo kvaliteta zvuka



Tastatura zaključana



Prosleđivanje poziva



Propušteni pozivi



Primljeni pozivi



Odlazni pozivi



Internet je povezan



Internet nije povezan



Bez IP adrese



Povezana Wi-Fi mreža



Nije povezana Wi-Fi mreža



Problem sa Wi-Fi mrežom

## Odlike tastera



Linijski tasteri



Meki tasteri



Indikator poruke na čekanju



Levi i desni navigacijski taster  
Gornji navigacijski taster, prečica ka dnevniku poziva  
Donji navigacijski taster, Prečica ka statusu  
OK taster, Prečica ka meniju







Taster zadrži, Zadrži/Nastavi poziv



Taster transfera poziva



Konferencijski taster



DSS tasteri, mogu biti podešeni kao linijski tasteri /funkcijski tasteri/tasteri brzog biranja, itd.  
Taster preskoka strane, omogućava menjanje DSS strana na ekranu uređaja



Taster imenika



Taster dnevnika poziva



Taster glasovnih poruka



Taster slušalica, Aktiviraj/deaktiviraj slušalice



Ponovno biranje, Pristup ponovnom biranju poslednjeg zapisa



U pasivnom režimu: zvono isključeno  
U režimu komunikacije: mikrofon isključen/uključen



U pasivnom režimu ili tokom zvona: povećajte ili smanjite jačinu zvona  
U režimu komunikacije: povećajte ili smanjite jačinu, zvuka slušalice ili režima „slobodnih ruku“



Taster „slobodnih ruku“, aktiviraj/deaktiviraj režim „slobodnih ruku“




Dugo držite kako biste zaključali tastaturu.

Unesite PIN kako biste otključali tastaturu


## Instalacija uređaja

Pratite instrukcije ispod slike kako biste instalirali uređaj.

### ● Instalacija nosača

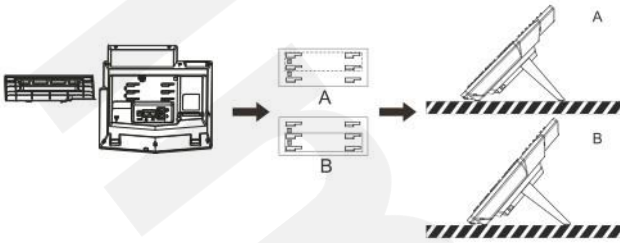


### ● Montiranje na zid (Držač za zid se kupuje odvojeno)

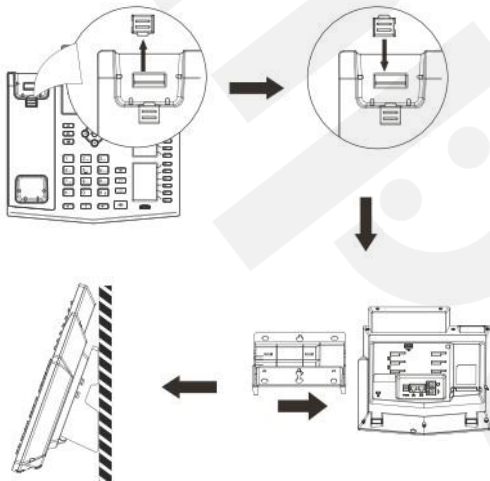

## Povezivanje sa uređajem

Povežite adapter napajanja, mrežu, PC, slušalice, i slušalicu na odgovarajuće ulaze, kao što je opisano ispod slike.

- ① USB ulaz: povežite USB uređaj (USB fleš disk, WIFI adapter)
- ② Ulaz za napajanje: povežite adapter napajanja.
- ③ Ulaz za mrežu: povežite lokalnu mrežu ili internet.
- ④ PC ulaz: povežite kompjuter.
- ⑤ Ulaz za slušalice: povežite slušalice.
- ⑥ Ulaz za slušalicu: povežite slušalicu IP telefona.

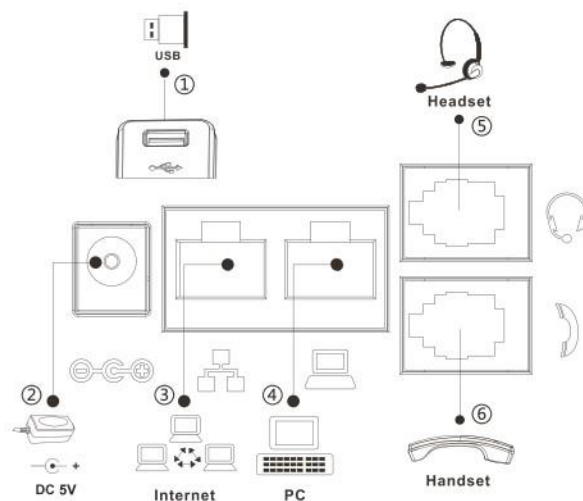

## Konfiguracija

### Konfiguracija putem telefona

1. Pritisnite Menu > Advanced (Automatska šifra 123)
2. Odaberite Network: da podesite podešavanja (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE)
3. Odaberite Accounts: Da podesite, omogućite nalog, unesite adresu SIP servera, ulaz, korisničko ime, šifru, itd.

### Konfiguracija putem Web-a

1. Preuzmite IP adresu sa telefona: Pritisnite taster ili Menu > Status > IPv4 / IPv6.
2. Prijavite se na nalog: Unesite IP adresu u internet pretraživač. Računar i telefon treba da budu na istoj IP adresi (Automatski podešeno ime korisnika i šifra su 'admin').
3. Podesite: Odaberite Network/Account itd, i unesite relevantan sadržaj.
4. Sačuvajte podešavanja.

## Podešavanja jezika

1. Pritisnite taster Menu > Basic > Language.
2. Odaberite željeni jezik i pritisnite meki taster OK.

## Pozivanje

1. **Biranje pre pozivanja:** unesite broj telefona i podignite slušalicu.
2. **Direktno biranje:** podignite slušalicu i unesite broj telefona.
3. **Bez ruku:** unesite broj telefona i pritisnite ili obrnuto.
4. **Slušalice:** unesite broj telefona i pritisnite ili obrnuto.
5. **Označena linija:** pritisnite linijski taster, unesite broj telefona i pritisnite taster za pozivanje

## Prihvatanje poziva

1. **Sa slušalicom:** podignite slušalicu.
2. **Sa slušalicama:** pritisnite
3. **Režim „slobodnih ruku“:** pritisnite

## Poziv na čekanju

1. Pritisnite taster ili meki taster Hold, pozivalac je na čekanju.
2. Da nastavite sa pozivom pritisnite taster ili meki taster Resume.



**Pažnja:** sa više aktivnih poziva odaberite željeni poziv navigacijskim tasterom i koristite odgovarajući meki taster da zadržite ili nastavite.

## Konferencija 3 stranke



1. Kada ste na liniji sa učesnikom br. 1, pritisnite taster ili meki taster Conf, učesnik br. 1 je na čekanju.
2. Pozovite učesnika br. 2.
3. Nakon što je poziv sa učesnikom br. 2 uspostavljen, pritisnite ili meki taster Conf kako biste započeli konferenciju.

## Transfer poziva

### Transfer uz prisustvo:

1. Pritisnite taster  ili meki taster Xfer tokom aktivnog razgovora, poziv je stavljen na čekanju.
2. Pozovite drugi broj telefona.
3. Kada se odgovori na poziv, pritisnite  ili meki taster Xfer da završite operaciju.



### Direktni transfer:

1. Pritisnite taster  ili meki taster Xfer tokom aktivnog razgovora, poziv će biti na čekanju.
2. Onda unesite drugi broj telefona i pritisnite taster  ili meki taster Xfer.



## Prosleđivanje

1. Pritisnite Menu > Features > Call Forward.
2. Odaberite liniju, vrstu prosleđivanja, unesite broj destinacije, status i OK.

## Isključivanje mikrofona




1. Pritisnite  kako biste isključili mikrofona tokom poziva.
2. Pritisnite  ponovo kako biste uključili mikrofona.

## Lista poziva

1. Pritisnite taster  ili Menu > Call Log > Local Call Logs.
2. Pretražite kroz listu pomoću tastera
3. Kako biste birali unos, pritisnite meki taster Dial ili podignite slušalicu ili pritisnite  ili 

## Imenik

### Pristupite imeniku:

1. Pritisnite  ili meki taster Contact ili Menu > PhoneBook > Local Contacts.
2. Odaberite All Contacts ili drugu grupu.
3. Kako biste birali unos, pritisnite meki taster Dial ili podignite slušalicu ili pritisnite  ili 

### Dodajte novi unos:

1. Pritisnite meki taster Contact, pritisnite All Contacts ili drugu grupu > pritisnite Add.
2. Unesite ime i broj i pritisnite meki taster OK.

## Programski tasteri

1. Možete konfigurirati prečice za programske tastere.
2. Pritisnite Menu > Basic > Keyboard, odaberite među stavkama za konfiguraciju, odaberite željenu vrstu i vrednost, pritisnite meki taster OK.


## Ponovno biranje

1. Pritisnite  kako biste ponovo birali broj telefona.

## Ne uznemiravaj

1. Pritisnite meki taster DND, omogućite uređaju režim Ne uznemiravaj.
2. Ili pritisnite Menu > Features > DND, odaberite Mode i Type, i pritisnite meki taster OK.

## Glasovna poruka

1. Kako biste pristupili pošti glasovnih poruka, pritisnite  ili Menu > Message > Voice Message, broj poruka će biti prikazan na ekranu ukoliko je obezbeđen od strane servera ili pbx-a.
2. Odaberite liniju i pritisnite Play da pozovete.

## Bluetooth

1. Pritisnite Menu > Basic > Bluetooth.
2. Pritisnite meki taster OK da pristupite bluetooth interface-u. Nakon pritapanja, pritisnite meki taster Scan da biste pristupili listi Bluetooth skenova. Obeležite bilo koji uređaj i pritisnite connect (poveži).<

## Wi-Fi

1. Uključite utičnicu za Wi-Fi, pritisnite Menu > Basic > WLAN.
2. Pritisnite meki taster OK da pristupite otvorenom WLAN interface-u. Nakon otvaranja, pritisnite meki taster Scan da biste videli listu Wi-Fi skenova.
3. Pritisnite meki taster Enter da pristupite dostupnim mrežama, odaberite mrežu, pritisnite meki taster Connect i unesite šifru kako biste se povezali.